


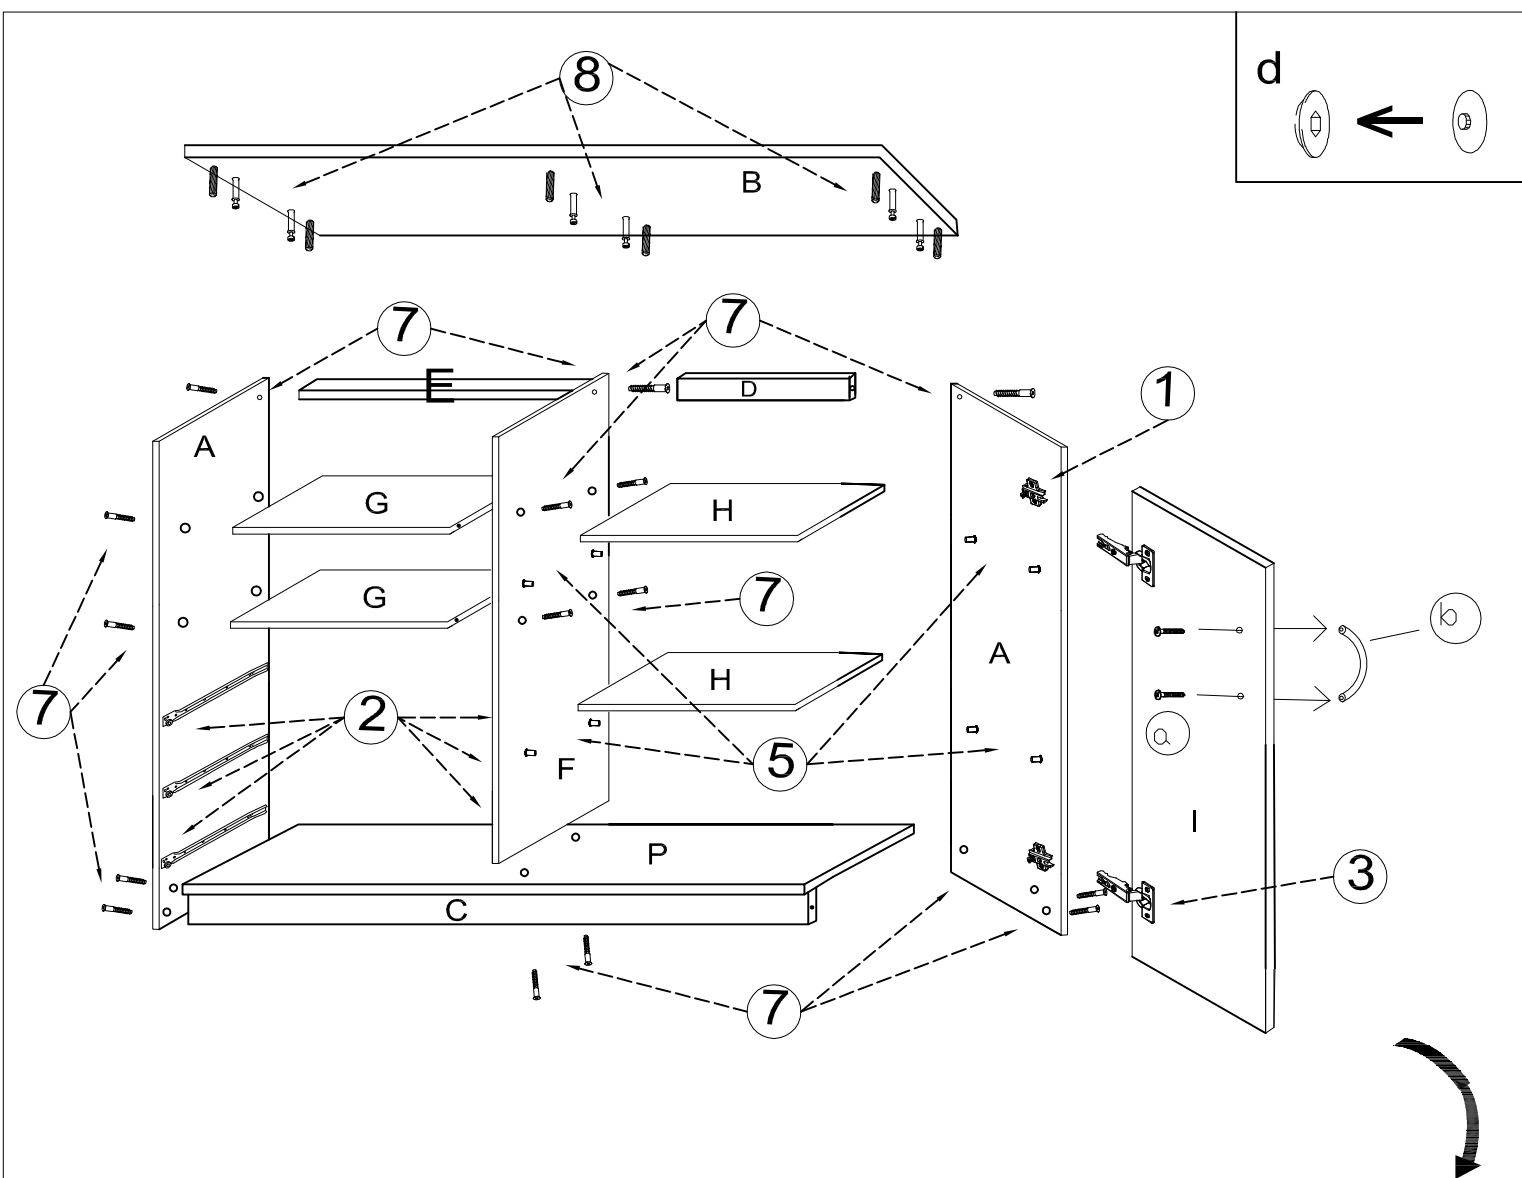

UWAGA !

KROK 1: montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody itd. do poszczególnych elementów.

KROK 2: łączymy elementy F , P (rys.7), później dodajemy kolejno element A,C,G,D,E(rys.7), elementy H(rys.5), element B górny (rys.8)

,KROK 3: przybijamy plecy HDF (O,N) i obsadzamy drzwi oraz szuflade

UWAGA KLEJ STOSUJEMY TYLKO DO MONTAZU SZUFLADY..

