



INSTRUKCJA MONTAŻU

FITTING-UP INSTRUCTION / AUFBAUANLEITUNG

MONTÁŽNÍ NÁVOD / MONTÁŽNY NÁVOD / SZERELÉSI UTASÍTÁS

Producent:
Restol sp. z o.o.
36-055 BRATKOWICE
www.restol.com.pl

Alabama ABR-1

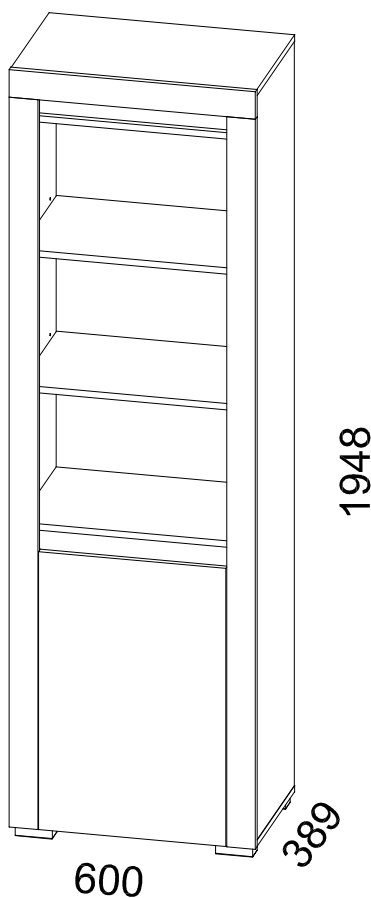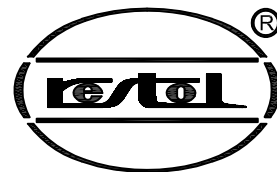

600 x 1948 x 389 /mm/

WSKAZÓWKA na temat pielęgnacji mebla.

Czyścić elementy wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem.
Nie używać chemicznych środków czyszczących.

DIRECTION for the furniture cleaning.

Clean elements with the moist wiper or soft paper towel. Do not use any detergents.

Pflegehinweis.

Nur mit feuchtem Lappen, bzw. Papiertuch Ihre Möbel reinigen.
Keine chemischen Waschmittel einsetzen.

POKYN pro ošetřování nábytku!

Díly čistit vlhkým hadříkem nebo papírovou utěrkou.
Nepoužívat chemické čističí prostředky.

POKYNY k údržbě nábytku.

Prvky nábytku čistit vlhkou handričkou alebo papierovou utierkou
Nepoužívať chemické čistiace prostriedky.

UTMATATÓ a bútor ápolására.

Az elemeket nedves ronggyal vagy papírtörülközővel tisztítani.
Vegyi tisztítószert nem használni.

Gwarancja dostępna pod linkiem:

Guarantee available at:

Die Garantie ist unter dem Link:

Záruka je k dispozíci na

následujícím odkazu:

Záruka k dispozícii pod odkazom:

Link a jótálláshoz :


www.restol.com.pl/gwarancja.pdf

INSTRUKCJA MONTAŻU
 FITTING-UP INSTRUCTION / AUFBAUANLEITUNG
 MONTÁŽNÍ NÁVOD / MONTÁŽNY NÁVOD / SZERELÉSI UTASÍTÁS


Alabama ABR-1



Do montażu potrzebne są:
 You need for fitting-up:
 Zur Montage werden Sie brauchen:
 K montáži jsou potřebné:
 Na montáž potrebujete:
 A szereléshez szükséges:

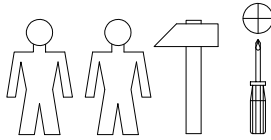

B9 x1	B2 x1 75x35	W9 x44 ø4x16 mm
Z121 x2	Z120 x2	W37 x5 ø4x16 mm
W1 x8 ø7x50 mm	R1 x11 ø15x12 mm	R7 x11 L=32 mm
W26 x12 ø4x40 mm	G1 x100 L=20 mm	L1 x1
K14 x10	P1 x12 ø5x16 mm	K2 x27 ø8x35 mm
N35 x4	Z57 x4	NEO-13 OPCJA x1 1 szt - 1850 mm
Z75 x1	Z67 x4	W4 x2 ø3x16 mm
Z69 x4		

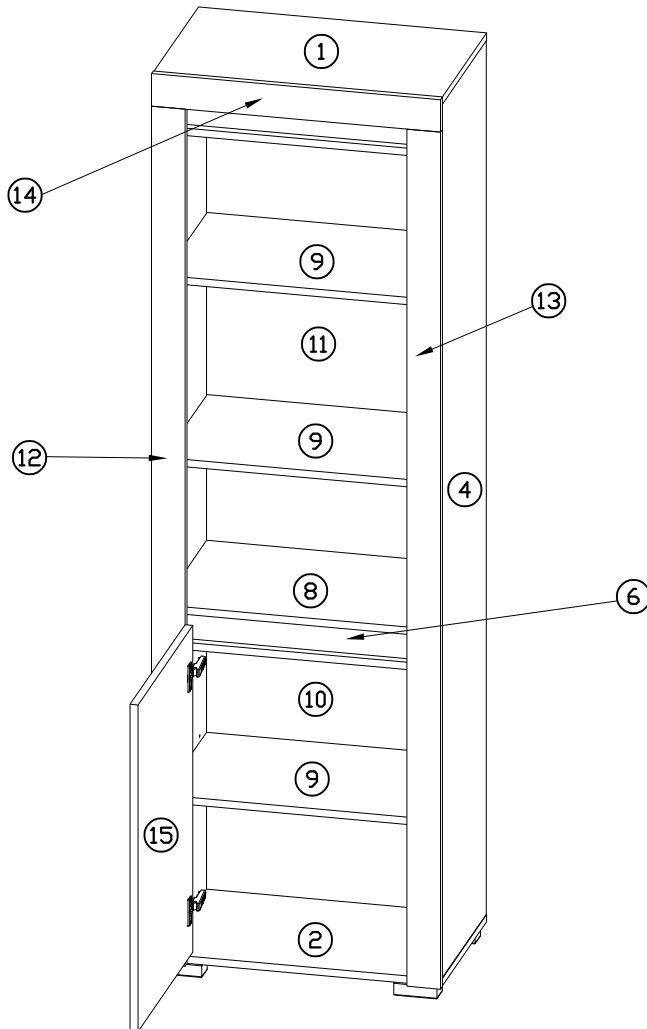


PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ

WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

1 Alabama ABR-1

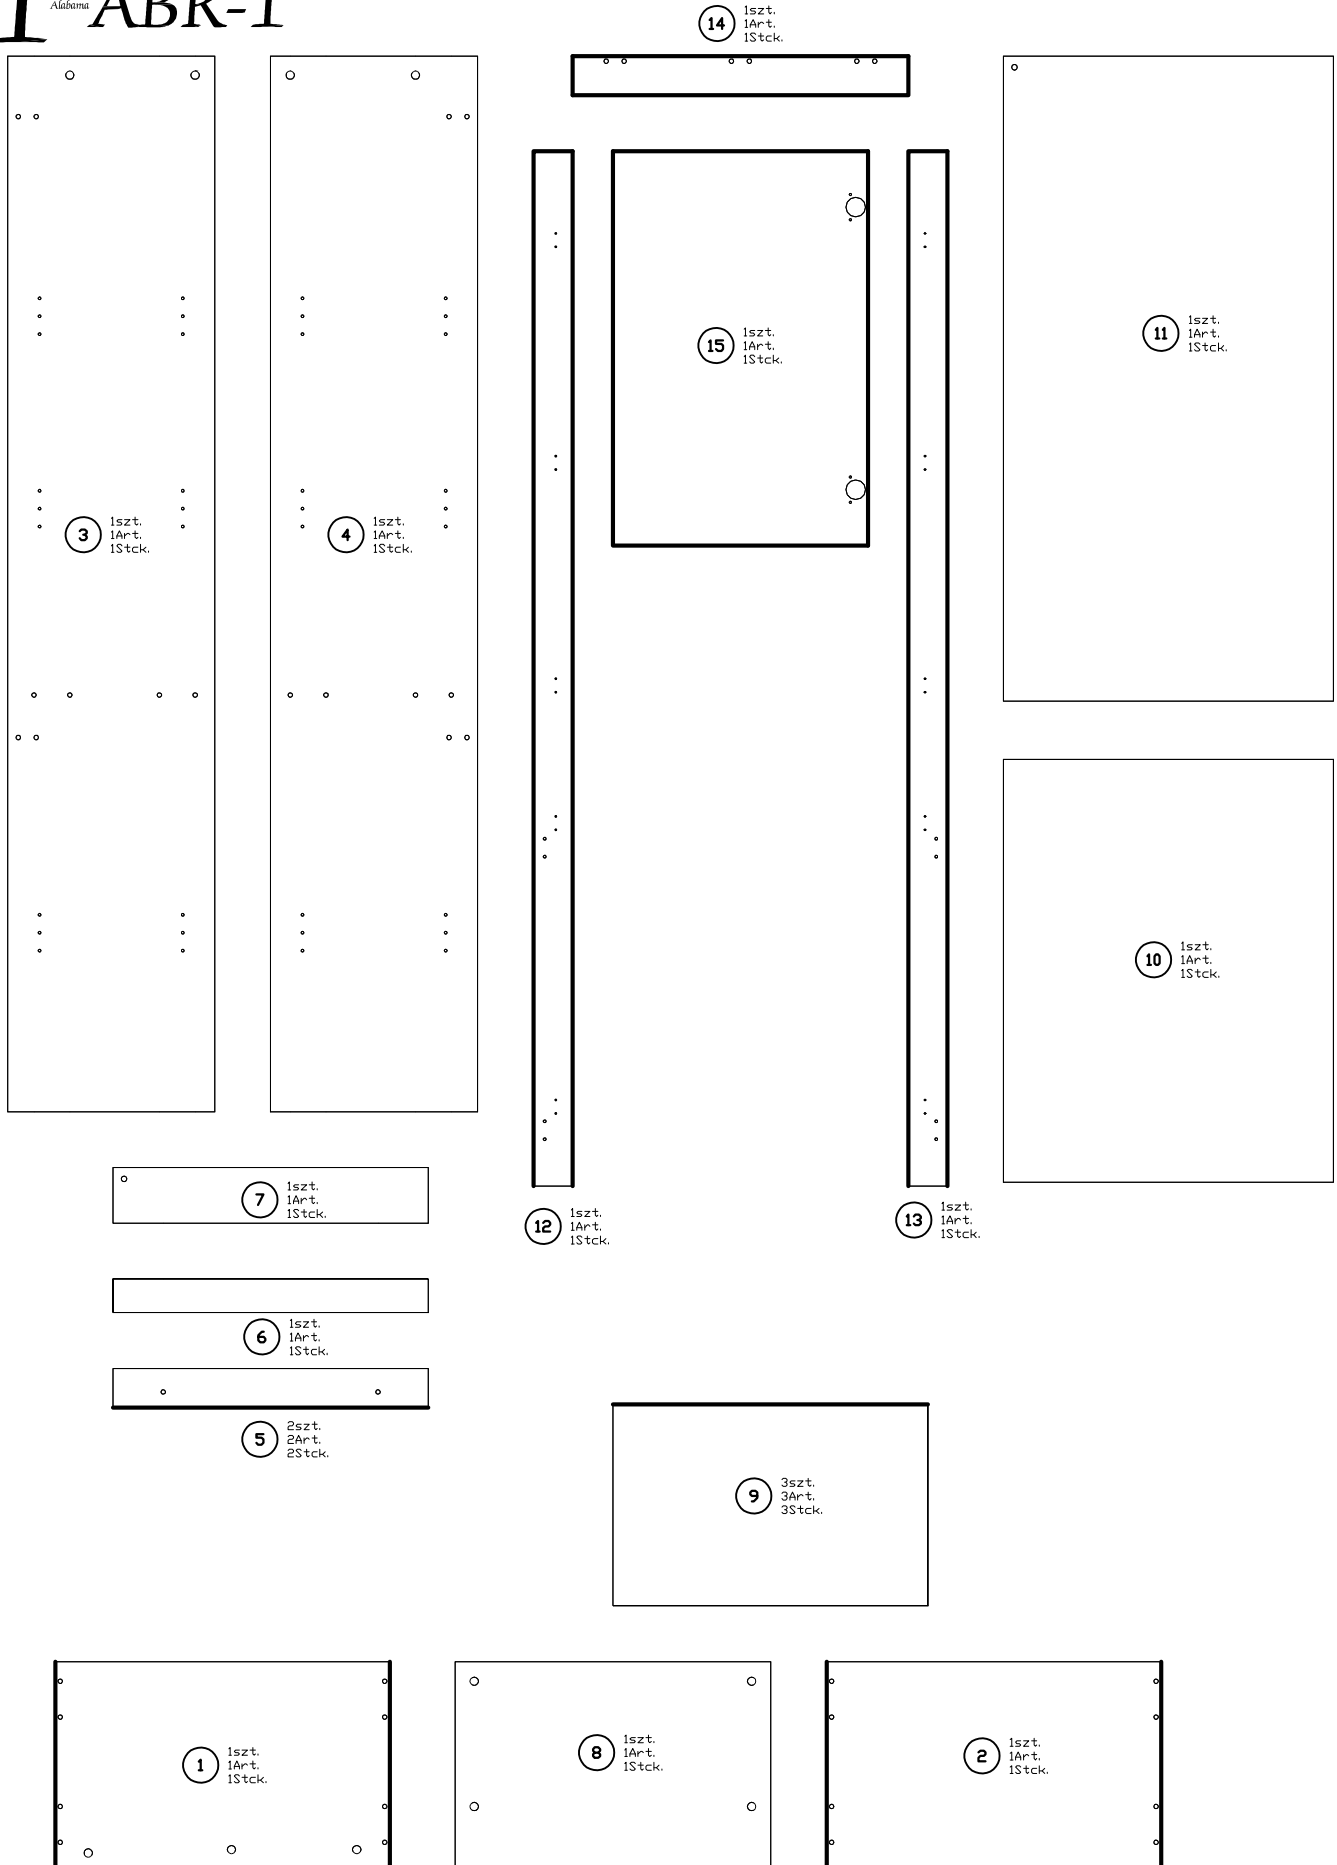


PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ

WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

2 Alabama **ABR-1**





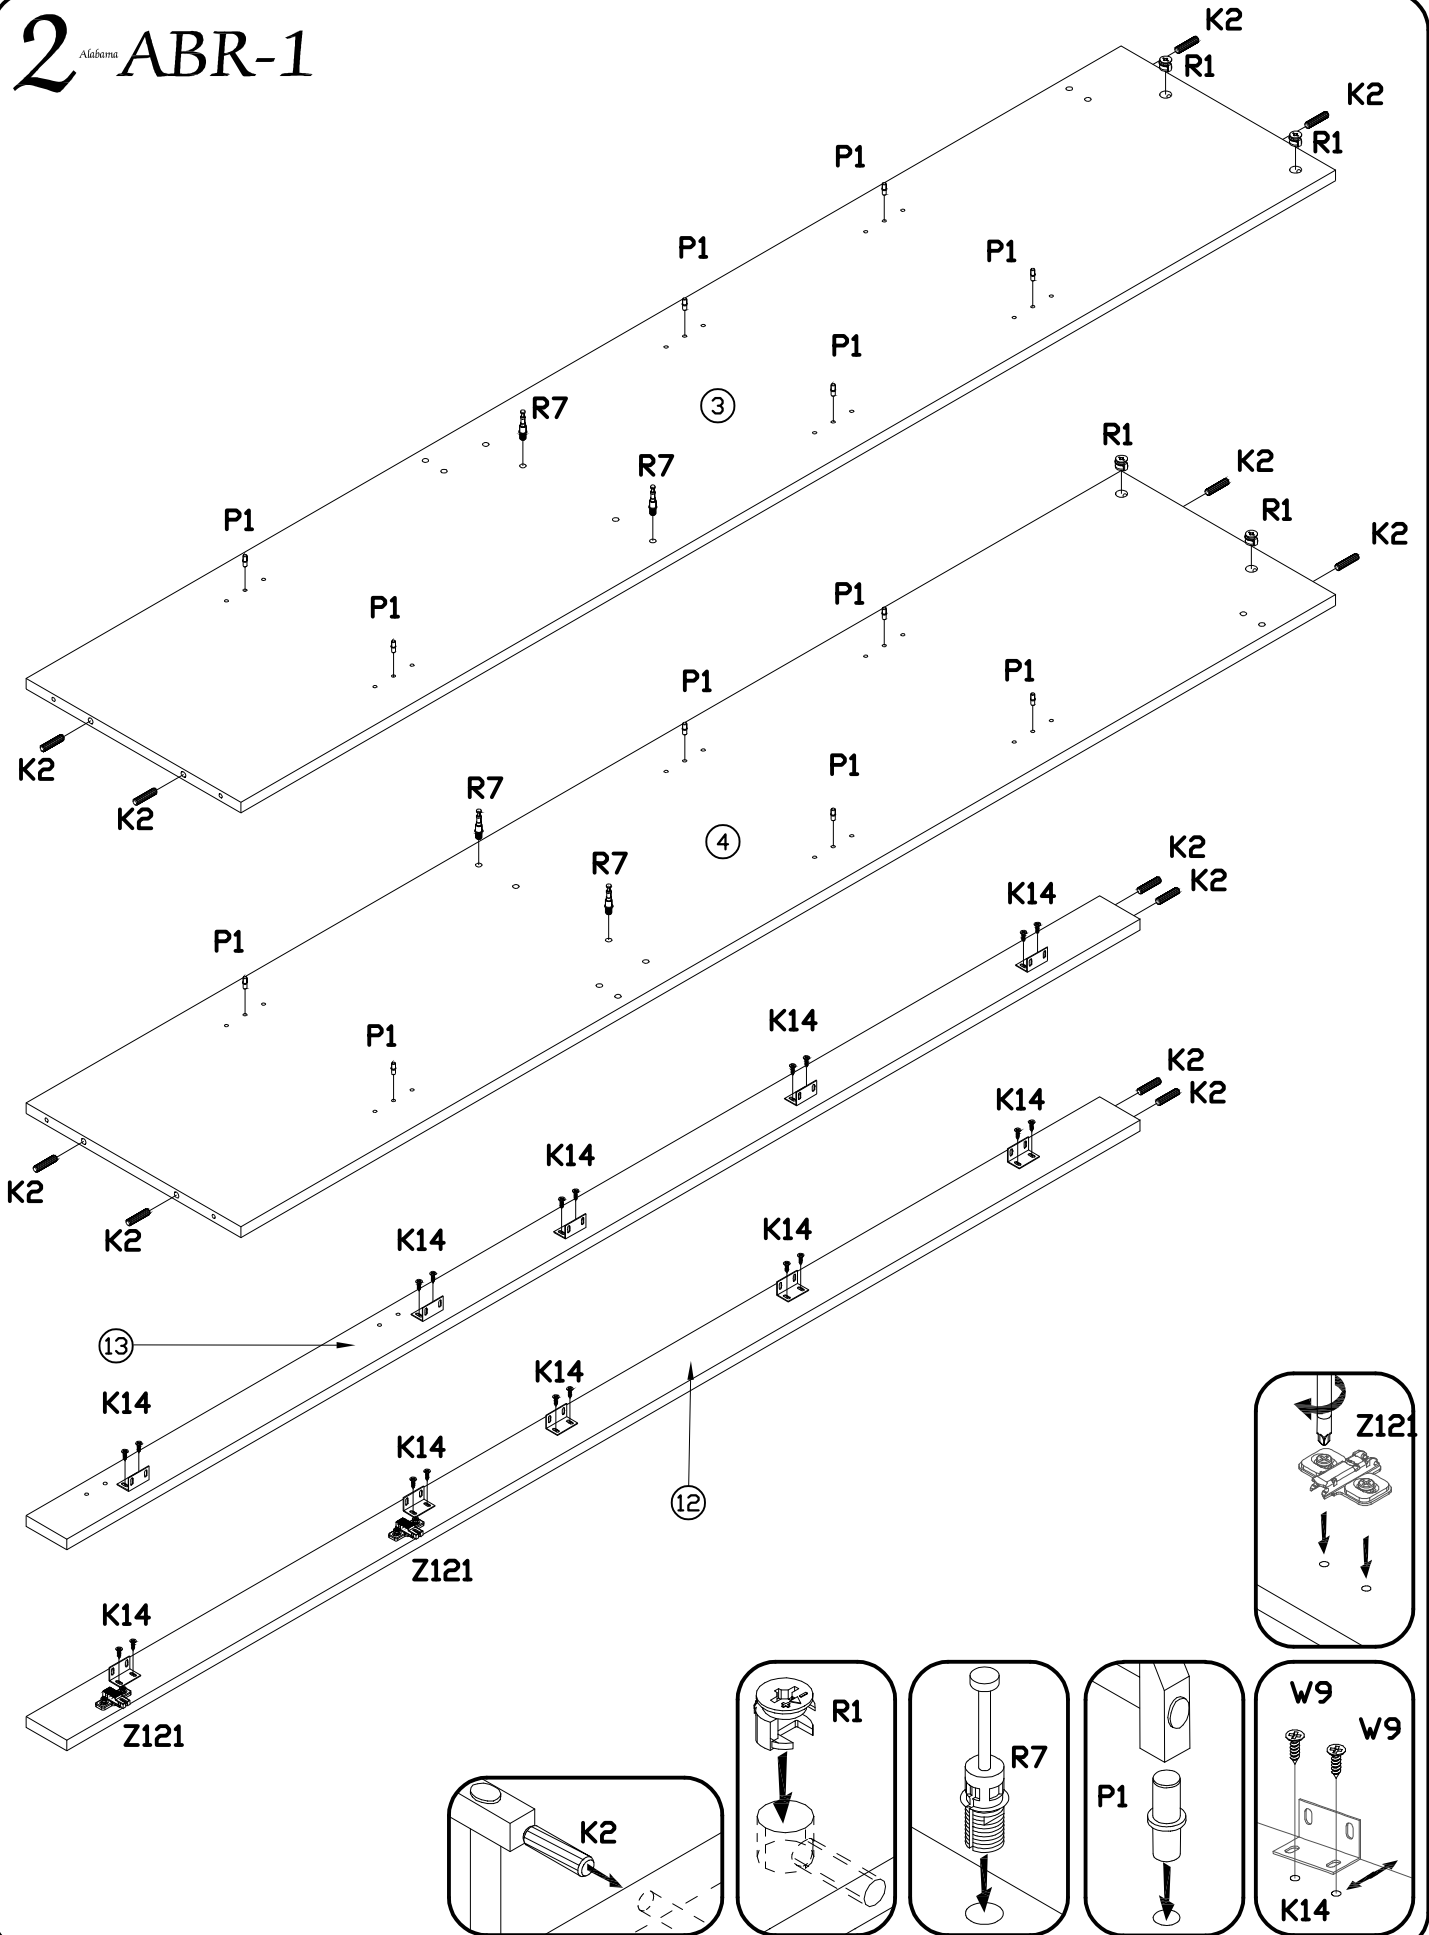


PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ










WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

3 Alufarma ABR-1

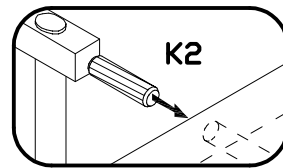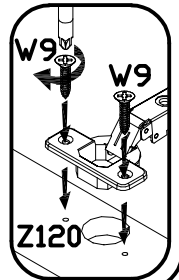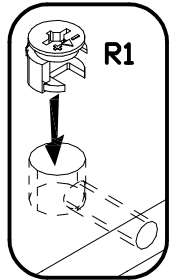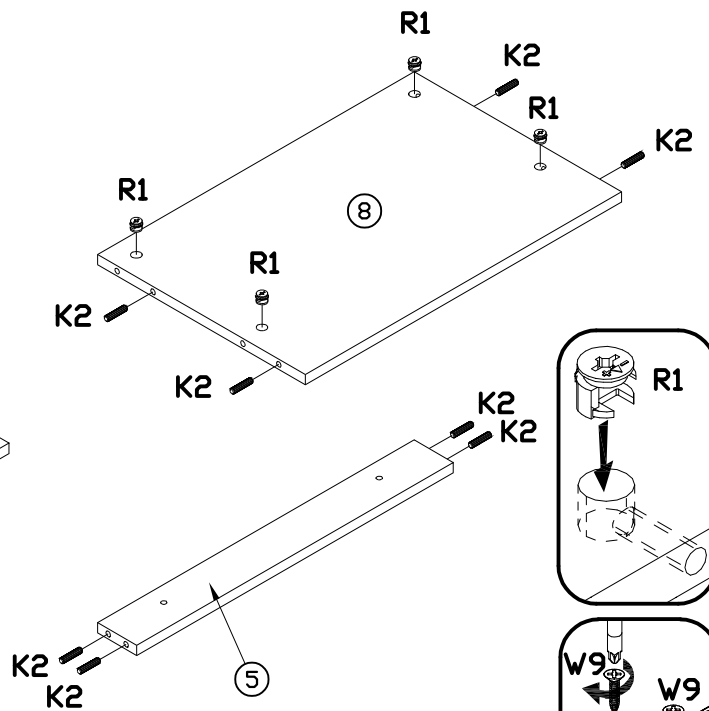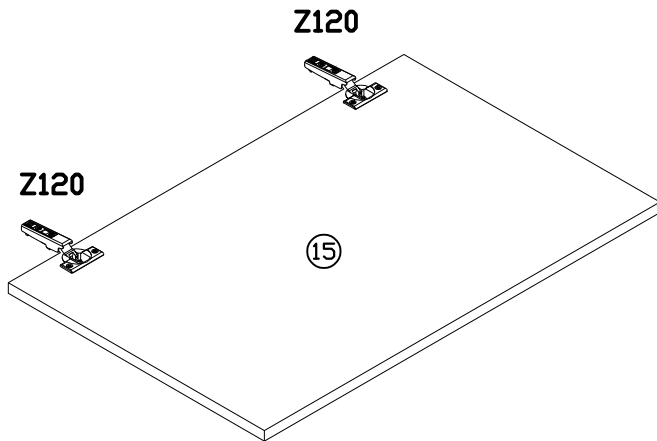

4 Alufarma ABR-1

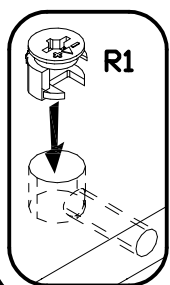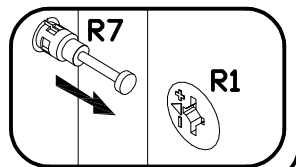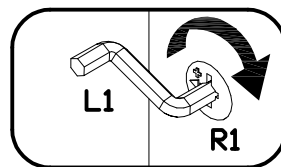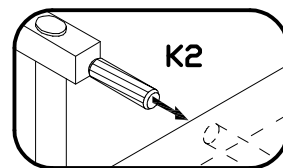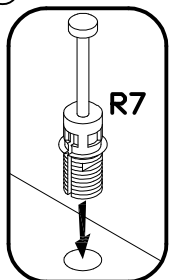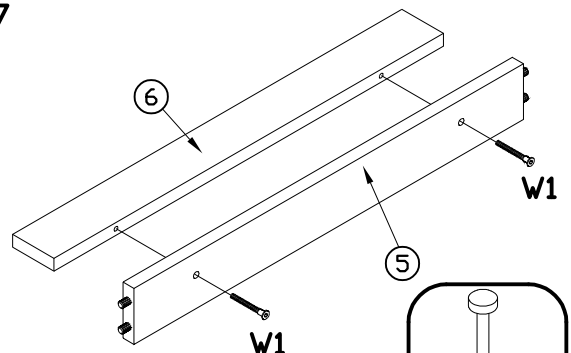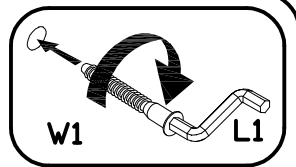
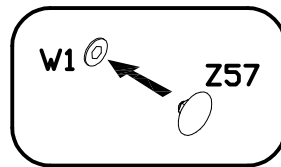
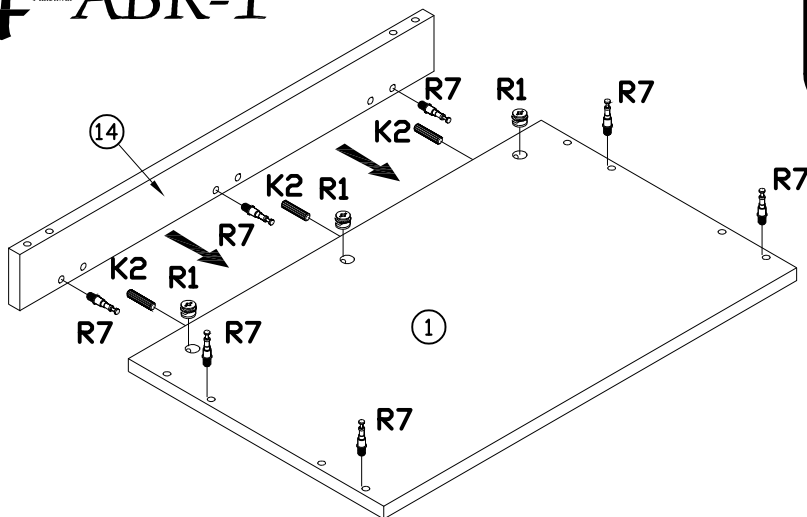


PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ


WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

5 ^{Alabama} ABR-1 - OPCJA NEO-13


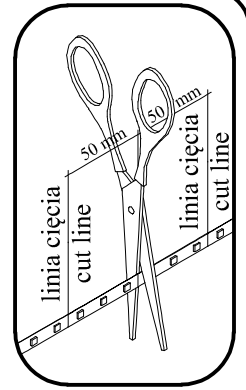
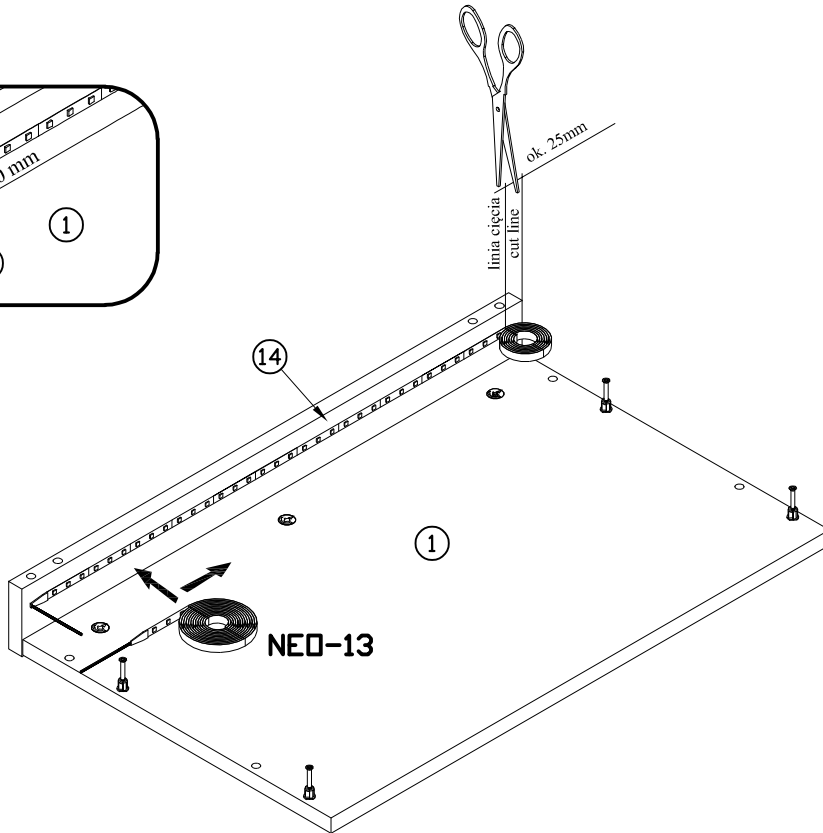
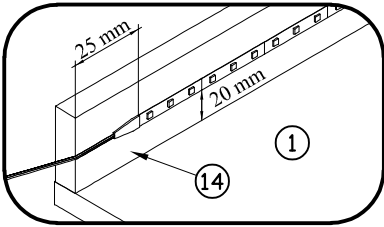


NEO-13 OPCJA



1 szt - 1850 mm

6 ^{Alabama} ABR-1

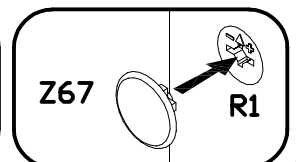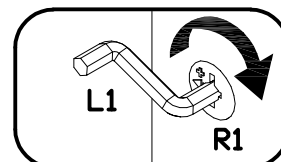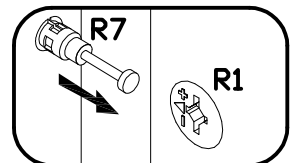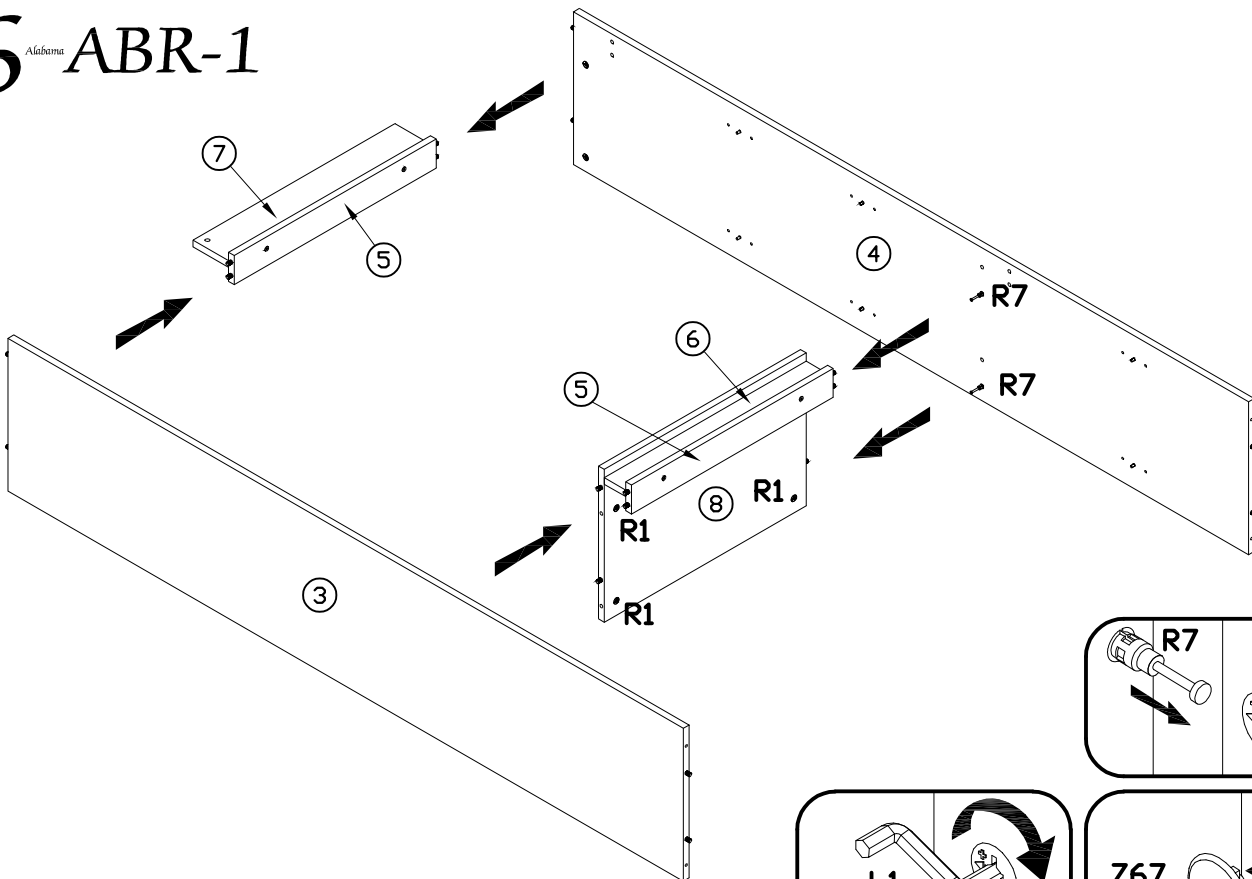


PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ


WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

7 Alafma ABR-1

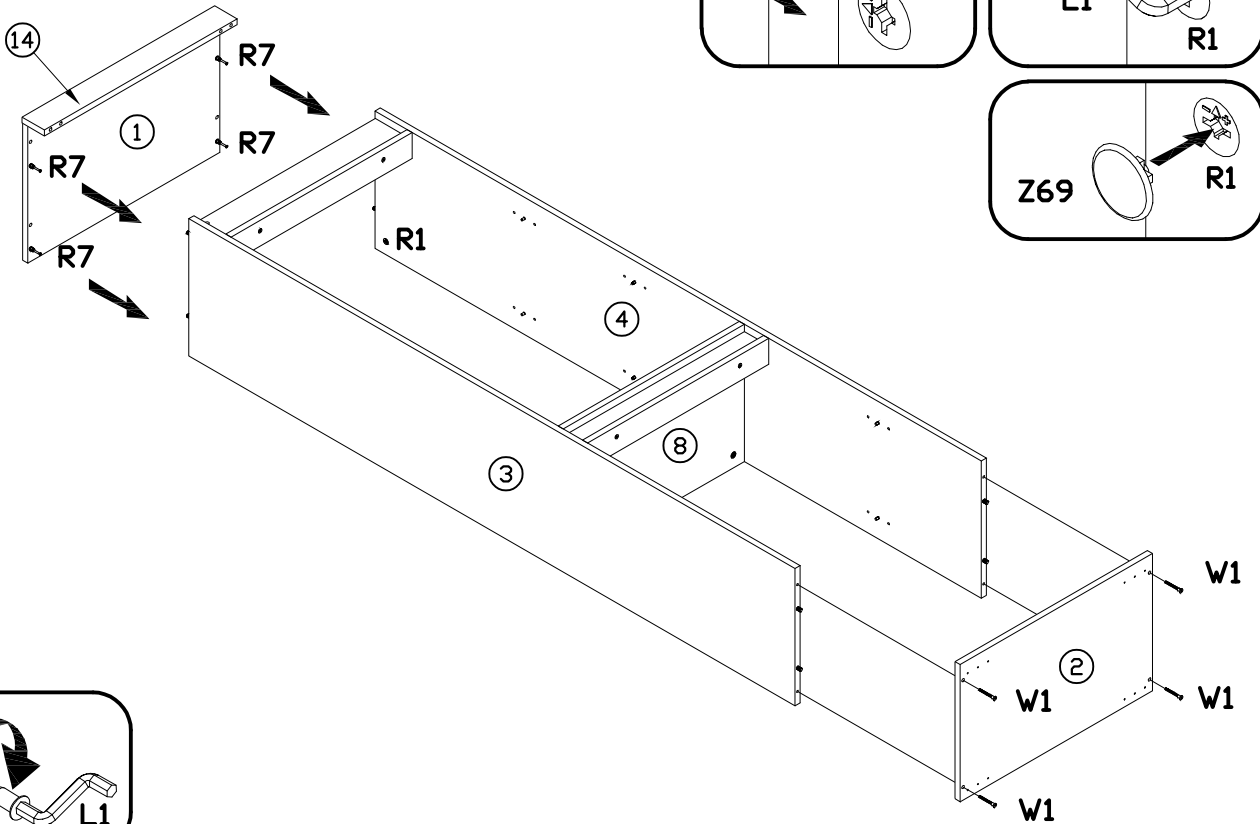

8 Alafma ABR-1

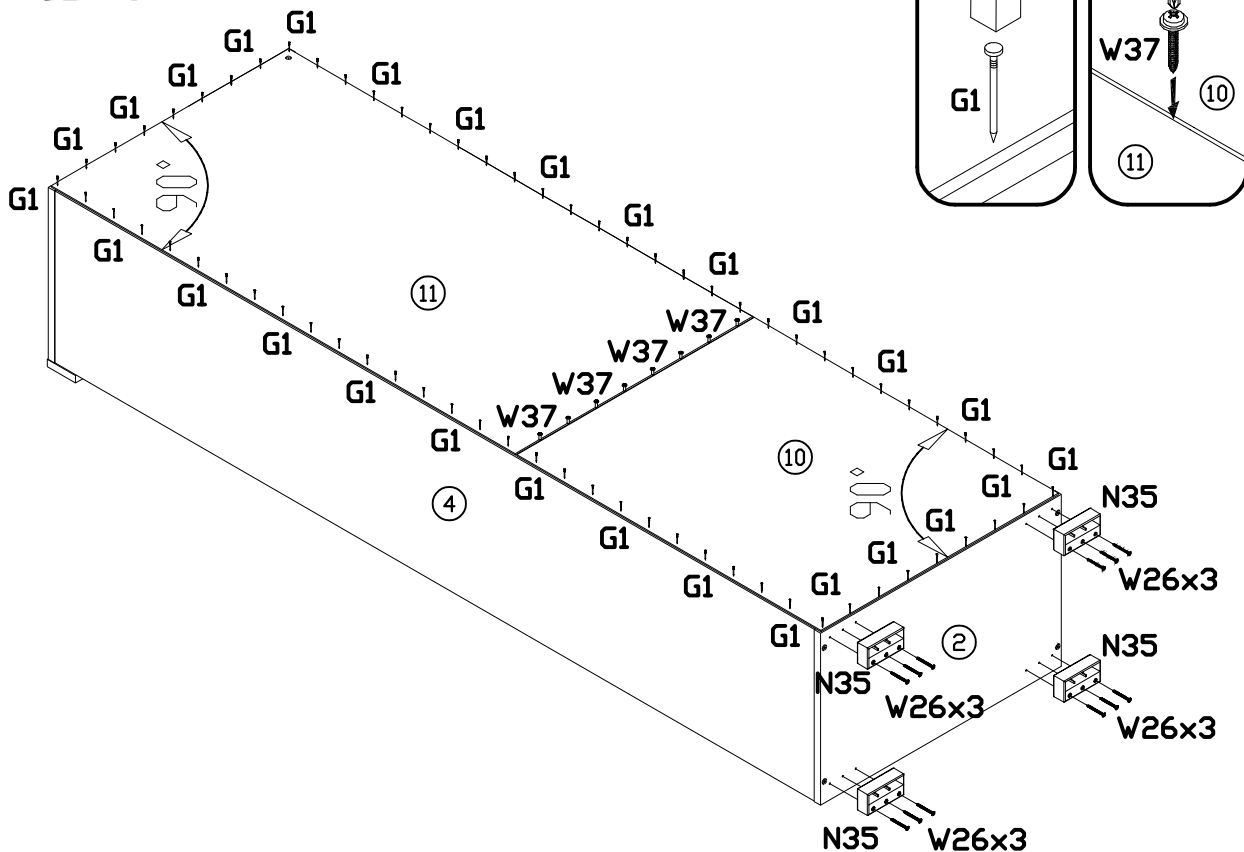

PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ

WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

9 Alfama ABR-1

