
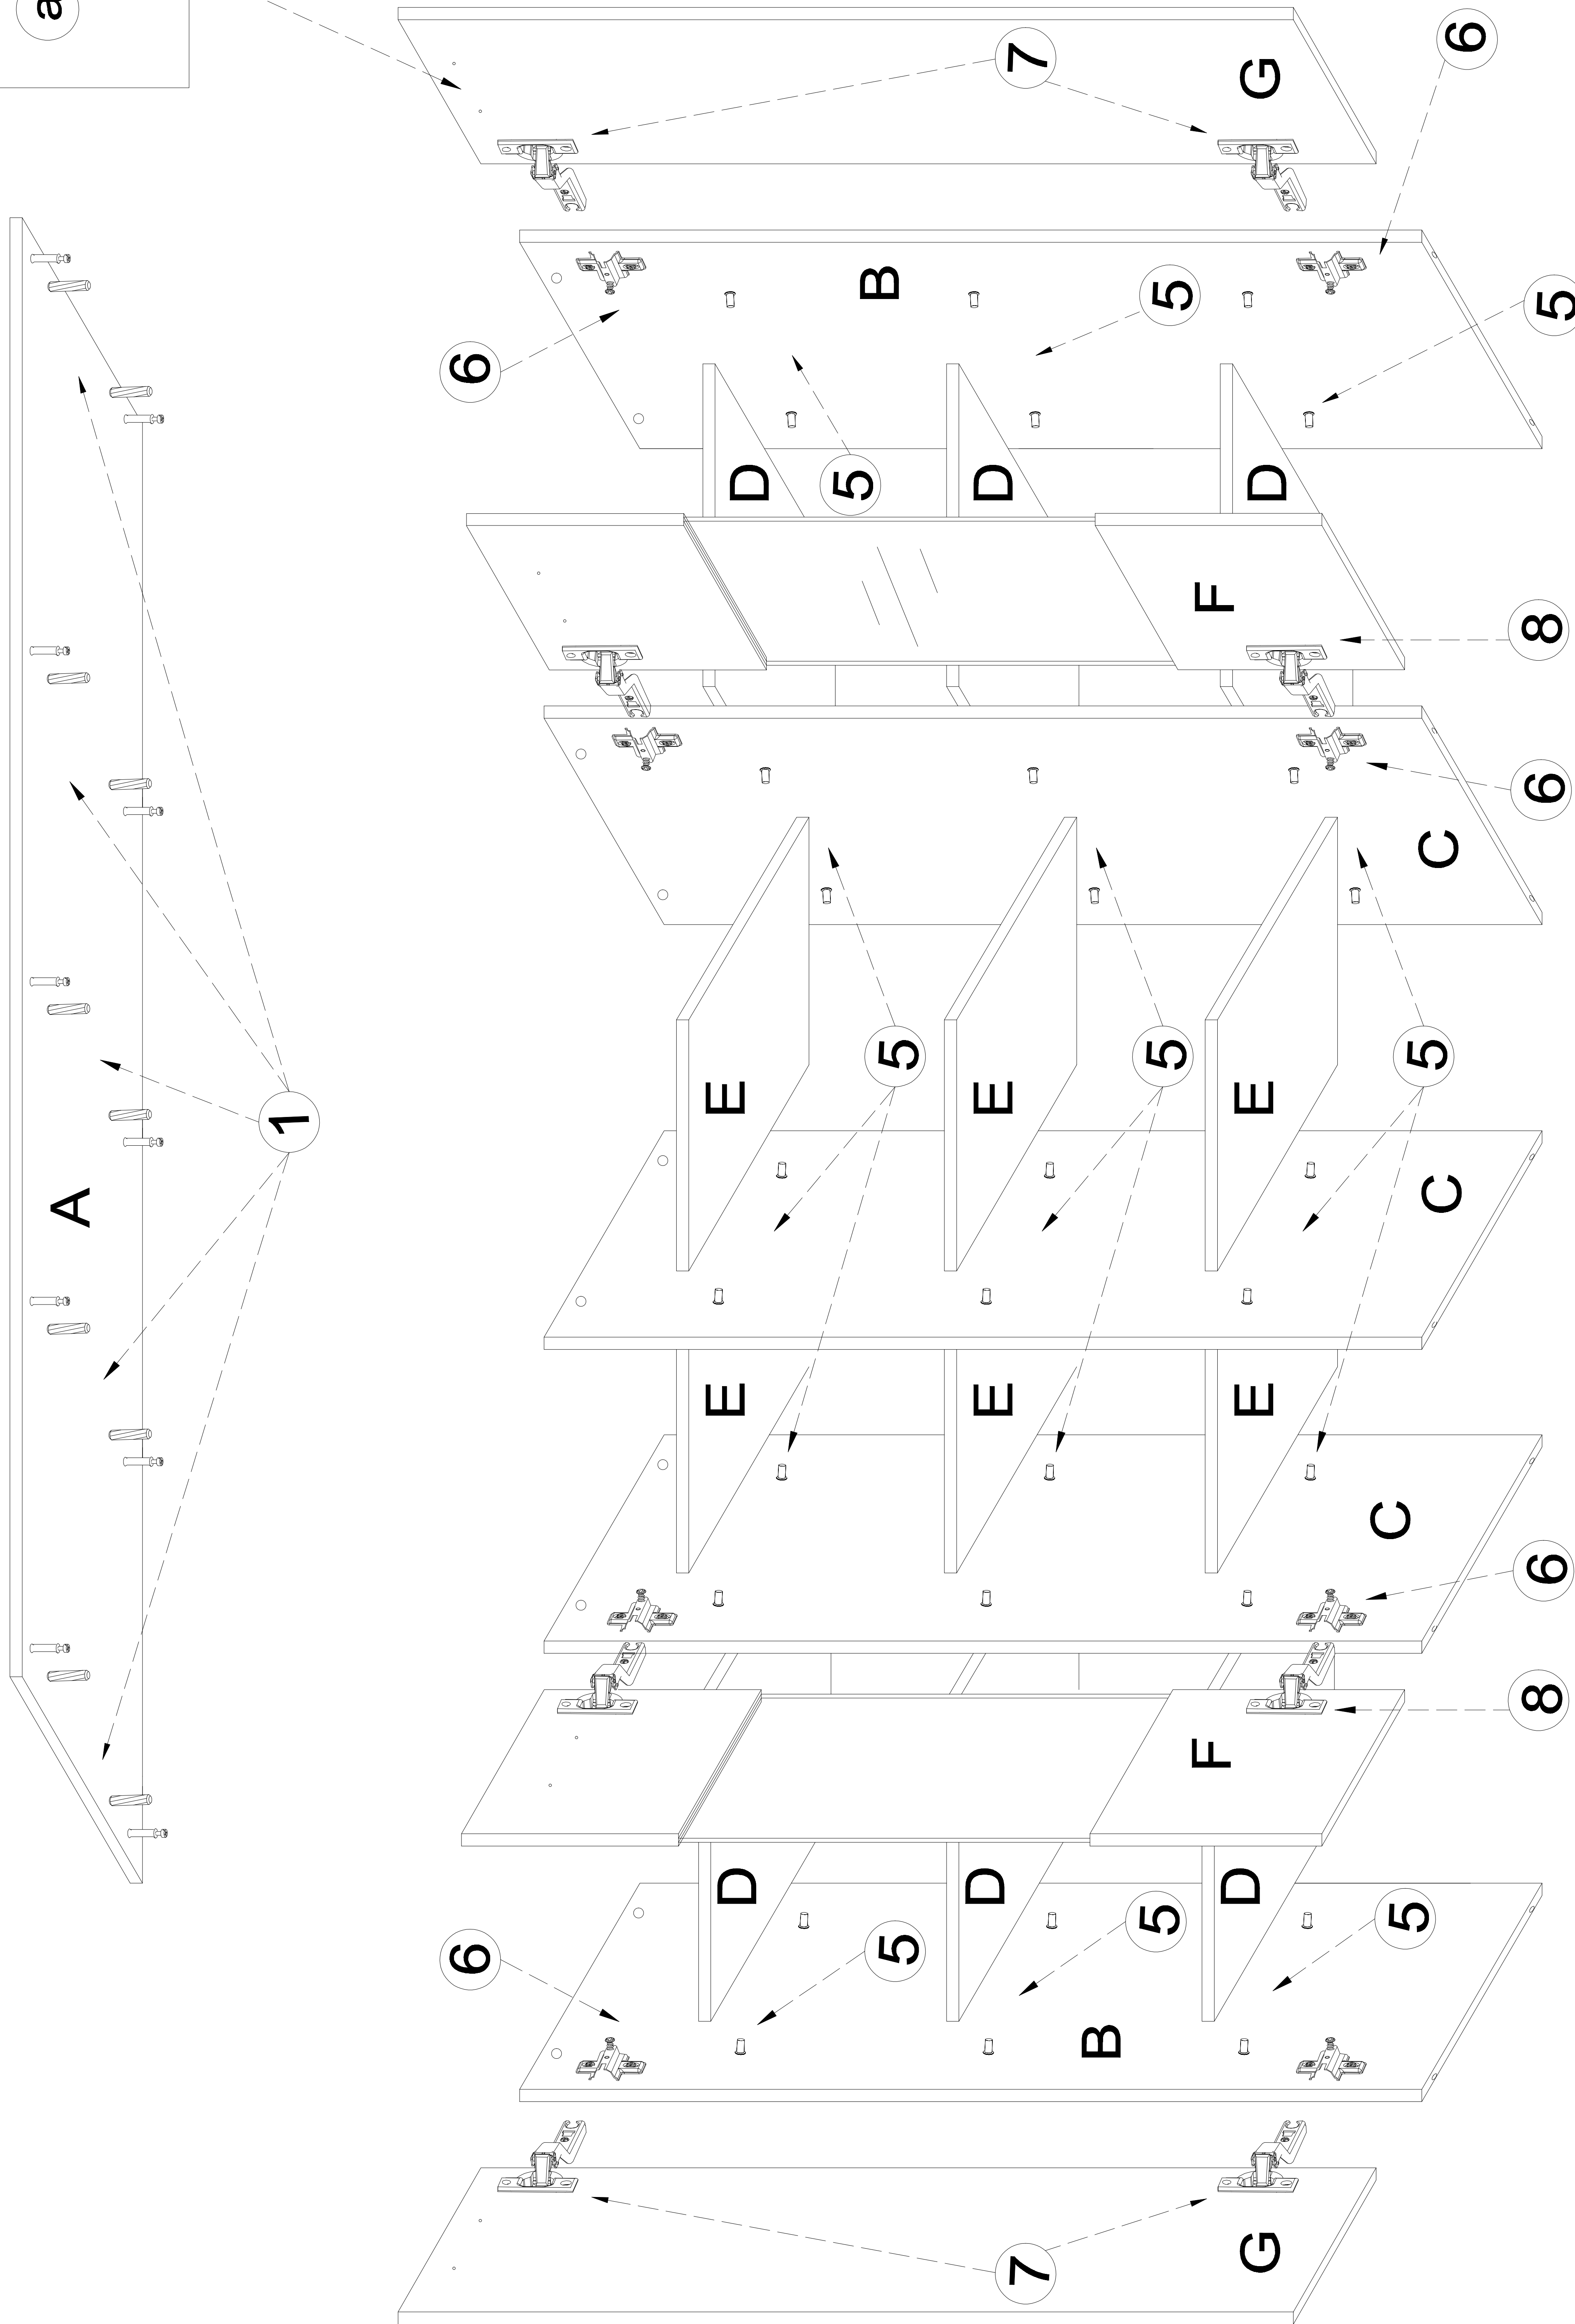
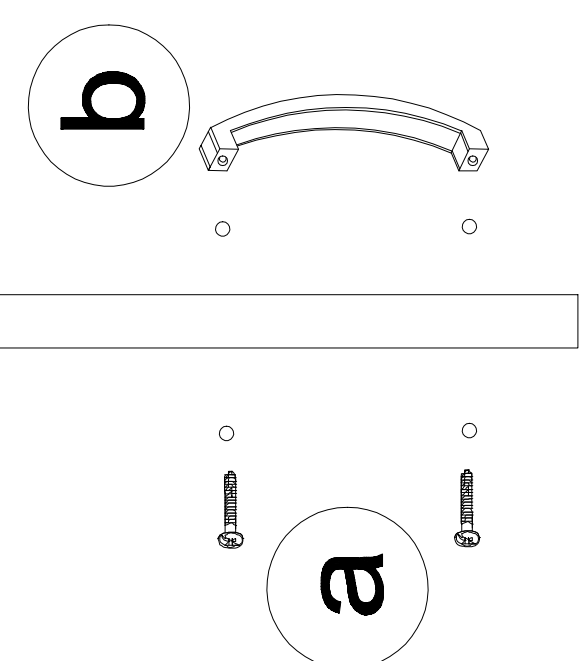
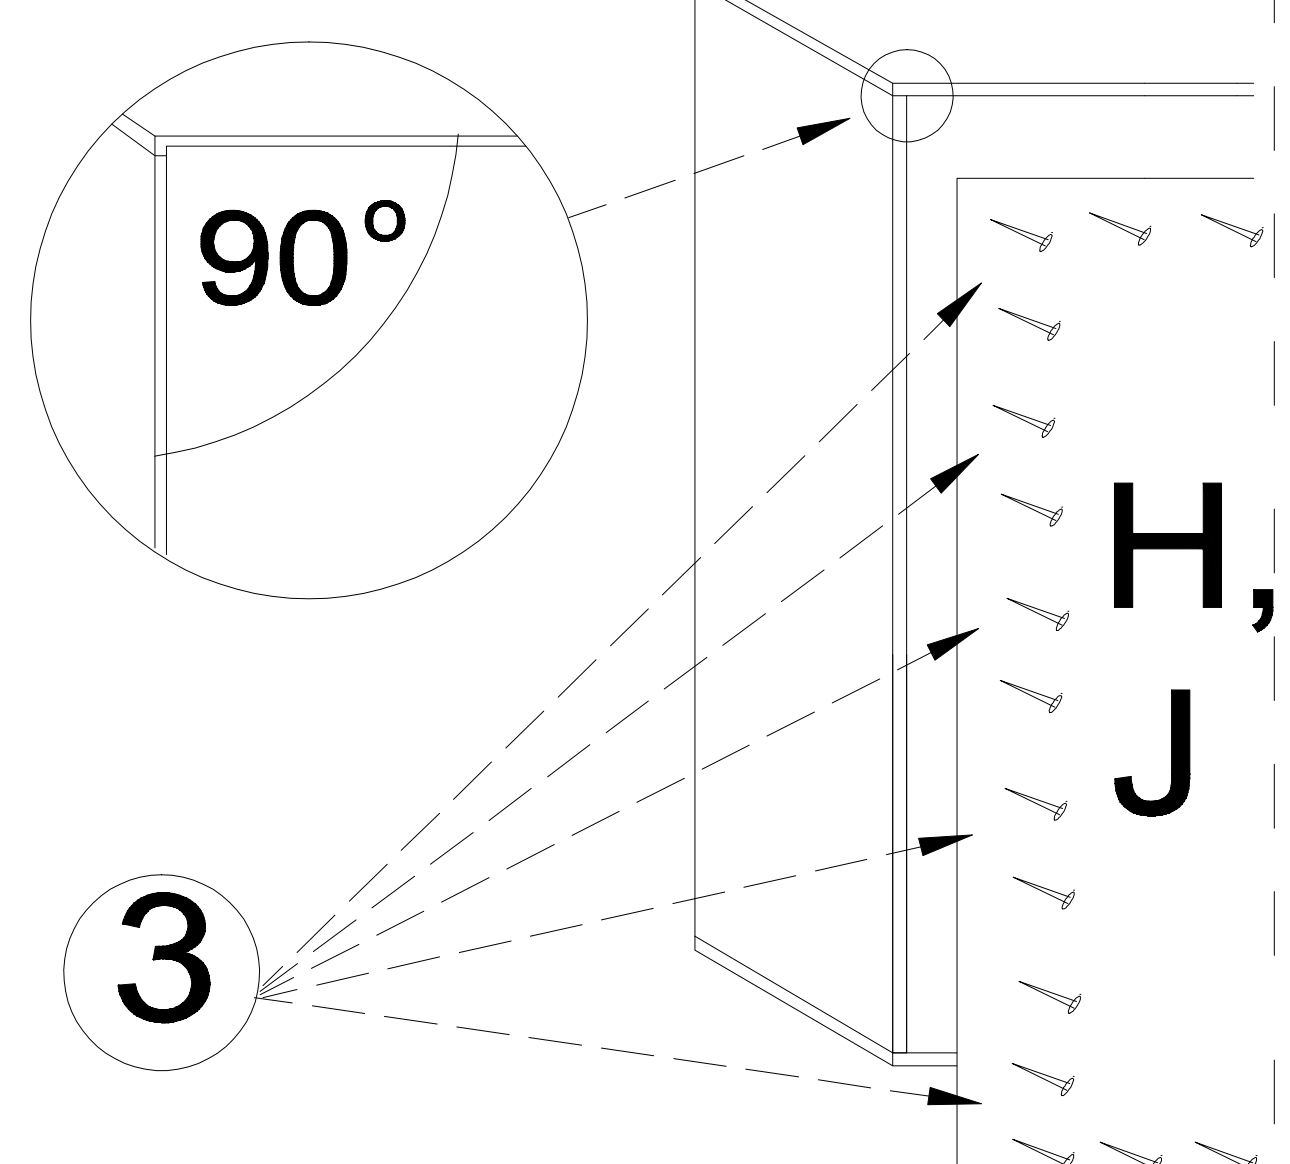


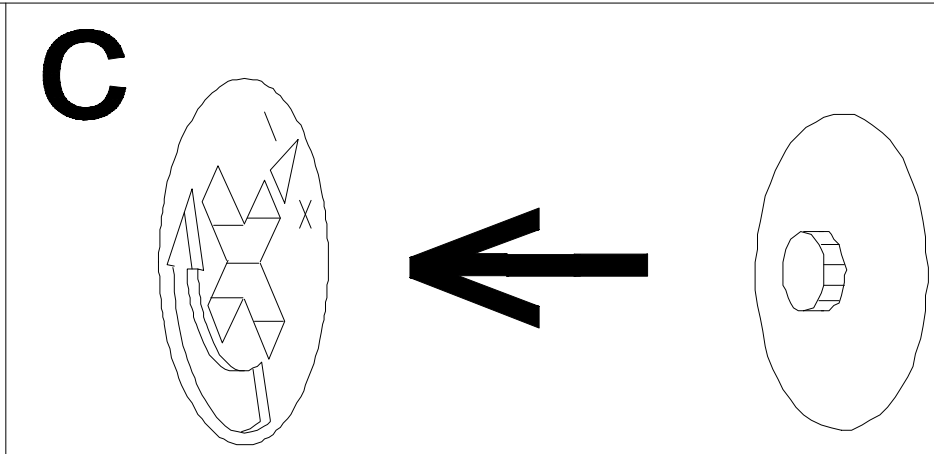

UWAGA !

KROK 1: montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody itd. do poszczególnych elementów.

KROK 2: łączymy elementy A dolny z C dodajemy kolejno B, A górny D, E.

KROK 3: obsadzamy drzwi i przybijamy plecy HDF (H,J)