
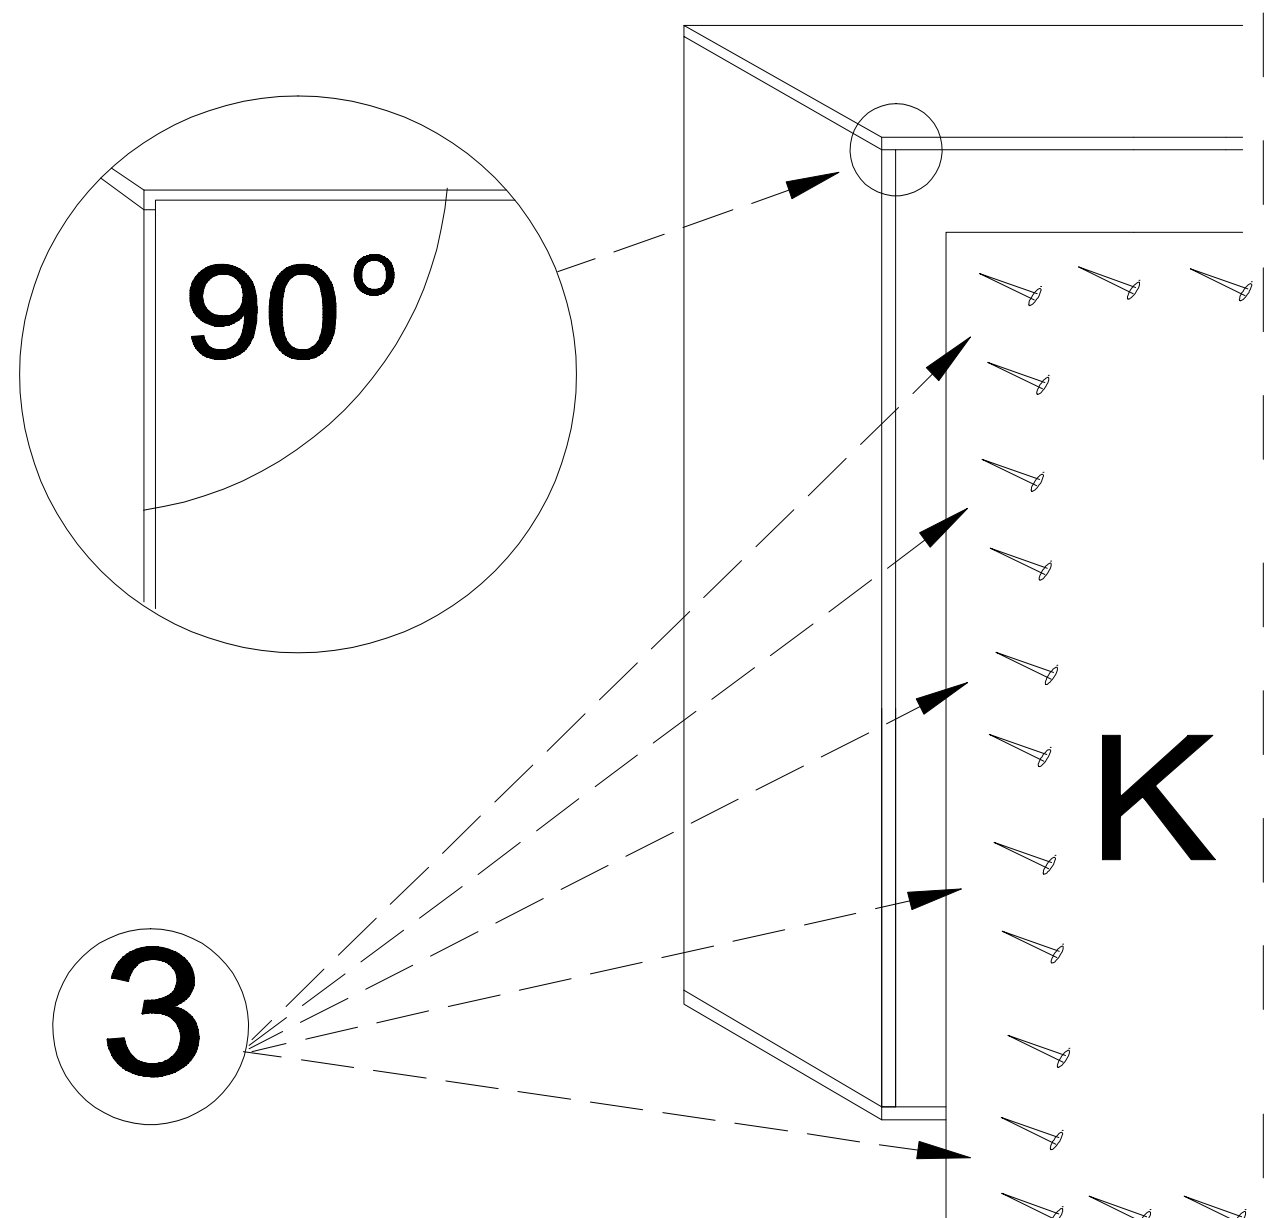
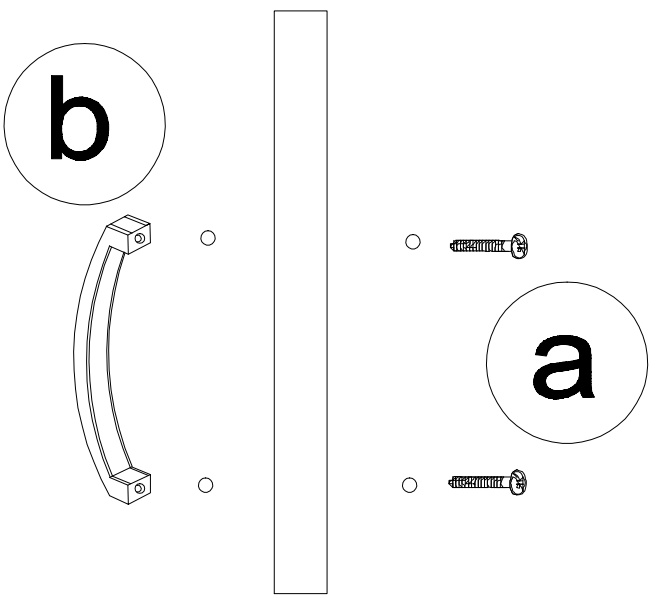
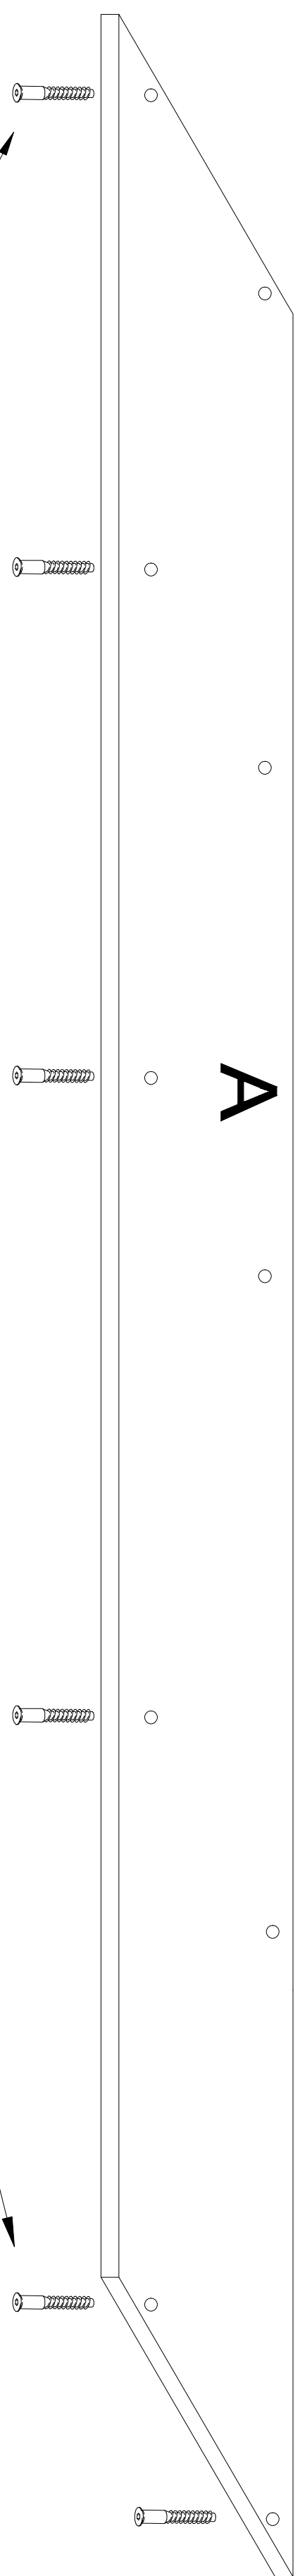
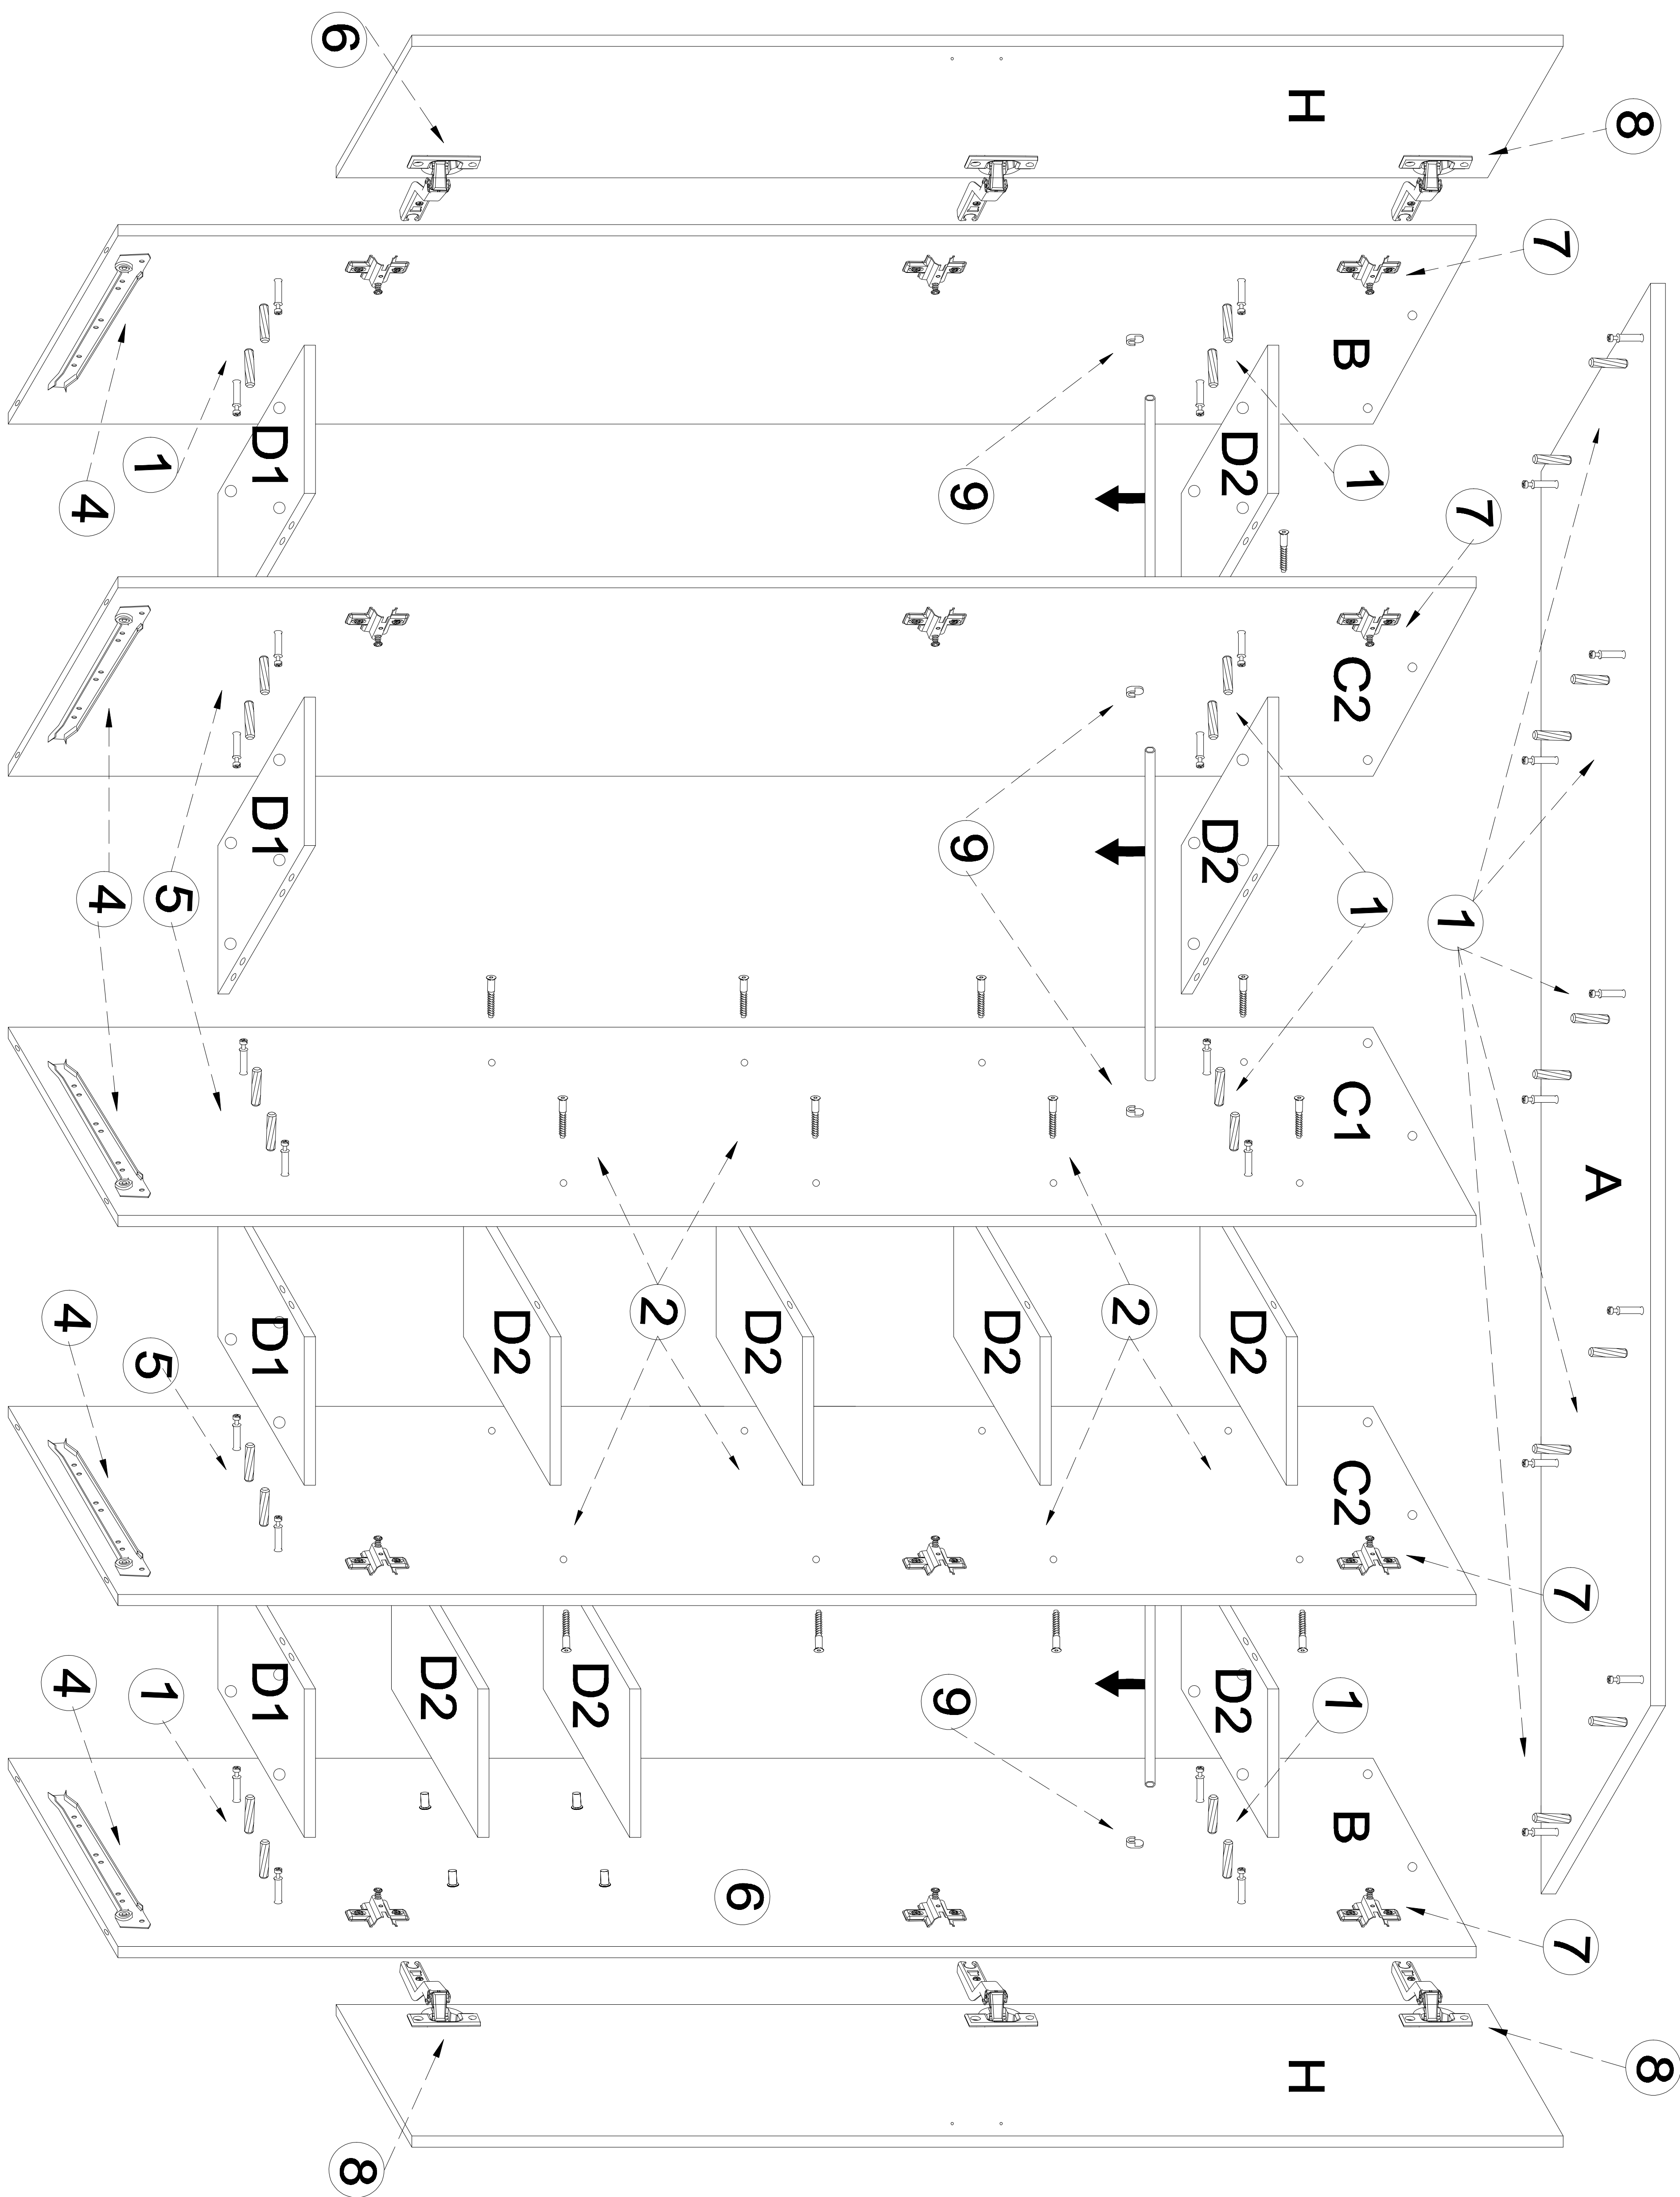


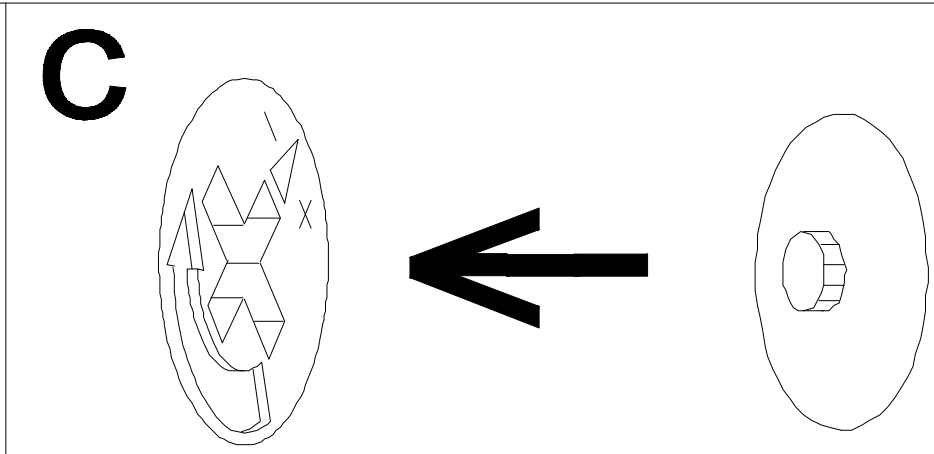

UWAGA !

KROK 1: montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody itd. do poszczególnych elementów.

KROK 2: łączymy elementy D1, D2, C1 dodajemy kolejno C2, D1, D2, B, A.

KROK 3: przybijamy plecy HDF (K) i obsadzamy drzwi oraz szuflady.