




www.MLMEBLE.pl

GB assembly instructions / D montageanleitung / CZ montážní návod / SK montážny návod / RU инструкции по монтажу / LT surinkimo instrukcija

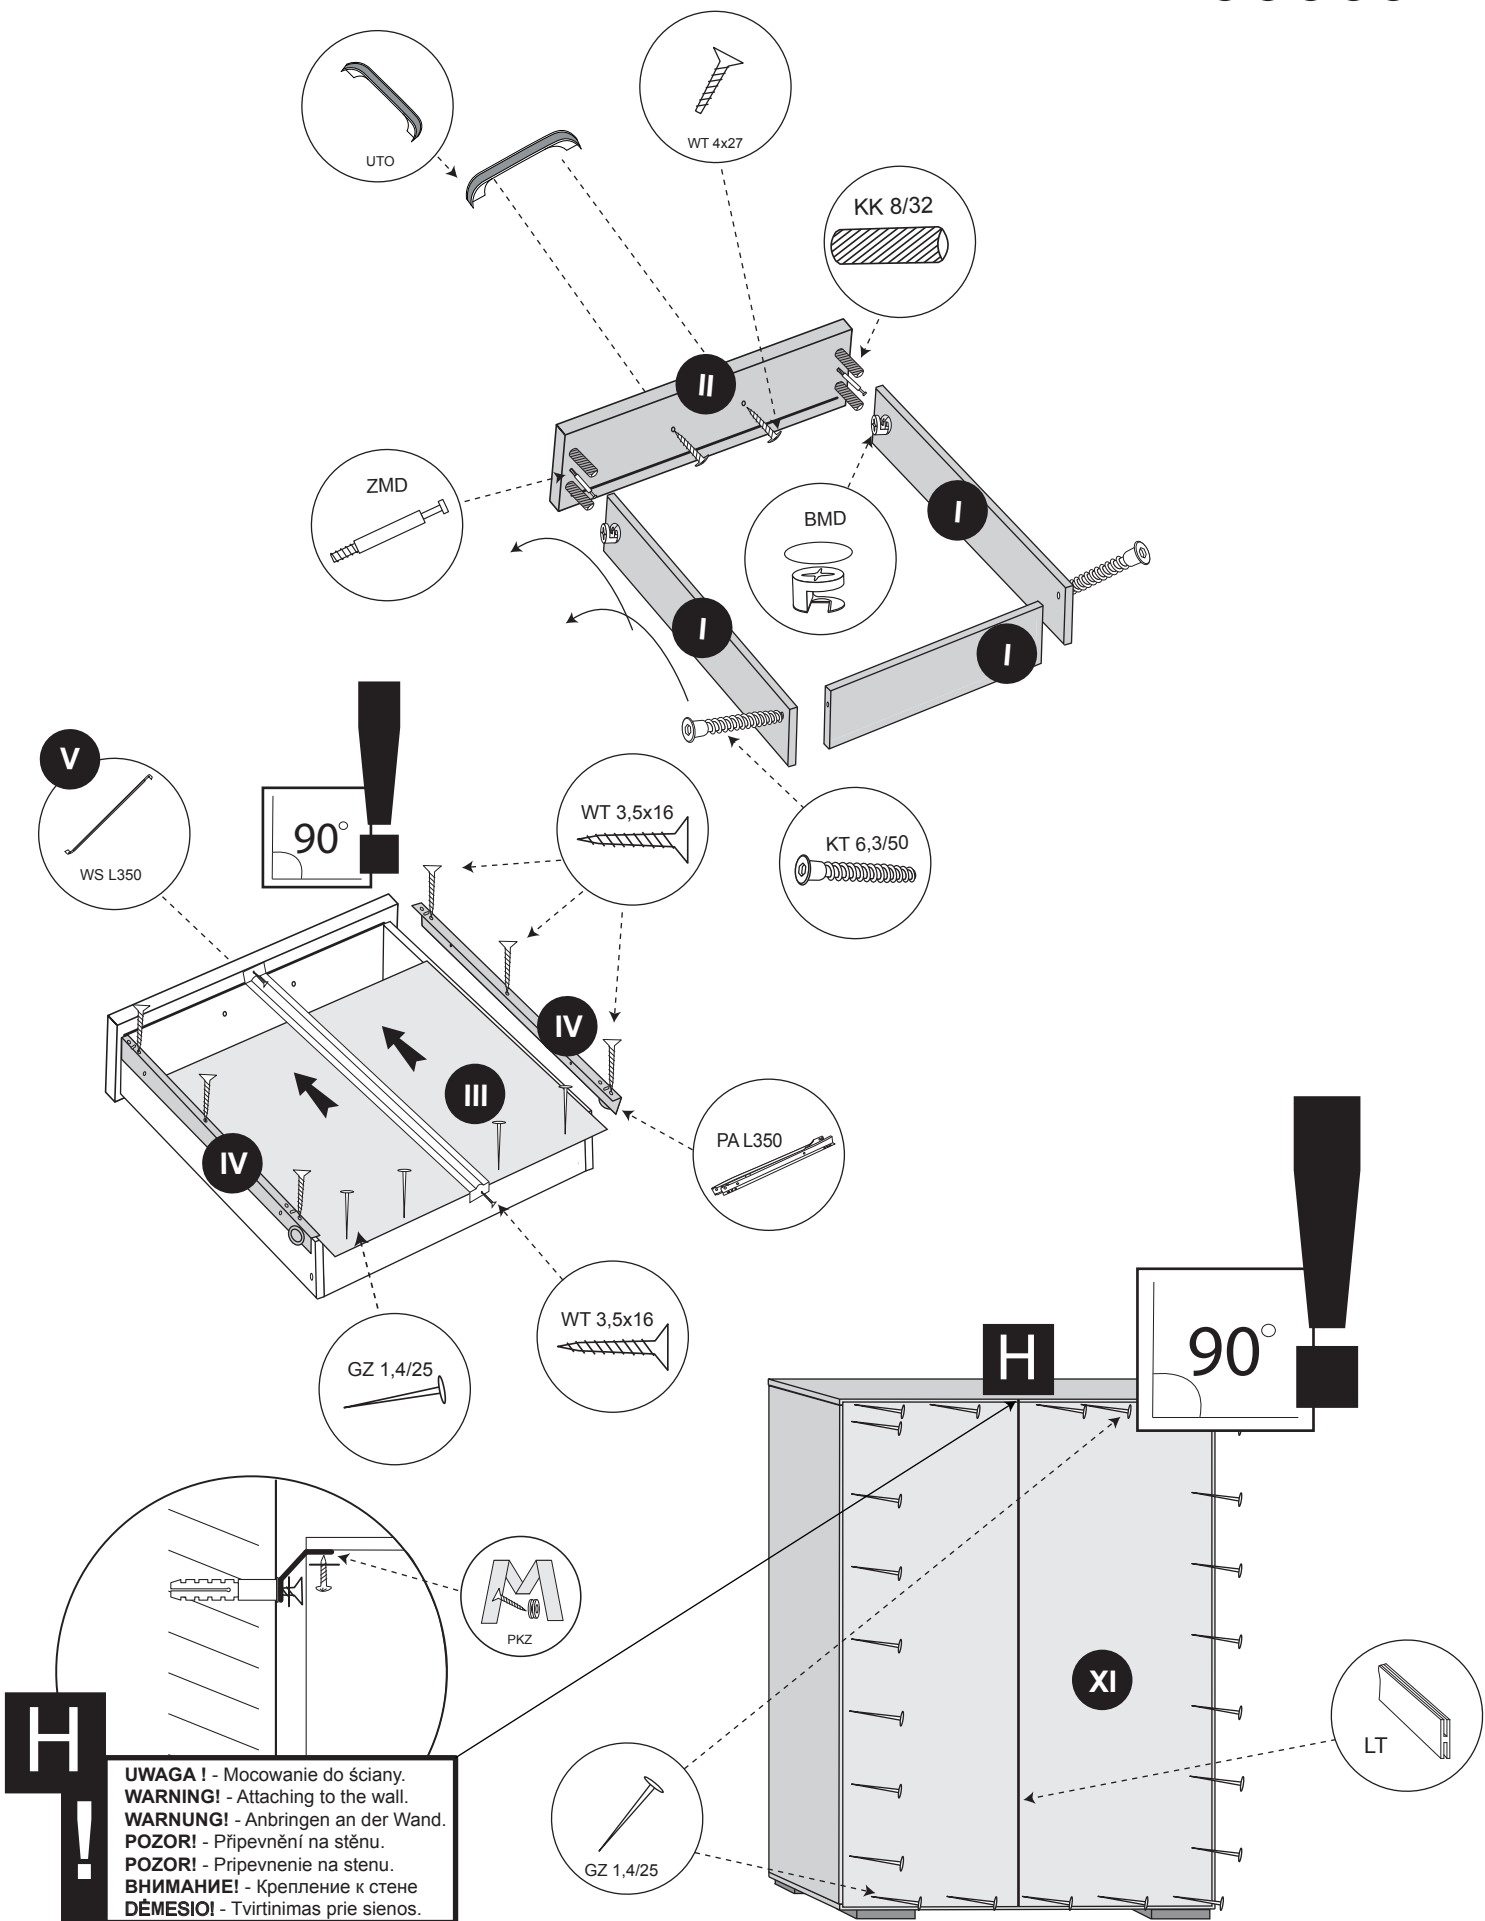

INSTRUKCJA MONTAŻU

BONTI 09



↑98 →80 ↗41



akcesoria / accessories / zubehör / příslušenství / prislušenstvo / аксесуары / furnitūra :


x 26  KK 8/32	x 12  KT 6,3/50	x 2  KT 6,4/70	x 60  GZ 1,4/25	x 16  MD	x 8  ZAM	x 48  WT 3,5x16	x 8  WT 4x27	x 12  WT 4x30	x 18  WT 4x35	x 4  WS L350
x 4  PAL350	x 1  LT	x 4  UTO	x 4  ST BI-150	x 1  PKZ	x 1  klej / glue / kleber / lepidlo / tepidlo / клеј / kljaj	x 1  kluczyk / key / schlüssel / klíč / kliuč / ключ / rakts				

do montażu potrzebne są:
are needed for assembly:
sind erforderlich für die montage:
jsou potřebné pro montáž:
sú potrebné pre montáž:
которые необходимы для сборки:
Surinkimui reikės:

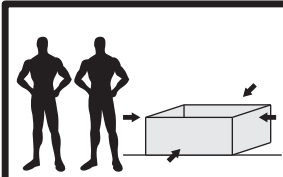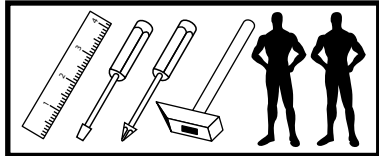

UWAGA ! - mebel należy składać w pozycji poziomej
WARNING! - furniture should be submitted in a horizontal position
WARNUNG! - Möbel sollten in einer horizontalen Position vorzulegen
POZOR! - Nábytek by měl být předložen ve vodorovné poloze
POZOR! - Nábytok by mal byť predložený vo vodorovnej polohe
ВНИМАНИЕ! - Мебель должна быть представлена в горизонтальном положении
DĚMESIO! - Baldą surenkame horizontalioje padėtyje

UWAGA ! - W pierwszej kolejności wbijamy akcesoria „KK” i „MD” w błądy oraz boki i montujemy prowadnice.
WARNING! - In the first place should be driven accessories "KK" and "MD" in the tops and sides and guides.
WARNUNG! - In erster Linie sollte Accessoires "KK" und "MD" in den Wipfeln und an den Seiten und Guides gefahren werden.
POZOR! - V první řadě by měl být tažen příslušenství "KK" a "MD" v korunách a po stranách a průvodicích.
POZOR! - V prvom rade by mal byť ťahaný príslušenstvo "KK" a "MD" v korunách a po stranách a sprievodcov.
ВНИМАНИЕ! - В первую очередь следует руководствоваться аксессуарами "KK" и "MD", на вершинах и по бокам и руководства.
DĚMESIO! - Pirmiausiai furnitūrą KK ir MD įkalame į šonus ir statviršį ir šonus ir prisukame bėgellius.

	CODE			
1	BONTI09_01	920	402	1
2	BONTI09_02	920	402	1
3	BONTI09_03	800	403	1
4	BONTI09_04	800	403	1
5	BONTI09_05	718	216	4
6	BONTI09_06	350	124	8
7	BONTI09_07	714	80	1
8	BONTI09_08	657	124	4
9	BONTI09HDF_01	946	395	2
10	BONTI09HDF_02	686	355	4
11	BONTI09W_01	894,5	80	1
12	BONTI09W_02	919,5	80	1
13	BONTI09W_03	714	80	1
14	BONTI09W_04	764	80	1
15	BONTI09W_05	894,5	80	1

	CODE			
16	BONTI09W_06	919,5	80	1
17				

