

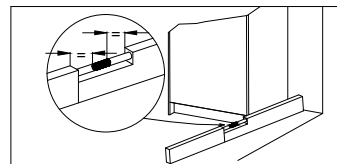


BREGI BIURKO




Wypoziomowac miejsce docelowe
Level the target
Nivellieren das Ziel

CAUTION
STICKING PINS HOW TO DRAWING
ACHTUNG
DAS FESTHALTEN PINS HOW TO ZEICHNUNG
UWAGA! WAŻNE!
KOŁKI WBIJAĆ JAK NA PONIŻSZYM RYSUNKU
W KRAWĘDŹ ELEMENTU
11.0 mm
UWAGA!
ATTENTION!

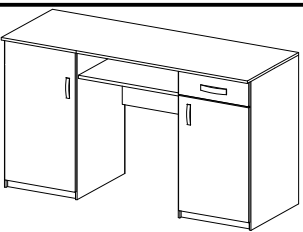

Instrukcja montażu
Assembly instructions



| No. | Stc. | L | W | T |
|-----|------|------|-----|----|
| 1 | 1 | 1200 | 600 | 22 |
| 2 | 2 | 530 | 251 | 16 |
| 3 | 1 | 730 | 570 | 16 |
| 4 | 1 | 730 | 570 | 16 |
| 5 | 1 | 730 | 570 | 16 |
| 6 | 1 | 730 | 570 | 16 |
| 7 | 1 | 570 | 350 | 16 |
| 8 | 1 | 513 | 251 | 16 |
| 9 | 1 | 667 | 251 | 16 |
| 10 | 4 | 256 | 60 | 16 |
| 11 | 1 | 545 | 300 | 22 |
| 12 | 2 | 256 | 520 | 16 |
| 13 | 1 | 251 | 150 | 16 |
| 14 | 2 | 450 | 110 | 16 |
| 15 | 2 | 450 | 110 | 16 |
| 16 | 2 | 199 | 92 | 16 |
| 17 | 1 | 458 | 214 | 3 |
| 18 | 2 | 256 | 670 | 16 |

