



BREGI
PÓŁKA 110

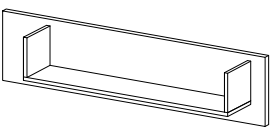


Instrukcja montażu
Assembly instructions




No.	Stc.	L	W	T
1	1	1100	300	16
2	1	200	200	22
3	1	200	200	22
4	1	1000	200	22

						
6	1	2	2	2	2	4

UWAGA ! WAŻNE !
KÓŁKI WBIJAĆ JAK NA
PONIŻSZYM RYSUNKU
W KRAWĘDŹ ELEMENTU



UWAGA !
ATTENTION !

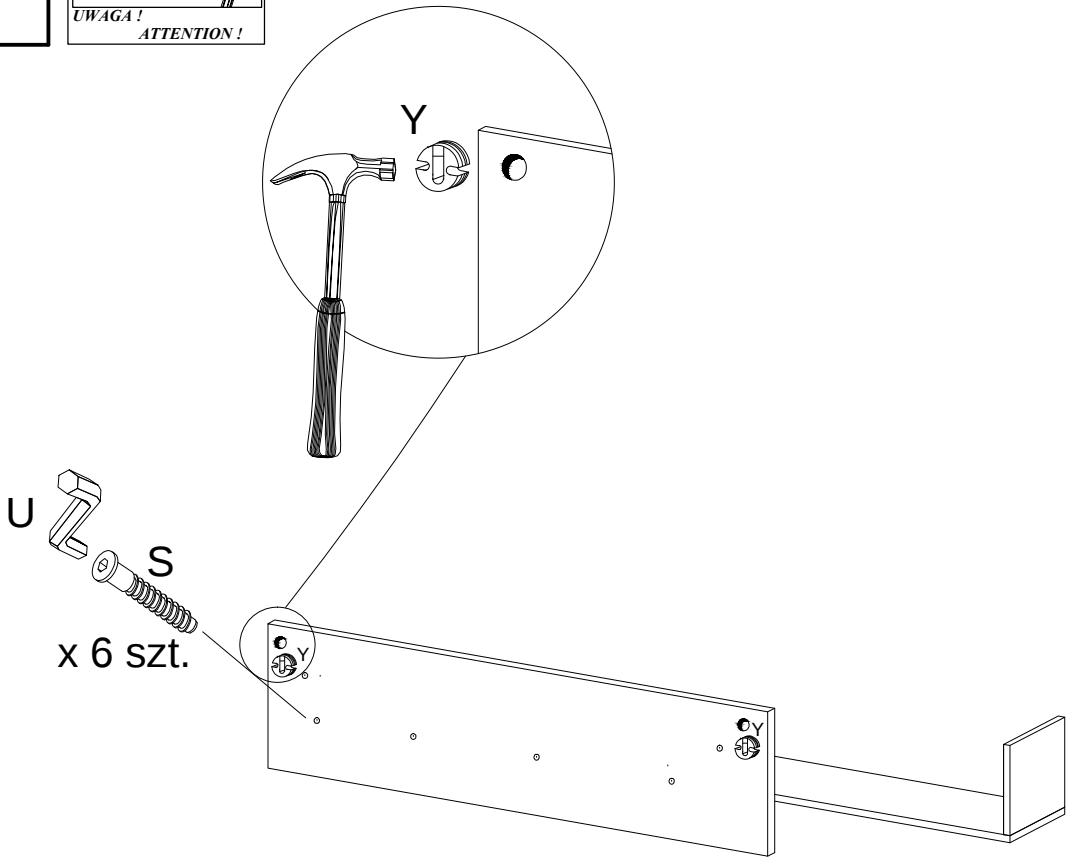

UWAGA !
DO MOCOWANIA MEBLA DO ŚCIANY STANDARTOWO NIE JEST DOSTARCZANY KÓLEK. NALEŻY
ZASTOSOWAĆ KÓLEK TWORZYWOWY ORAZ WKRĘT, ZAPEWNIĄCY WŁAŚCIWE
PRZYTWIERDZENIE DO ODPWIEDNIEJ ŚCIANY. W PRZYPADKU BRAKU PEWNOŚCI CO DO
RODZAJU ŚCIANY I PEWNOŚCI ZAMOCOWANIA DO NIEJ MEBLA - A TYM SAMYM BEZPIECZNEGO
JEGO UŻYTKOWANIA NALEŻY SIĘ ZWRÓCIĆ DO SPECJALISTY KTÓRY OKREŚLI RODZAJ ŚCIANY I
DOBIERZE ODPWIEDNI RODZAJ KÓŁKA.

