


BREGI R 80



Instrukcja montażu Assembly instructions

CAUTION
STICKING PINS HOW TO
DRAWING


ACHTUNG
DAS FESTHALTEN PINS
HOW TO ZEICHNUNG
UWAGA ! WAŻNE !

KÓŁKI WBIJAĆ JAK NA
PONIŻSZYM RYSUNKU
W KRAWĘDZĄ ELEMENTU


11,0 mm

UWAGA!
ATTENTION!

	4.0X25	8.0X35				3.5X16						"0"	"15"
V	G	D	A	B	H	X	F	S	L	Z	Z1		
	6	28	24	24	12	24	3	32	6	2	4		

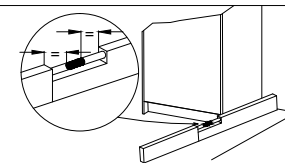

Wypoziomować miejsce docelowe
Level the target
Nivellieren das Ziel



No.	Stc.	L	W	T
1	1	800	400	22
2	1	756	377	16
3	1	2000	400	22
4	1	2000	400	22
5	1	1145	377	16
6	1	1129	377	16
7	2	489	377	16
8	1	790	500	16
9	1	351	246	16
10	6	251	370	16
11	2	370	489	16
12	1	790	1900	3
13	1	790	500	16

REGULACJA ZAWIAS

A-USTAWIENIE SZCZELINY MIĘDZY DRZWIAMI, A FRONTOWA
PŁASZCZYŻNA

BOKU LUB PRZEGRODY.

POLUZNIC SRUBE-A-

-PRZESUNAC DRZWI W PRZOD LUB W TYŁ, PO USTAWIENIU

SZCZELINY

DOKRECIC SRUBE -A-

B-USTAWIENIE SZCZELINY MIĘDZY DRZWIAMI

POLUZNIC SRUBE-A-

-PRZEKREC SRUBE -B- 1/4 OBROTU W PRAWA STRONE

-DOKRECIC SRUBE-A-

C-USTAWIENIE DRZWI W PIONIE

-POLUZNIC SRUBY -C-

-PRZESUNAC DRZWI W GORE LUB W DOL

-DOKREC SRUBY-C-

