



BREGI R 2 D

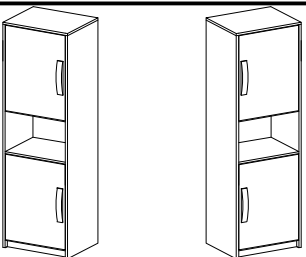


Instrukcja montażu
Assembly instructions



CAUTION
STICKING PINS HOW TO
DRAWING


ACHTUNG
DAS FESTHALTEN PINS
HOW TO ZEICHNUNG
UWAGA! WAŻNE!

KOŁKI WBIJAĆ JAK NA
PONIŻSZYM RYSUNKU
W KRAWĘDZ ELEMENTU



UWAGA!
ATTENTION!

	4.0X25	8.0X35				3.5X16					"15"	
V	G	D	A	B	H	X	F	S	L	Z1		
	4	20	16	16	8	16	2	8	4	4		

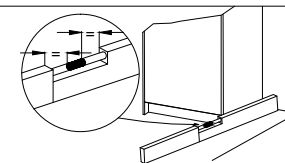

Wypoziomować miejsce docelowe
Level the target
Nivellieren das Ziel

No.	Stc.	L	W	T
1	1	450	400	22
2	1	406	377	16
3	1	1400	400	22
4	1	1400	400	22
5	2	406	377	16
6	2	406	370	16
7	2	530	401	16
8	1	1354	434	3
9	1	406	60	16

REGULACJA ZAWIAS

A-USTAWIENIE SZCZELINY MIĘDZY DRZWIAMI, A FRONTOWA
PŁASZCZYZNA

BOKU LUB PRZEGRODY.

POLUZNIC SRUBE-A-

-PRZESUNAC DRZWI W PRZOD LUB W TYL, PO USTAWIANIU
SZCZELINY

DOKRECIC SRUBE -A-

B-USTAWIENIE SZCZELINY MIĘDZY DRZWIAMI

POLUZNIC SRUBE-A-

-PRZEKREC SRUBE -B- 1/4 OBROTU W PRAWA STRONE



-DOKRECIC SRUBE-A-

C-USTAWIENIE DRZWI W PION


-POLUZNIC SRUBY-C-

-PRZESUNAC DRZWI W GORE LUB W DOL

-DOKREC SRUBY-C-

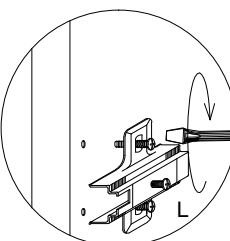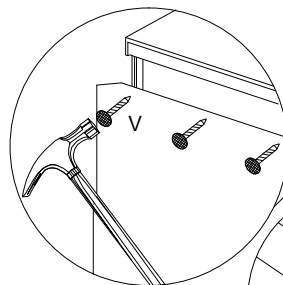

OPCJA "A"

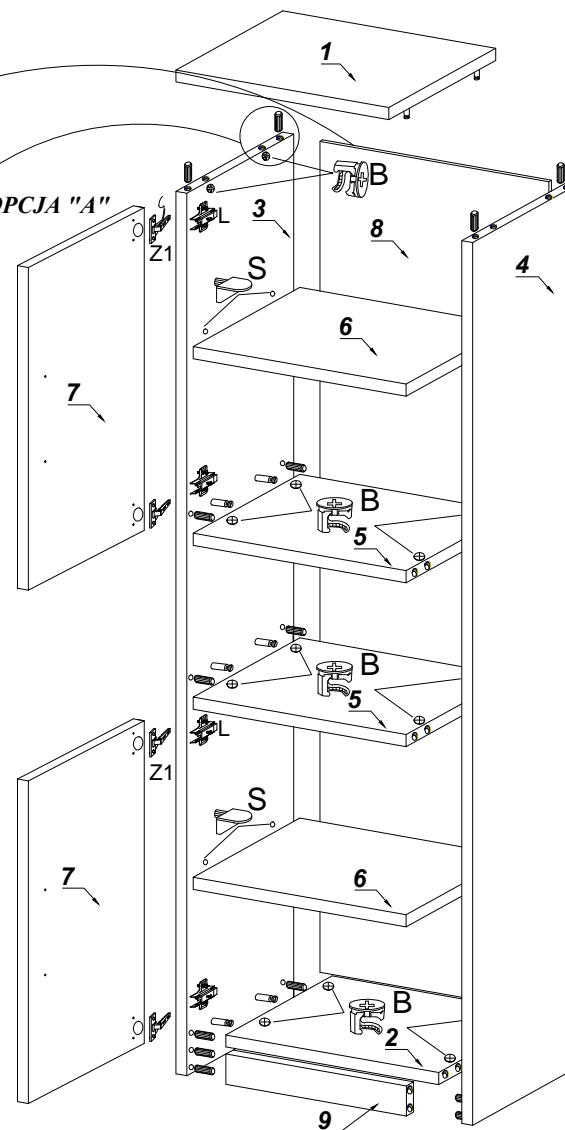

OPCJA "B"

