


BREGI SZAFKA 140






Instrukcja montażu
Assembly instructions



CAUTION
STICKING PINS HOW TO
DRAWING
ACHTUNG
DAS FESTHALTEN PINS
HOW TO ZEICHNUNG
UWAGA! WAŻNE!
KOLKI WBIJAĆ JAK NA
PONIŻSZYM RYSUNKU
W KRAWĘDZ ELEMENTU
11.0 mm
UWAGA!
ATTENTION!



16	32	32	32	36	32	4	2	4	4	1	1

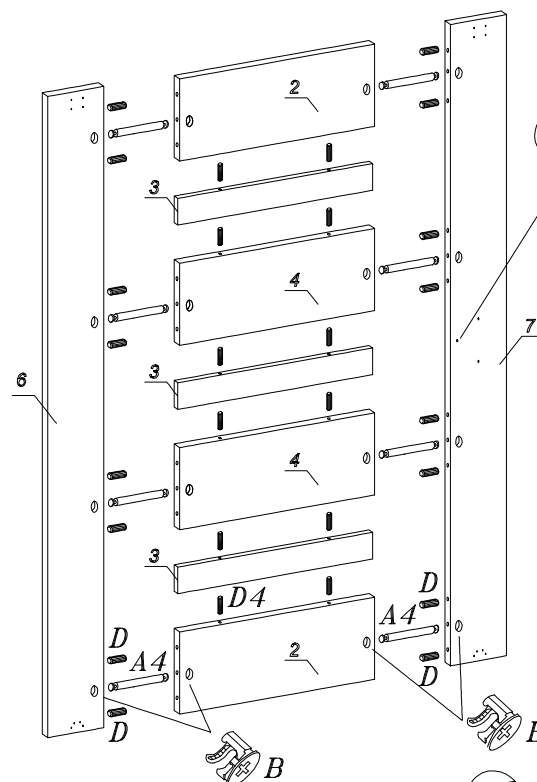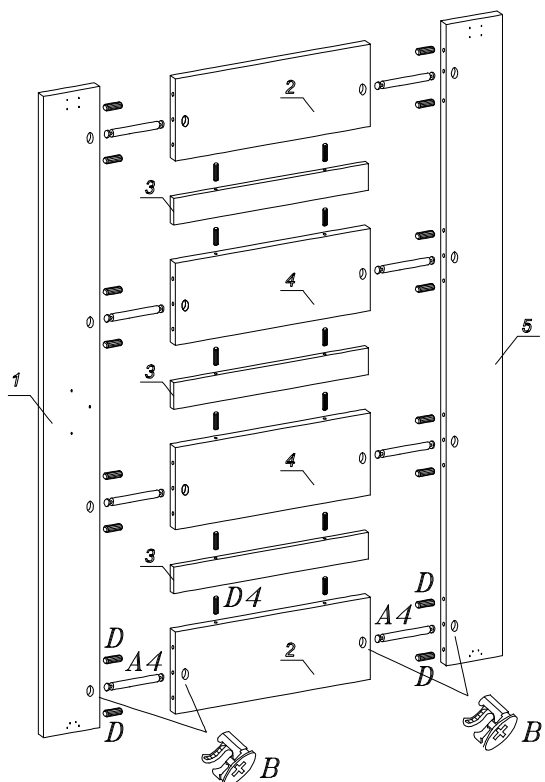

UWAGA!
ODBOJNIK "V" NALEŻY
ZAMONTOWAĆ NA DRZWIACH
ZEWNĘTRZNYCH PATRZĄC OD
PRZODU SZAFY.

No	Stc	L	W	T
1	1	1910	150	22
2	4	374	417	16
3	6	374	80	12
4	4	374	417	16
5	1	1910	150	22
6	1	1910	150	22
7	1	1910	150	22

