


BREGI SZWISZ1D

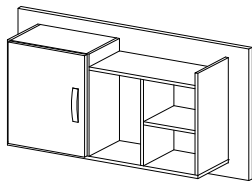

Instrukcja montażu Assembly instructions




No.	Stc.	L	W	T
1	1	268	220	16
2	1	700	220	16
3	1	384	220	16
4	1	384	220	16
5	1	384	220	16
6	1	300	220	16
7	1	268	210	16
8	1	180	210	16
9	1	384	220	16
10	1	396	296	16
11	1	800	500	16

CAUTION
STICKING PINS HOW TO
DRAWING


ACHTUNG
DAS FESTHALTEN PINS
HOW TO ZEICHNUNG

UWAGA ! WAŻNE !
KOŁKI WBIJAĆ JAK NA
PONIŻSZYM RYSUNKU



UWAGA !
ATTENTION !

4.0X25 G	8.0X35 D	A	B	3.5X16 H	X	F	C	U	S	L	"0" Z	Y
2	18	9	9	4	9	1	6	1	8	2	2	2

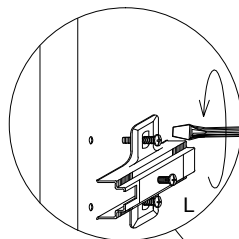

UWAGA !
DO MOCOWANIA MEBLA DO ŚCIANY STANDARTOWO NIE JEST DOSTARCZANY KOŁEK. NALEŻY
ZASTOSOWAĆ KOŁEK TWORZYWYWOY ORAZ WKRĘT, ZAPEWNIĄCY WŁAŚCIWE
PRZYTWIERDZENIE DO ODPOWIEDNIEJ ŚCIANY. W PRZYPADKU BRAKU PEWNOŚCI CO DO
RODZAJU ŚCIANY I PEWNOŚCI ZAMOCOWANIA DO NIEJ MEBLA - A TYM SAMYM BEZPIECZNEGO
JEGO UŻYTKOWANIA NALEŻY SIĘ ZWRÓCIĆ DO SPECJALISTY KTÓRY OKREŚLI RODZAJ ŚCIANY I
DOBIERZE ODPOWIEDNI RODZAJ KOŁKA.

