

Adam

meble

INSTRUKCJA MONTAŻU

ASSEMBLY INSTRUCTION

UWAGA !

W dniu zakupu mebli należy sprawdzić (najlepiej w sklepie) stan zakupionych mebli tzn.:
1.Czy towar jest zgodny z zamówieniem
2.Czy elementy nie są uszkodzone i czy ich ilość wraz z akcesoriami jest zgodna z poniższym wykazem

NIE UWZGLĘDNI SIĘ ZGŁOSZEŃ REKLAMACYJNYCH OBEJMUJĄCYCH:

1.Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przewozu bądź przenoszenia mebli oraz złego montażu, jak również wynikiłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności.
2.Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji, jak również po stwierdzeniu napraw przez osobę nieupoważnioną.
3.Wady i uszkodzenia w następstwie których obniżono cenę wyrobu.

Do montażu potrzebne są :

BA- Barek

SYSTEM BAHAMA

Łączenie zawiasów.

Regulacja drzwi.

Montaż stopki w dnie bryły.

Wykaz	Wymiar (mm)	Ilość
A	1380x380x18	2
B	1030x380x18	2
C	1380x65x18	2
D	937x65x18	2
E1	454,5x376x18	4
E2	398x376x18	1
F	1030x376x18	2
G	413x183x18	3
H	373x120x18	3
J	330x120x18	6
I	413x370x18	1
K	931x413x18	2
L	371x353x4	3
M	1053x416x4	1
N	1053x475x4	2

a

x 12

j

b

x 6

k

c

x 38

l

d

x 22

m

e

x 36

n

f

x 6

h

g

x 12

i

o

x 3

r

p

x 6

r

s

x 6

w

t

x 1

z

UWAGA !

Montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody itd. do poszczególnych elementów.

KROK 1: łączymy elementy F, E2

dodajemy kolejno A dolny, E1, B, A górny.

KROK 2: przybijamy plecy HDF (M,N)

KROK 3: dodajemy listwy ozdobne (gorne i dolne- C, boczne- D) i obsadzamy drzwi oraz szuflady (str.1)

5

6

7

Możliwość regulacji wysokości szuflady dodatkowym wkrętem.

8

1

2

3

4

Montaż szuflady



2

1


3

90°

I

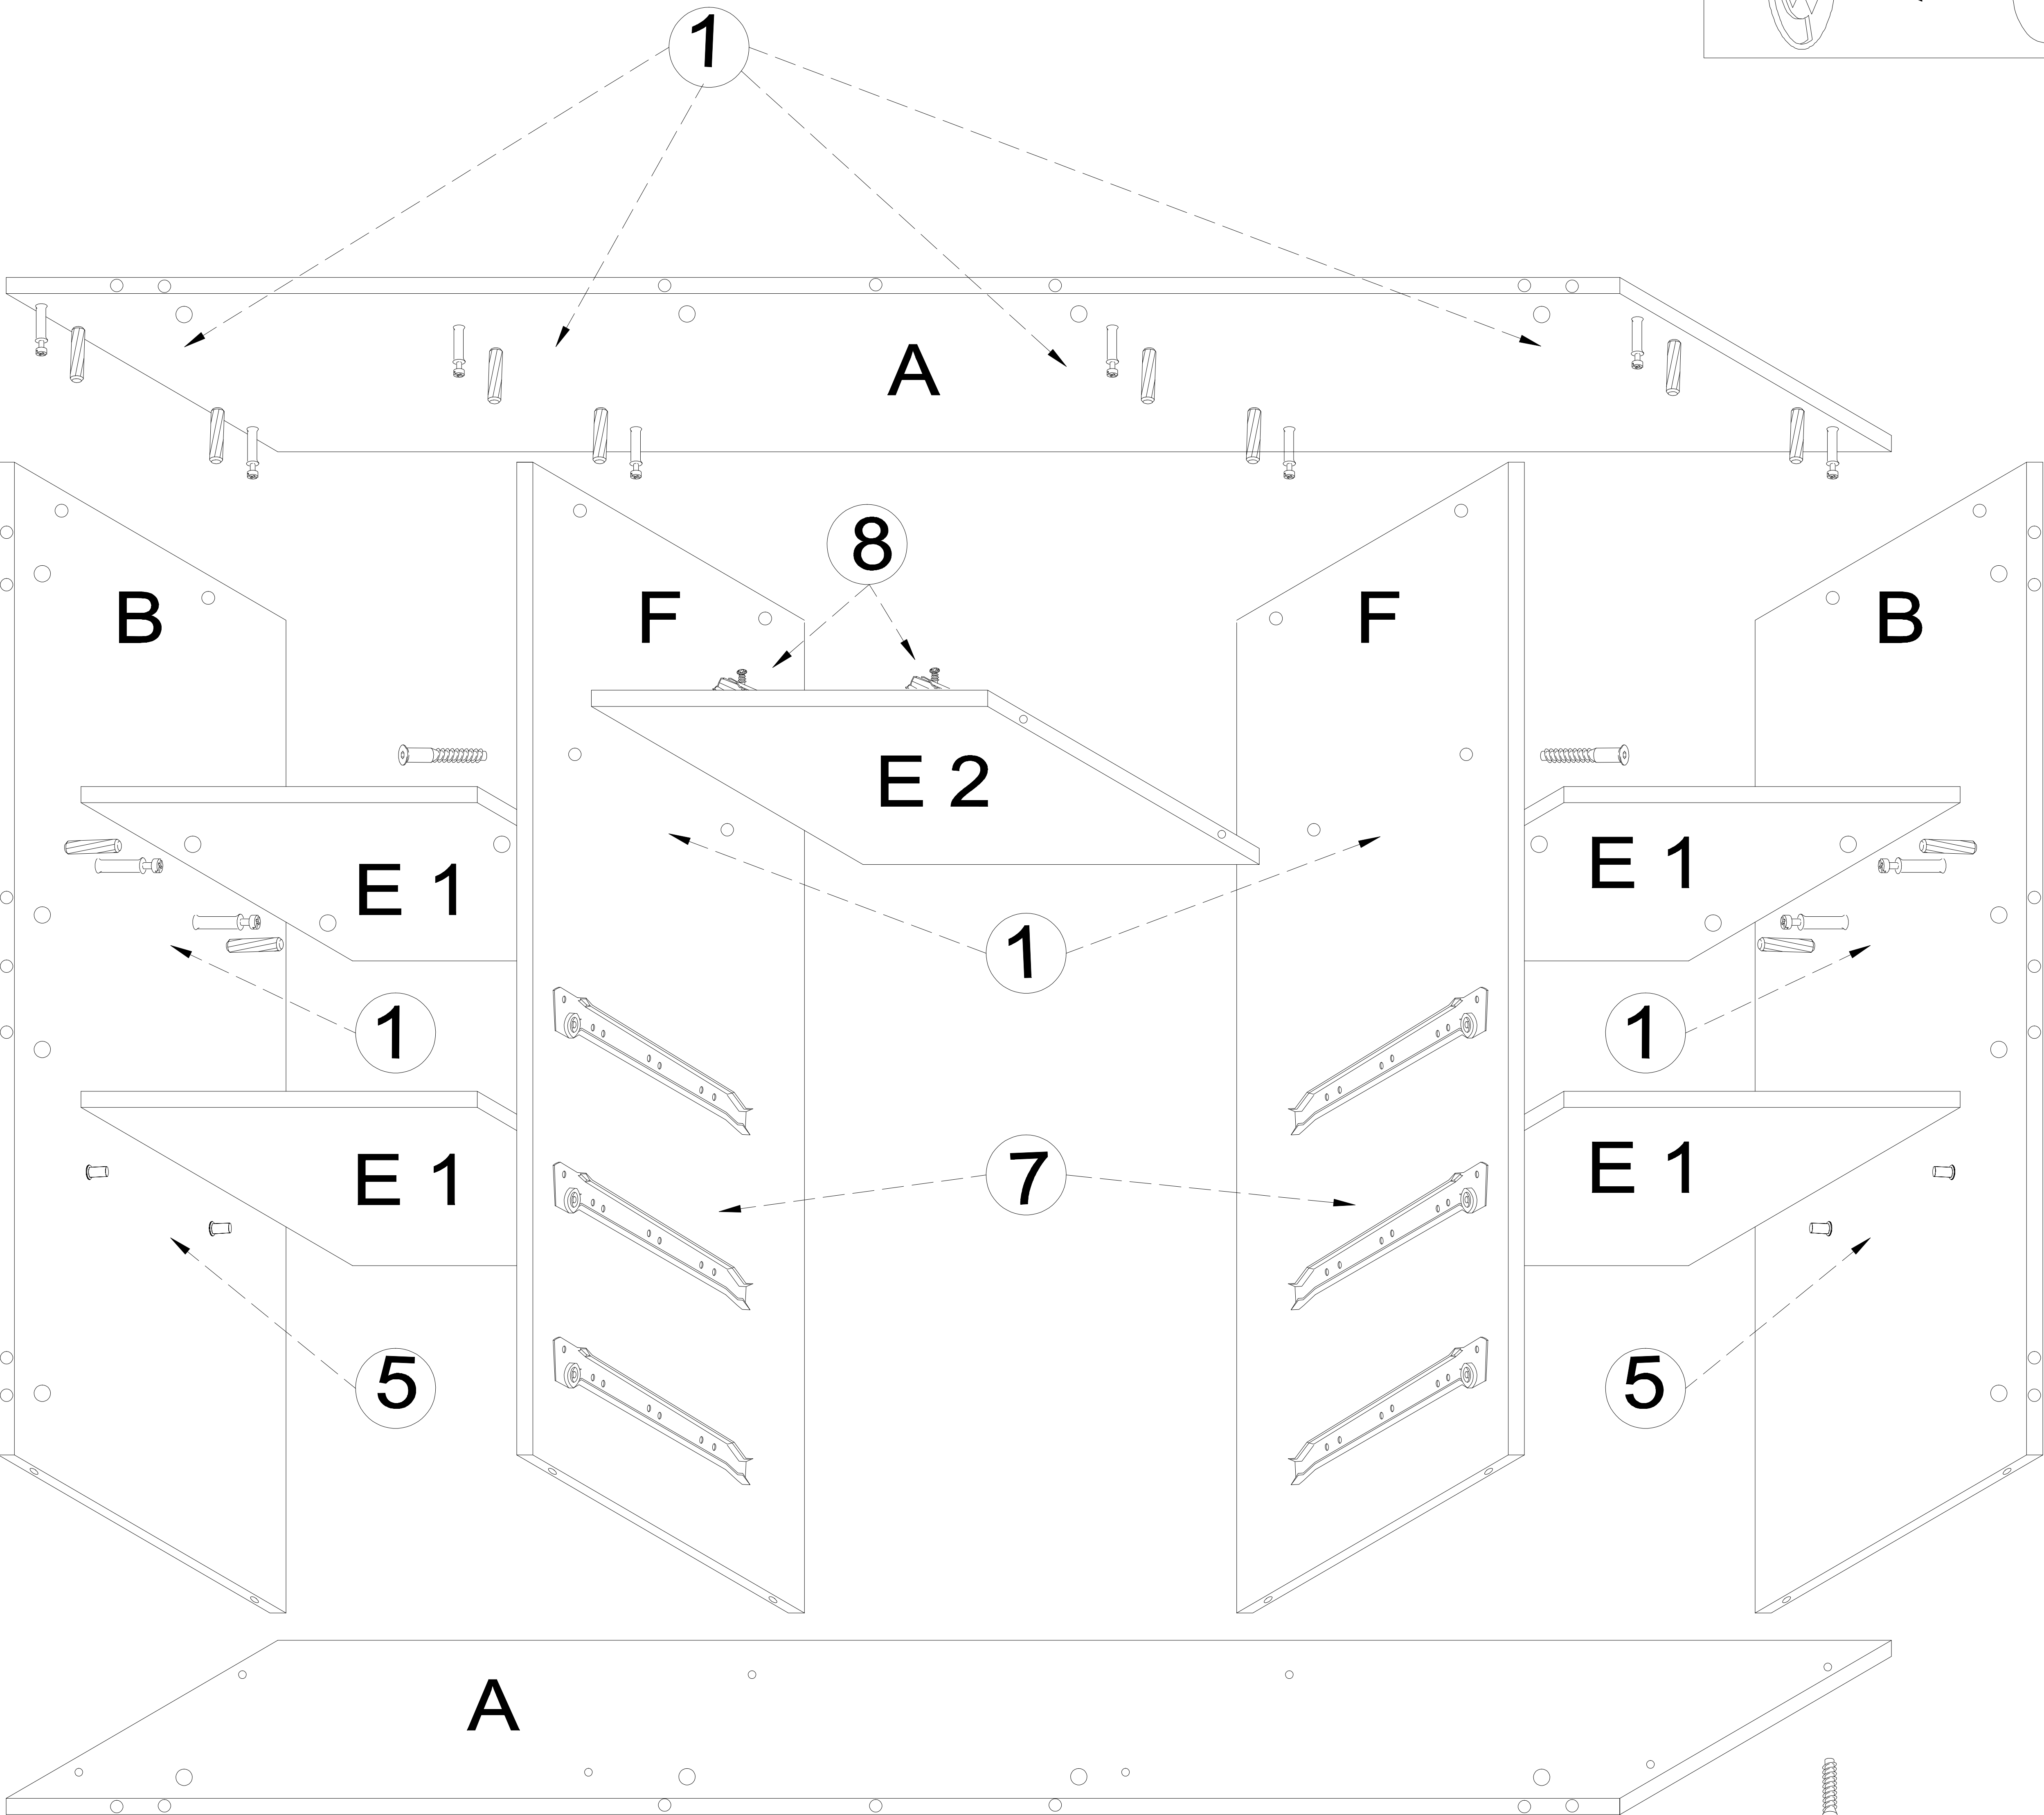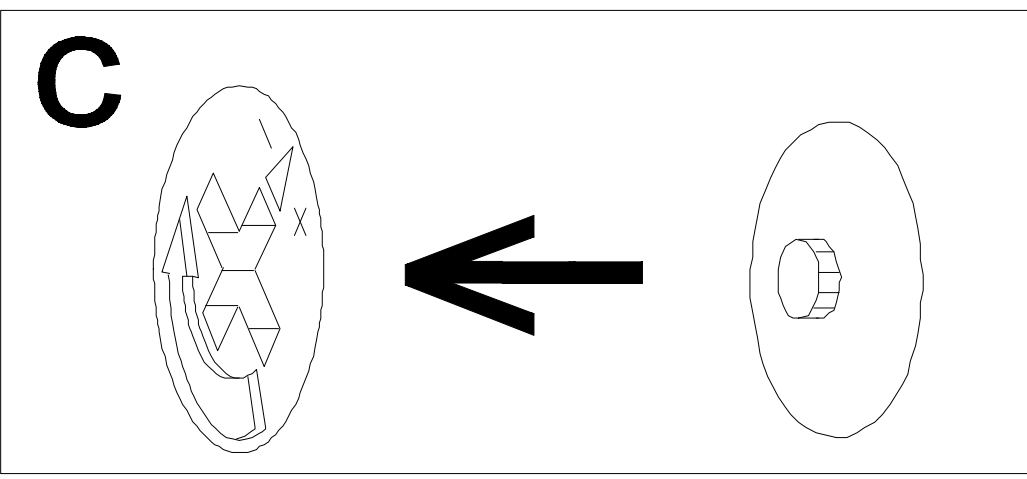

II

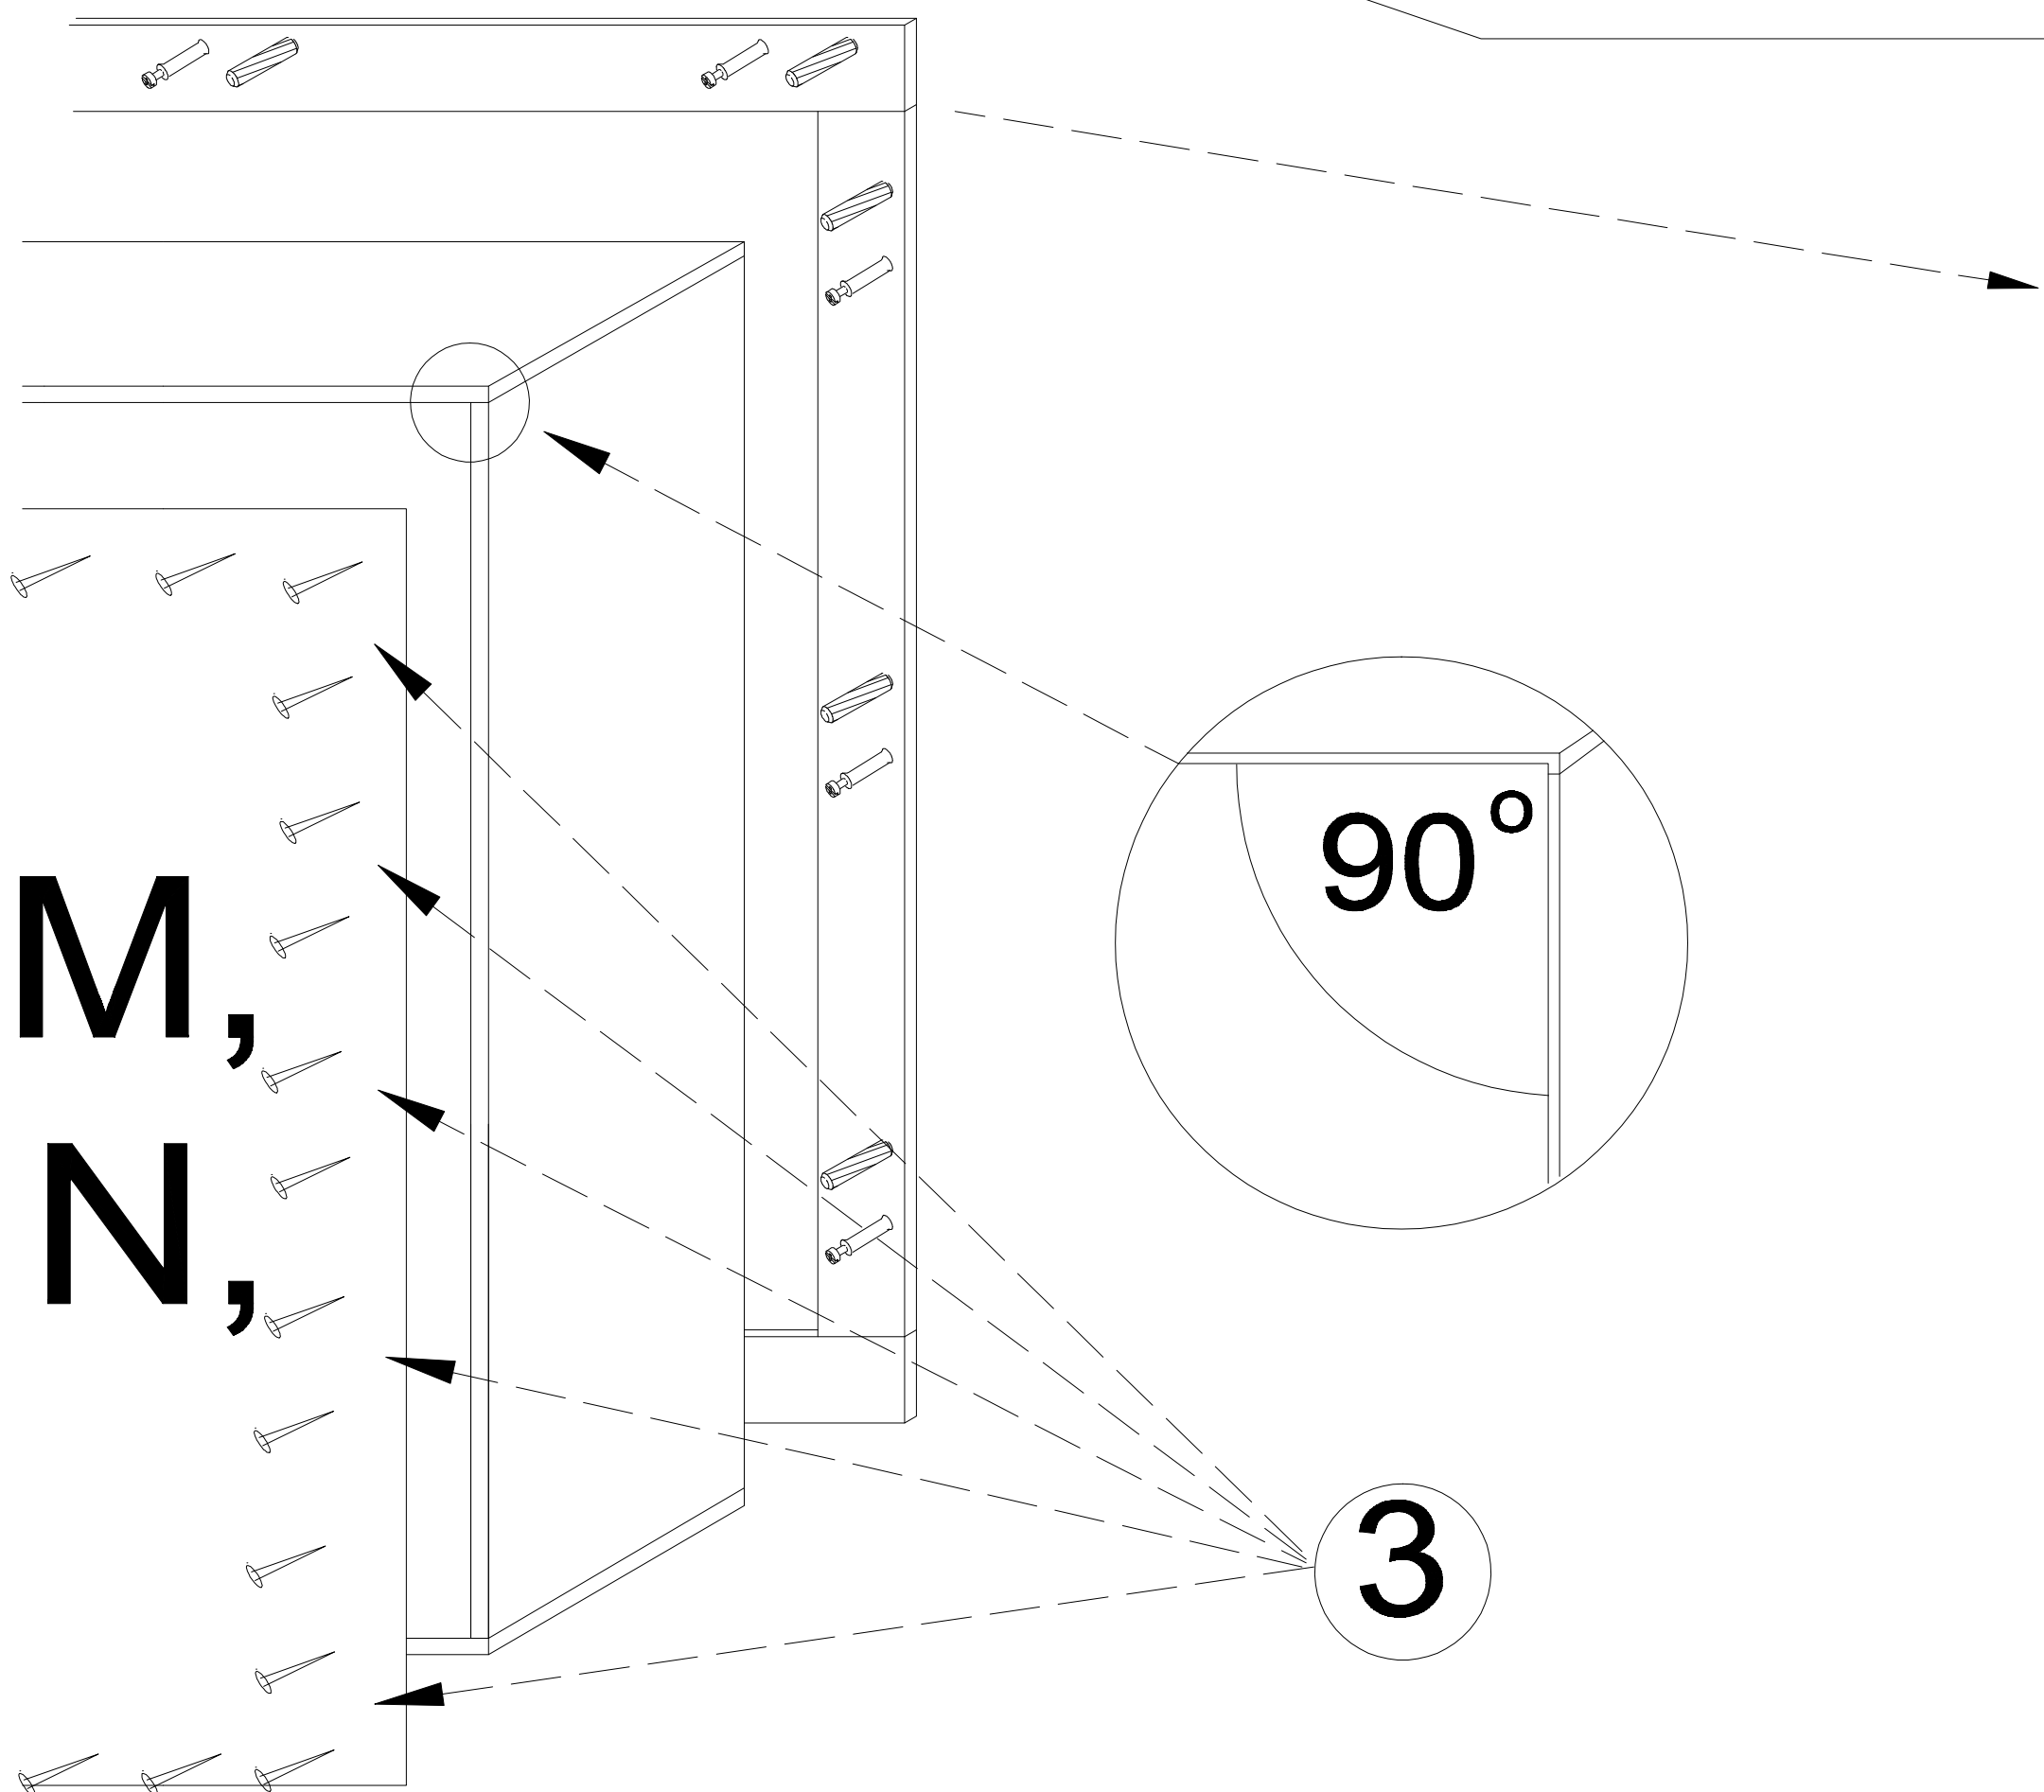

III

