

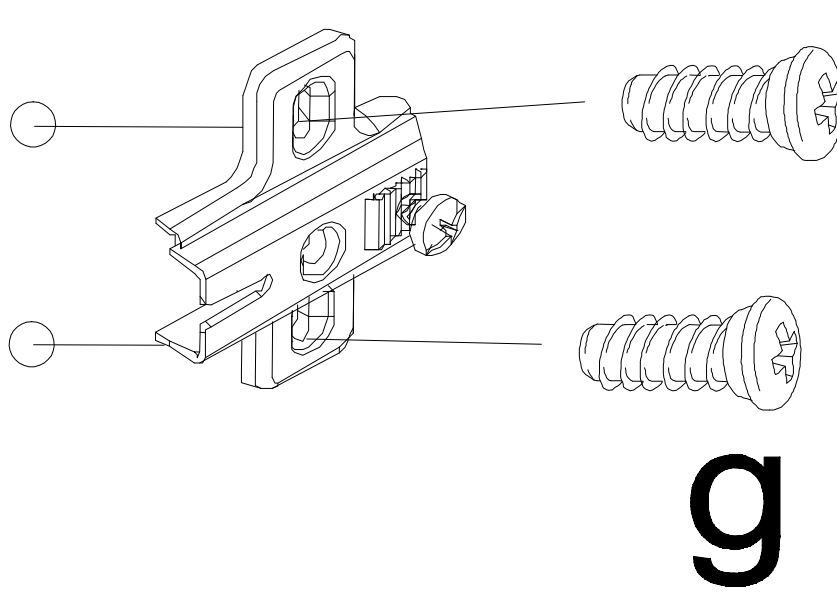


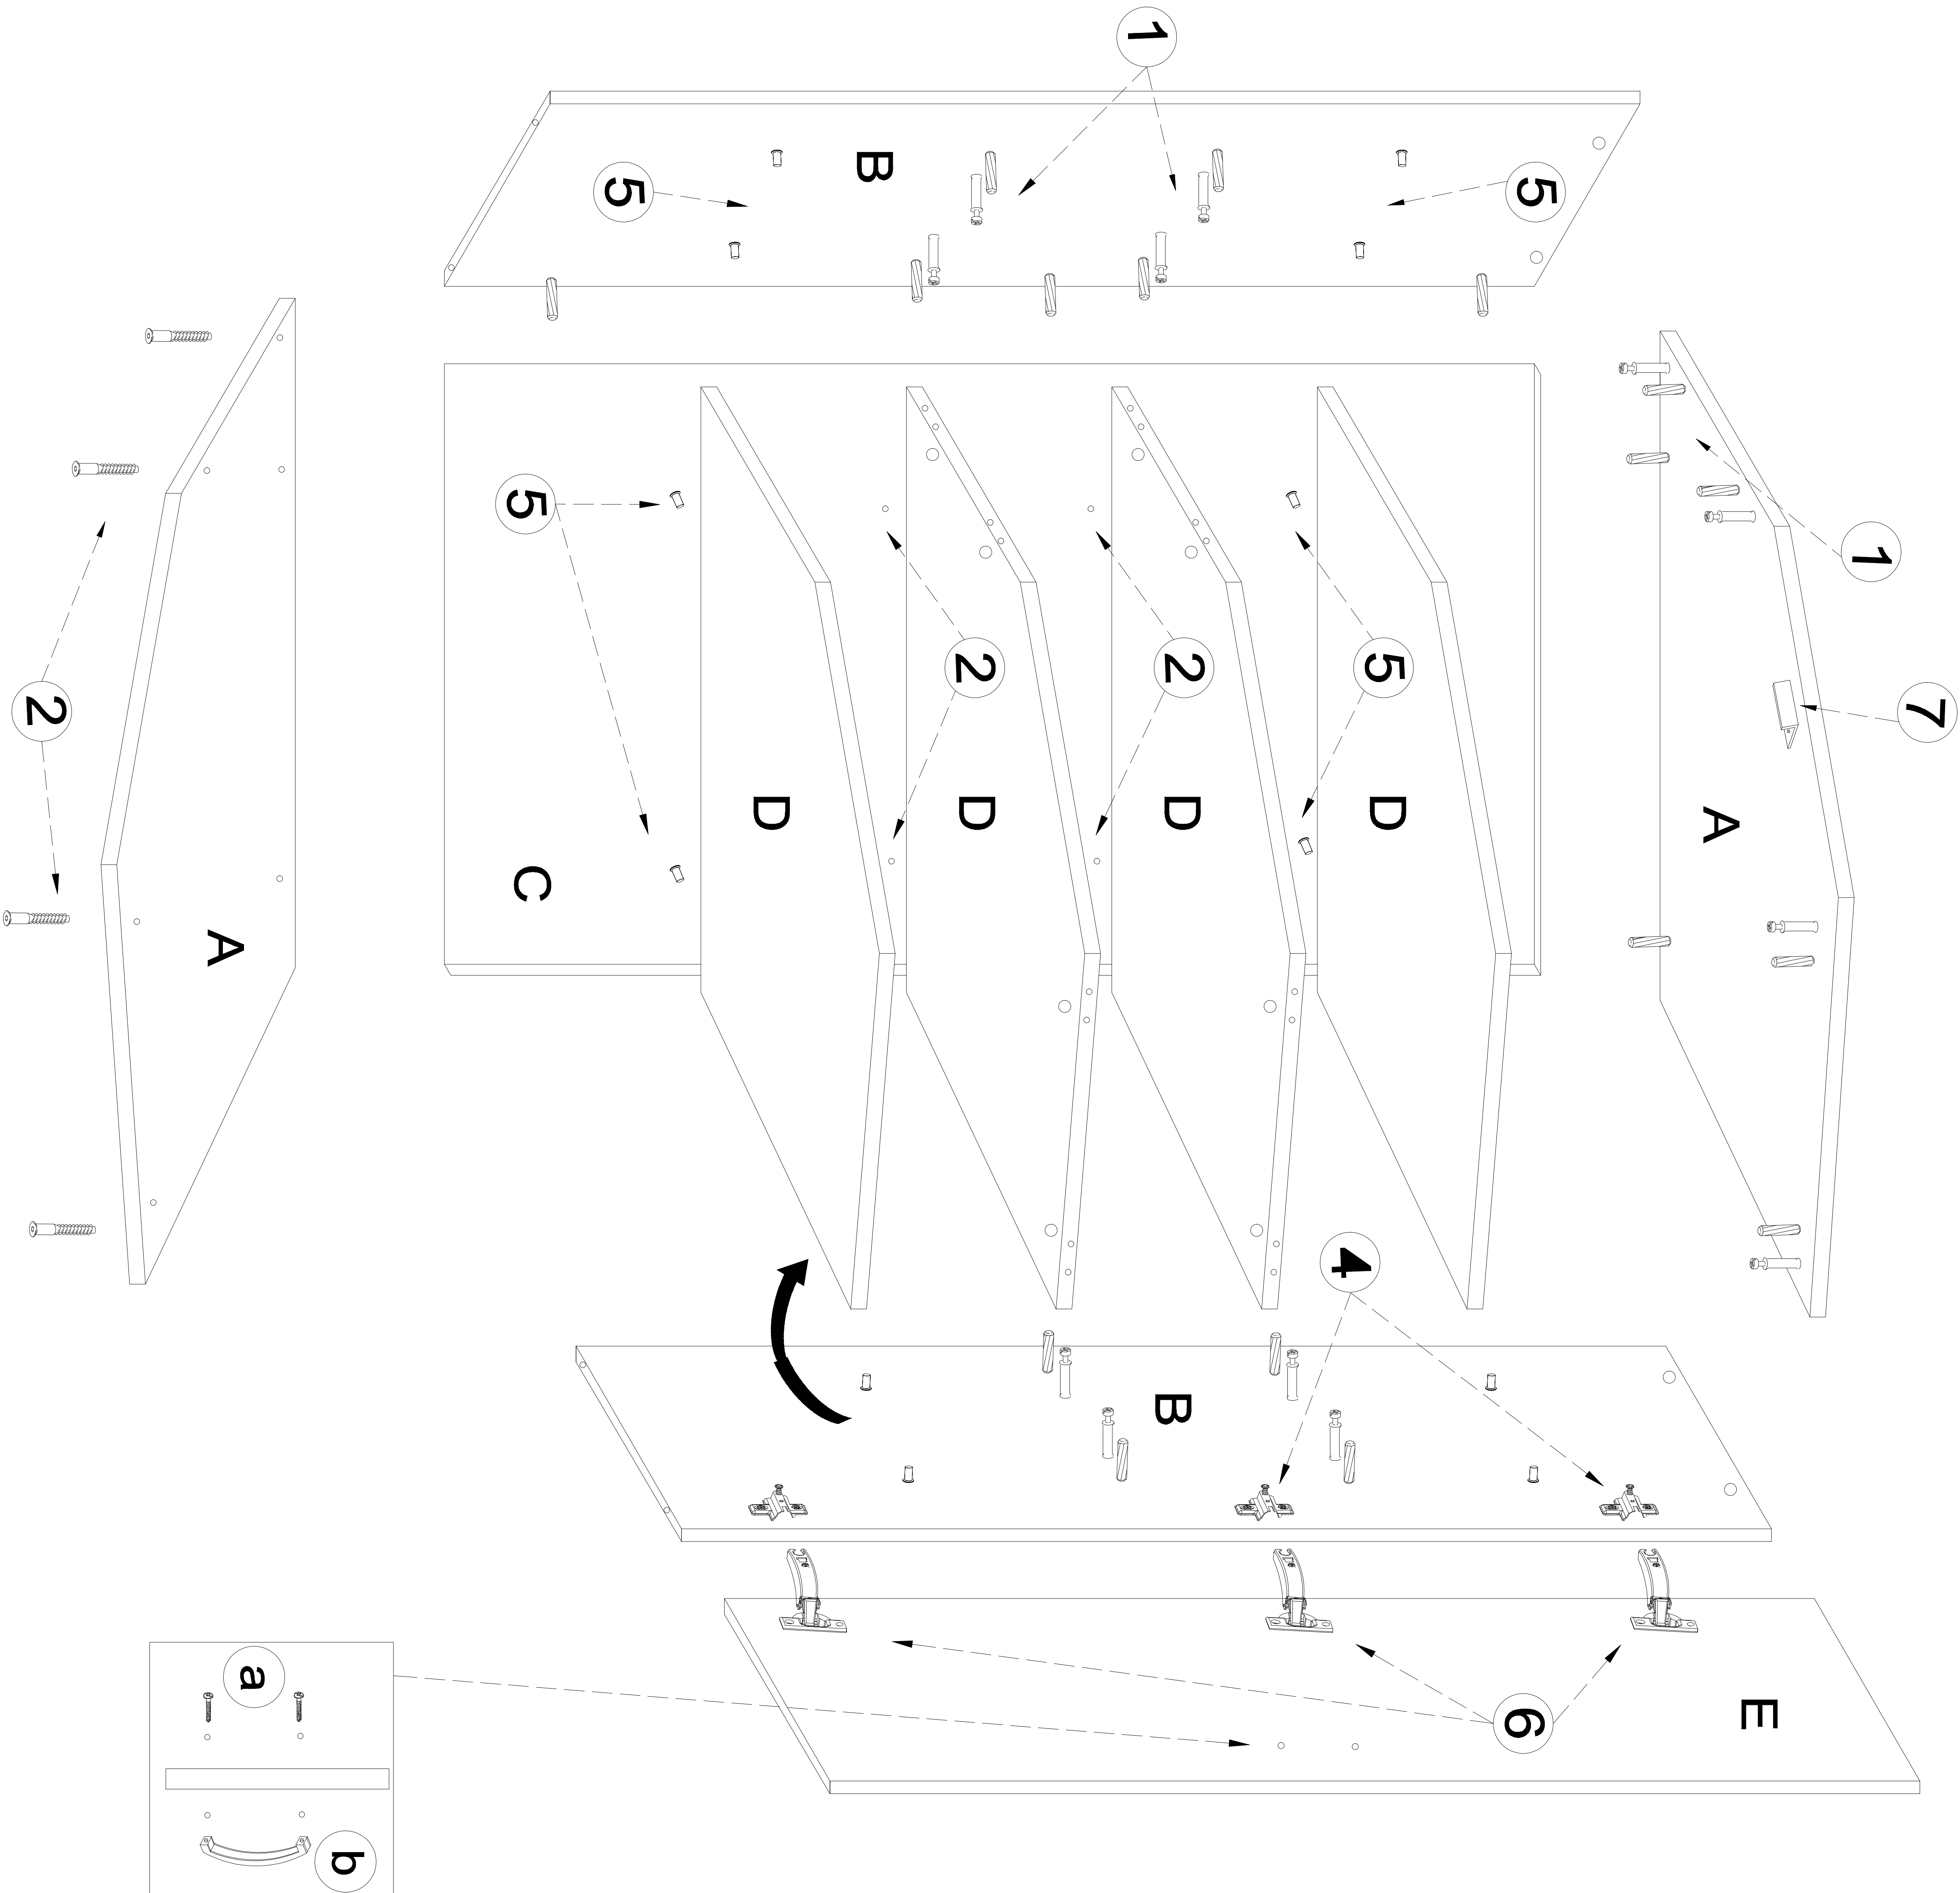

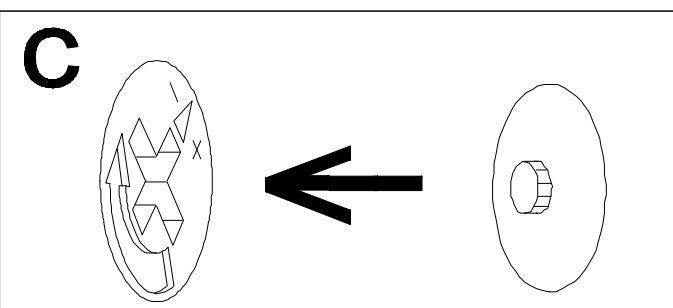

UWAGA !

KROK 1: montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody itd. do poszczególnych elementów.

KROK 2: łączymy elementy B lewy, D dodajemy kolejno C, B prawy, A .

KROK 3: przybijamy plecy HDF (F) i obsadzamy drzwi

