



www.MLMEBLE.pl

gb assembly instructions / D montageanleitung / CZ montážní návod / SK montážny návod / RUС инструкции по монтажу / LT surinkimo instrukcija



INSTRUKCJA MONTAŻU



BONTI 11

↑ 98 → 99 ↗ 41

akcesoria / accessories / zubehôr / príslušenství / príslušenstvo / аксессуары / furnitúra :




x 20 KK 8/32	x 4 KT 6,3/50	x 2 KT 6,4/70	x 60 GZ 1,4/25	x 12 MD	x 6 ZAM	x 4 PA Ø5	x 22 WT 3,5x16	x 8 WT 4x27	x 12 WT 4x30	x 12 WT 4x35
x 4 ZA 110°	x 4 PK H-2	x 8 WE 6,3x24	x 4 DPP 02	x 10 BDP	x 1 LT	x 1 WS L350	x 1 PAL350	x 4 UTO	x 4 ST BI-150	x 1 PKZ
x 1 klej / glue / kleber / lepidlo / lepidlo / клей / kljaji	x 1 klucz / key / schlüssel / klíč / kľúč / ключ / raktas									

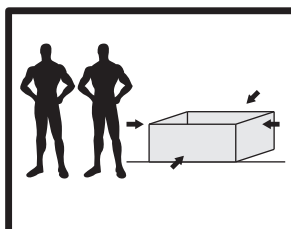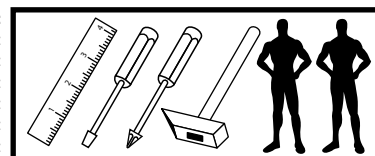


do montażu potrzebne są:
are needed for assembly:
sind erforderlich für die montage:
jsou potřebné pro montáž:
sú potrebné pre montáž:
которые необходимы для сборки:
Surinkimui reikės:



UWAGA ! - mebel należy składać w pozycji poziomej
WARNING! - furniture should be submitted in a horizontal position
WARNUNG! - Möbel sollten in einer horizontalen Position vorzulegen
POZOR! - Nábytek by měl být předložen ve vodorovné poloze
POZOR! - Nábytek by mal byť predložený vo vodorovnej polohe
ВНИМАНИЕ! - Мебель должна быть представлена в горизонтальном положении
DĚMESIO! - Baldą surenkame horizontalioje padėtyje

UWAGA ! - W pierwszej kolejności wbijamy akcesoria „KK” i „MD” w blaty oraz boki i montujemy prowadnice.
WARNING! - In the first place should be driven accessories "KK" and "MD" in the tops and sides and guides.
WARNUNG! - In erster Linie sollte Accessoires "KK" und "MD" in den Wipfeln und an den Seiten und Guides gefahren werden.
POZOR! - V první řadě by měl být tažen příslušenství "KK" a "MD" v korunách a po stranách a průvodců.
POZOR! - V prvom rade by mal byť ťahaný príslušenstvo "KK" a "MD" v korunách a po stranách a sprievodcov.
ВНИМАНИЕ! - В первую очередь следует руководствоваться аксессуарами "KK" и "MD", на вершинах и по бокам и руководства.
DĚMESIO! - Pirmiausiai furnitūrą KK ir MD įkalame į stalviršį ir šonus ir prisukame bėgelius.

	CODE			
1	BONTI11_01	920	402	1
2	BONTI11_02	920	402	1
3	BONTI11_03	990	403	1
4	BONTI11_04	990	403	1
5	BONTI11_05	954	385	1
6	BONTI11_06	953	340	1
7	BONTI11_07	909	441	1
8	BONTI11_08	453	655	1
9	BONTI11_09	453	655	1
10	BONTI11_10	847	124	1
11	BONTI11_11	350	124	2
12	BONTI11HDF_01	980	345	2
13	BONTI11HDF_02	980	252	1
14	BONTI11HDF_03	876	355	1
15	BONTI11W_01	894,5	80	1

	CODE			
16	BONTI11W_02	954	80	1
17	BONTI11W_03	904	80	1
18	BONTI11W_04	302	186	2
19	BONTI11W_05	894,5	80	1
20				
21				
22				

