


Adam

meble

INSTRUKCJA MONTAŻU
ASSEMBLY INSTRUCTION

Komoda KA - K1

Do montażu potrzebne są :

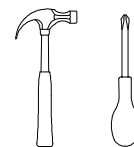

ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:

1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
2. Meble powinny być przechowywane i używane w odpowiednich warunkach tj. nie należy dopuszczać do nadmiernego przegrzewania (przesuszenia), unikać wilgoci (zamoczenia, przemarzania).
3. Meble powinny być używane w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
4. Meble nie należy ustawiać w odległości mniejszej jak 1 metr od czynnych grzejników.


NIE UWZGLĘDNIĄ SIĘ ZGŁOSZEŃ REKLAMACYJNYCH OBEJMUJĄCYCH:

1. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przewozu bądź przenoszenia mebli oraz złego montażu, jak również wynikiem po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności.
2. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji, jak również po stwierdzeniu napraw przez osobę nieupoważnioną.
3. Wady i uszkodzenia w następstwie których obniżono cenę wyrobu.

UWAGA !

W dniu zakupu mebli należy sprawdzić (najlepiej w sklepie) stan zakupionych mebli tzn.:

1. Czy towar jest zgodny z zamówieniem
2. Czy elementy nie są uszkodzone i czy ich ilość wraz z akcesoriami jest zgodna z poniższym wykazem

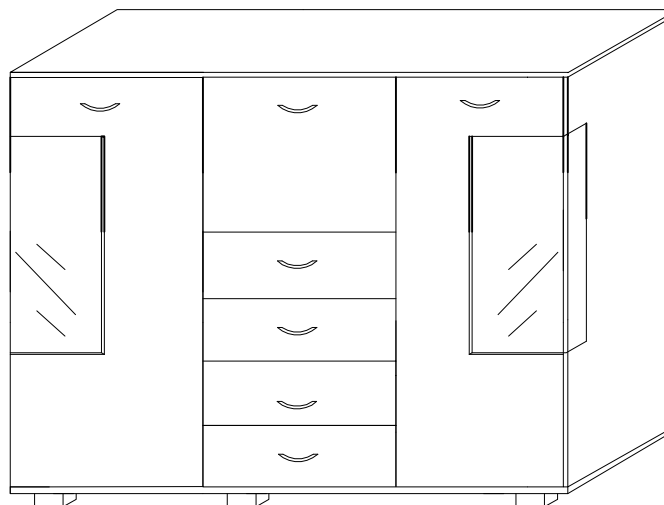


Wykaz	Wymiar (mm)	Ilość
A	1290x380	2
B	1251x400	2
C	393x366	4
D	1290x376	2
E	393x376	1
F	330x160	8
G	368x160	4
H	414x210	4
I	414xx432	1
J	1285x413	2
K	1314x414	2
L	1314x411	1
M	366x353	4



Wykaz Szkl	Wymiar (mm)	Ilość
S1	580x340	2
S2	391x270	2
S3	550x90	2

a	b	c	d	e	f	g	o	p	s	t
x 14	x 7	x 20	x 8	x 54	x 8	x 16	x 16	x 16	x 6	x 3
x 16	x 20	x 16	x 1	x 52	x 8	x 70	x 4			x 12
j	k	l	m	n	h	i		r	w	z


Montaż stopki w dnie bryły.



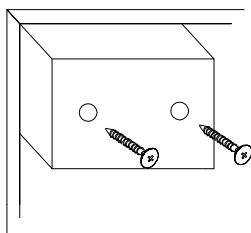


Regulacja drzwi.

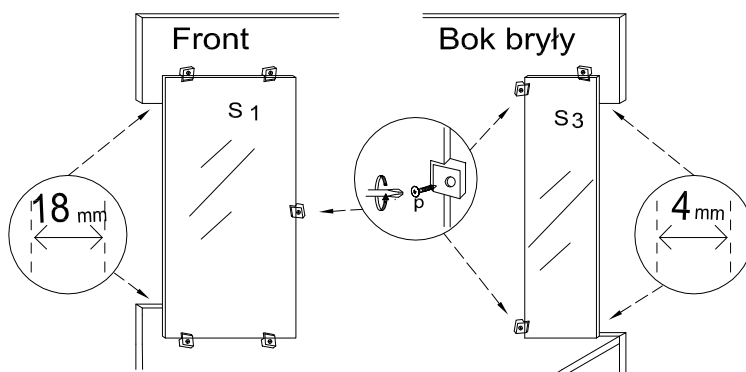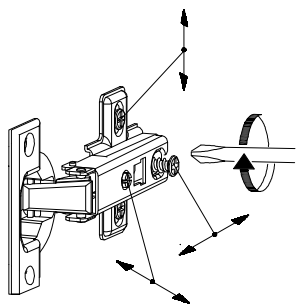

Montaż szuflady

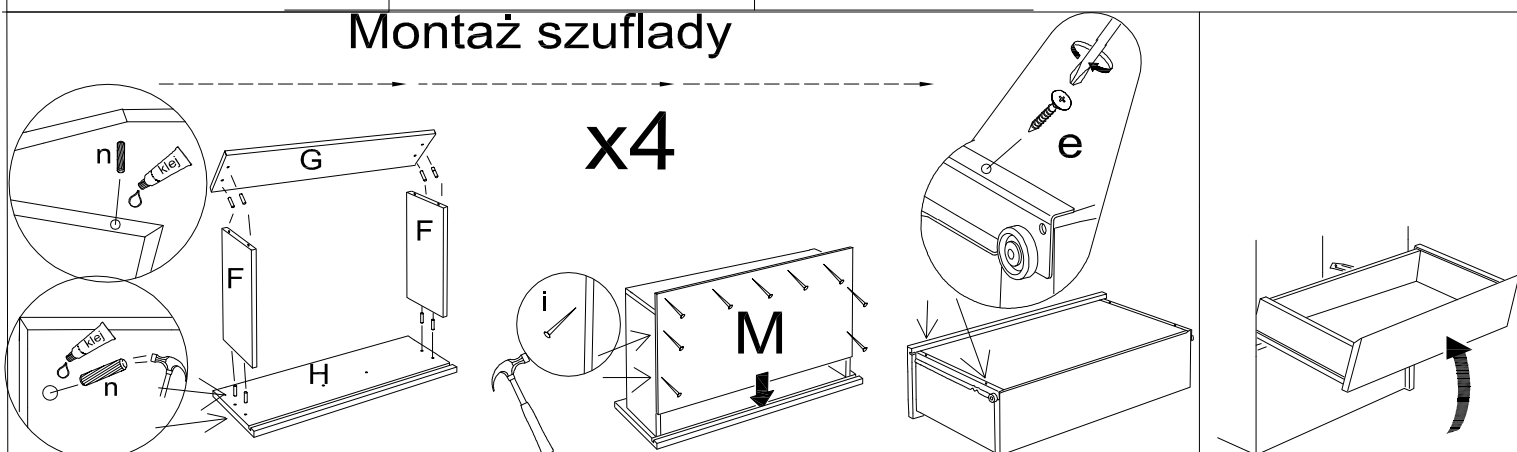

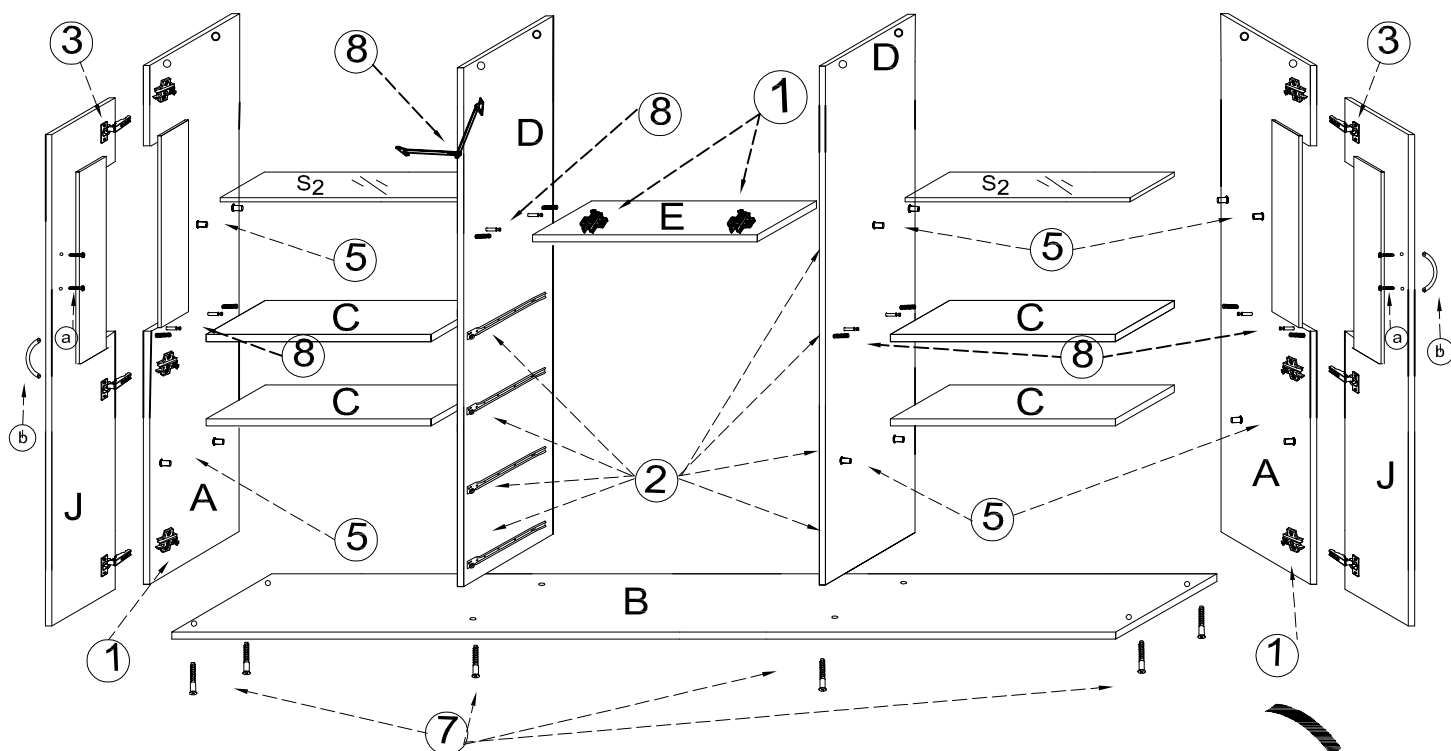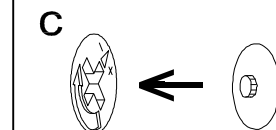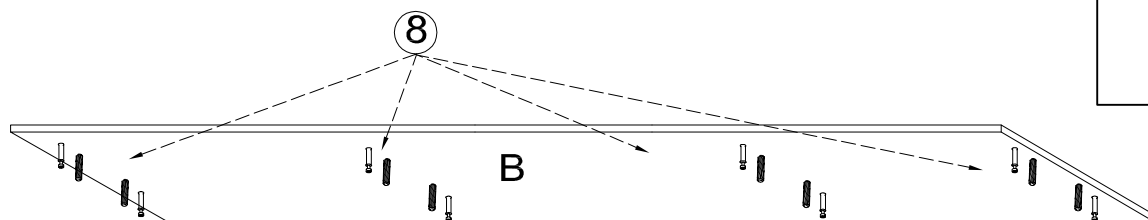

UWAGA !

KROK 1: montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody itd. do poszczególnych elementów.

KROK 2: łączymy elementy D,C dodajemy kolejno A,B.

KROK 3: przybijamy plecy HDF (L,M) i obsadzamy drzwi oraz szuflade

UWAGA KLEJU UZYWAMY TYLKO DO SZUFLAD

