


Adam meble

INSTRUKCJA MONTAŻU
ASSEMBLY INSTRUCTION

Komoda KA - K3

Do montażu potrzebne są :

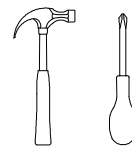

ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:

1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
2. Meble powinny być przechowywane i używane w odpowiednich warunkach tj. nie należy dopuszczać do nadmiernego przegrzewania (przesuszenia), unikać wilgoci (zamoczenia, przemarzania).
3. Meble powinny być używane w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
4. Meble nie należy ustawiać w odległości mniejszej jak 1 metr od czynnych grzejników.


NIE UWZGLĘDNIĄ SIĘ ZGŁOSZEŃ REKLAMACYJNYCH OBEJMUJĄCYCH:

1. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przewozu bądź przenoszenia mebli oraz złego montażu, jak również wynikiem po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności.
2. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji, jak również po stwierdzeniu napraw przez osobę nieupoważnioną.
3. Wady i uszkodzenia w następstwie których obniżono cenę wyrobu.

UWAGA !

W dniu zakupu mebli należy sprawdzić (najlepiej w sklepie) stan zakupionych mebli tzn.:

1. Czy towar jest zgodny z zamówieniem
2. Czy elementy nie są uszkodzone i czy ich ilość wraz z akcesoriami jest zgodna z poniższym wykazem

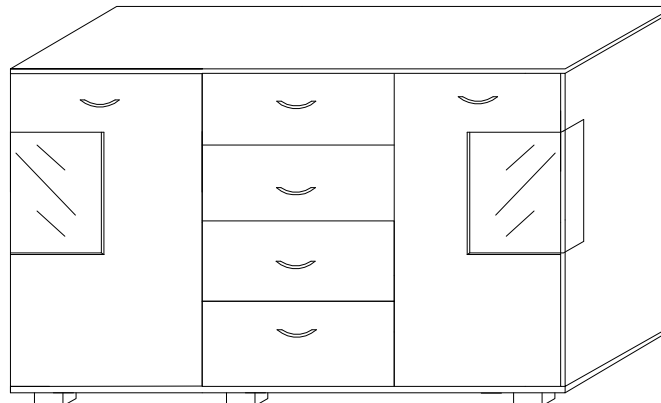


Wykaz	Wymiar (mm)	Ilość
A	970x380	2
B	1300x400	2
C	409x366	4
D	970x376	2
E	385x160	4
F	330x160	6
G	430x224	3
H	430x285	1
I	385x220	1
J	330x220	2
K	966x430	2
L	992x429	2
M	992x428	1
N	353x383	4



Wykaz	Wymiar (mm)	Ilość
S1	510x350	2
S2	407x270	2
S3	490x90	2

a x 12	b x 6	c x 24	d x 8	e x 48	f x 4	g x 8	o x 16	p x 6	s x 3	t x 12
j x 8	k x 24	l x 16	m x 1	n x 56	h x 4	i x 70	r x 4	w	z	


Montaż stopki w dnie bryły.


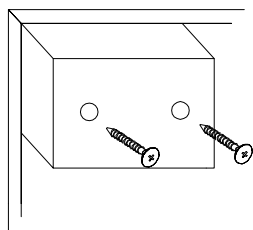


Regulacja drzwi.

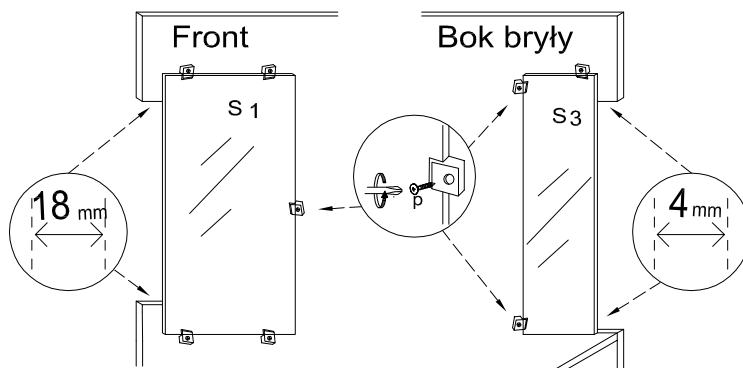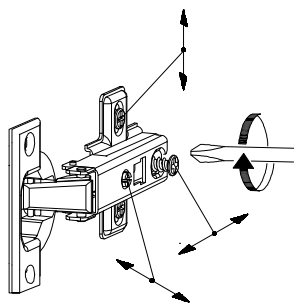

Montaż szuflady

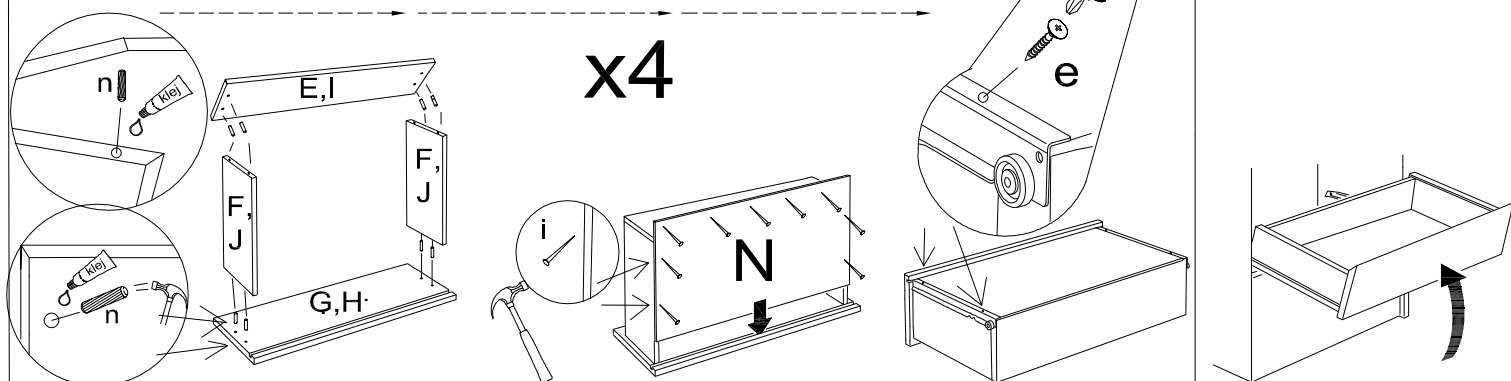

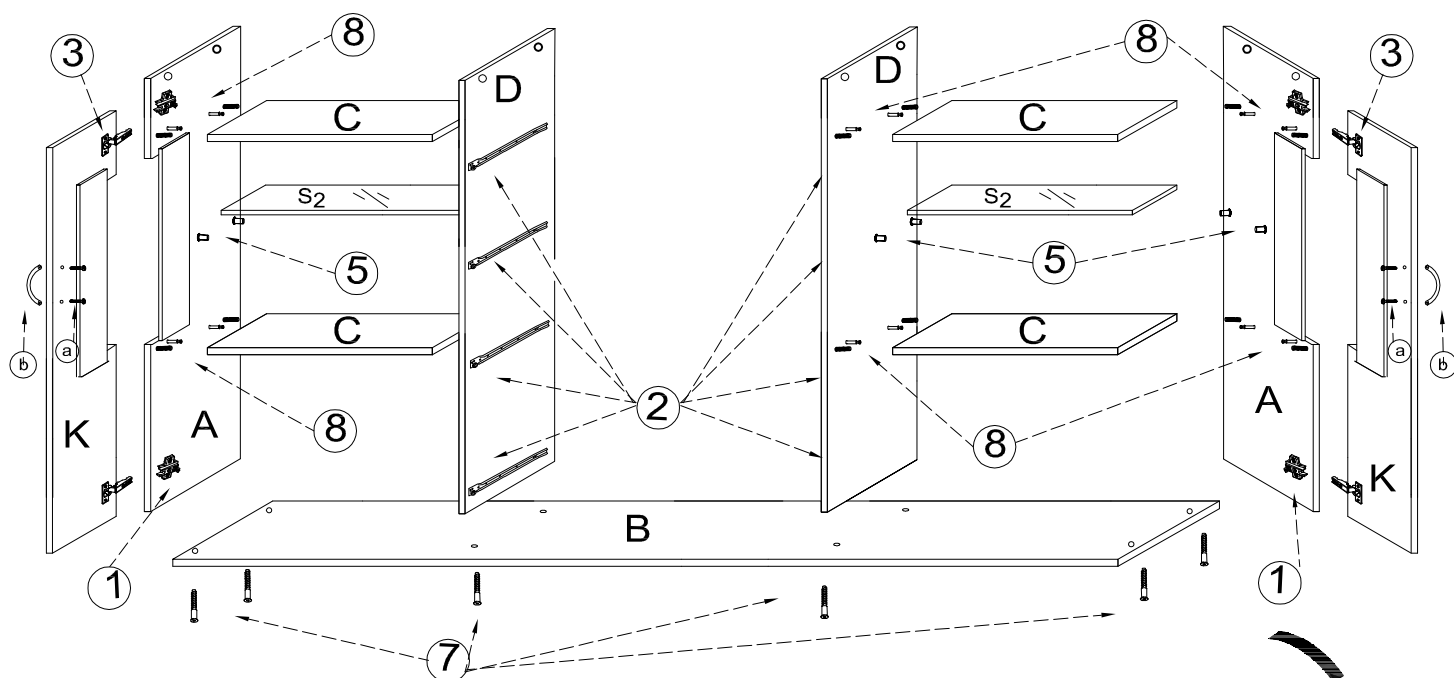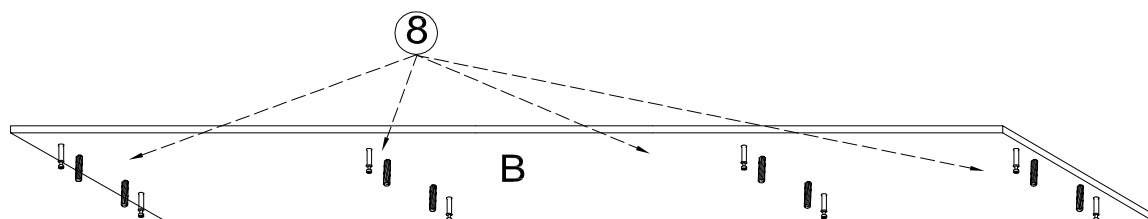

UWAGA !

KROK 1: montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody itd. do poszczególnych elementów.

KROK 2: łączymy elementy D,C dodajemy kolejno A,B.

KROK 3: przybijamy plecy HDF (L,M) i obsadzamy drzwi oraz szuflade

UWAGA KLEJU UZYWAMY TYLKO DO SZUFLAD

