

ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:

1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
2. Meble powinny być przechowywane i używane w odpowiednich warunkach tj. nie należy dopuszczać do nadmiernego przegrzewania (przesuszenia), unikać wilgoci (zamoczenia, przemarzania).
3. Meble powinny być używane w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
4. Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej jak 1 metr od czynnych grzejników.


NIE UWZGLĘDNIĄ SIĘ ZGŁOSZEŃ REKLAMACYJNYCH OBEJMUJĄCYCH:














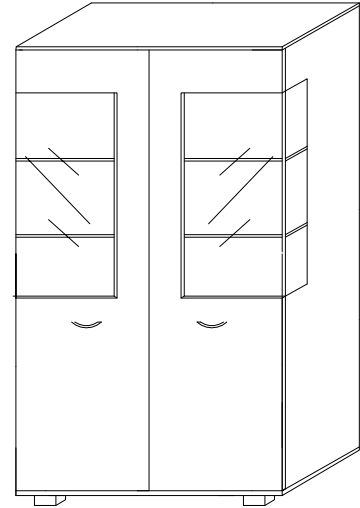






1. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przewozu bądź przenoszenia mebli oraz złego montażu, jak również wynikiem po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności.
2. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji, jak również po stwierdzeniu napraw przez osobę nieupoważnioną.
3. Wady i uszkodzenia w następstwie których obniżono cenę wyrobu.

UWAGA !


W dniu zakupu mebli należy sprawdzić (najlepiej w sklepie) stan zakupionych mebli tzn.:

1. Czy towar jest zgodny z zamówieniem
2. Czy elementy nie są uszkodzone i czy ich ilość wraz z akcesoriami jest zgodna z poniższym wykazem




a	b	c	d	e	f	g	o	p	s	t
										
x 4	x 2	x 10	x 6	x 12	x 6	x 12		x 16	x 4	x 1
										
x 24	x 10	x 16	x 1	x 10	x 6	x 40		x 2	x 2	x 8
j	k	l	m	n	h	i		r	w	z

Montaż stopki w dnie bryły.

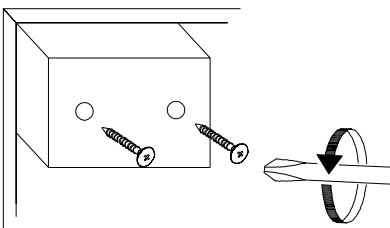


Regulacja drzwi.

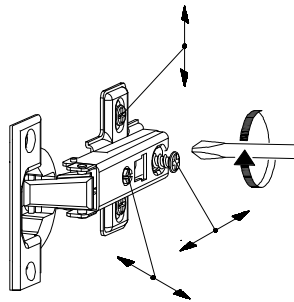


Wykaz	Wymiar (mm)	Ilość
A	1840x380	2
B	900x400	2
C	423x366	4
D	1840x376	1
E	1836x446	2
F	1862x444	2


Wykaz Szkieł	Wymiar (mm)	Ilość
S1	980x370	2
S2	421x270	4
S3	960x90	2

Bok bryły

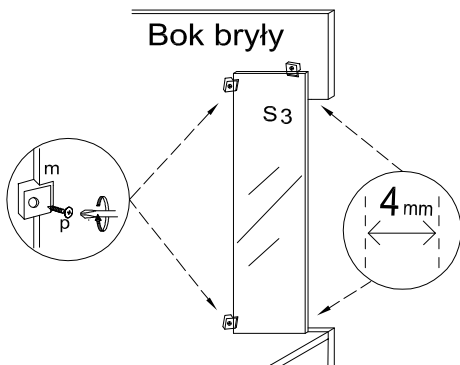

Front

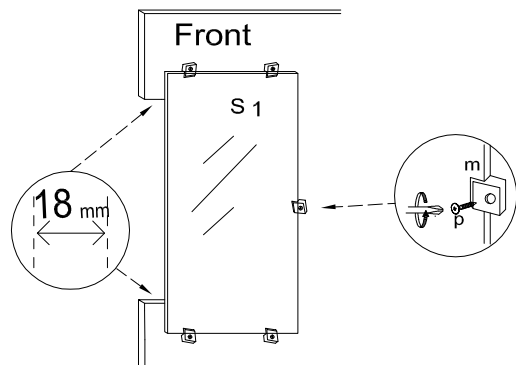

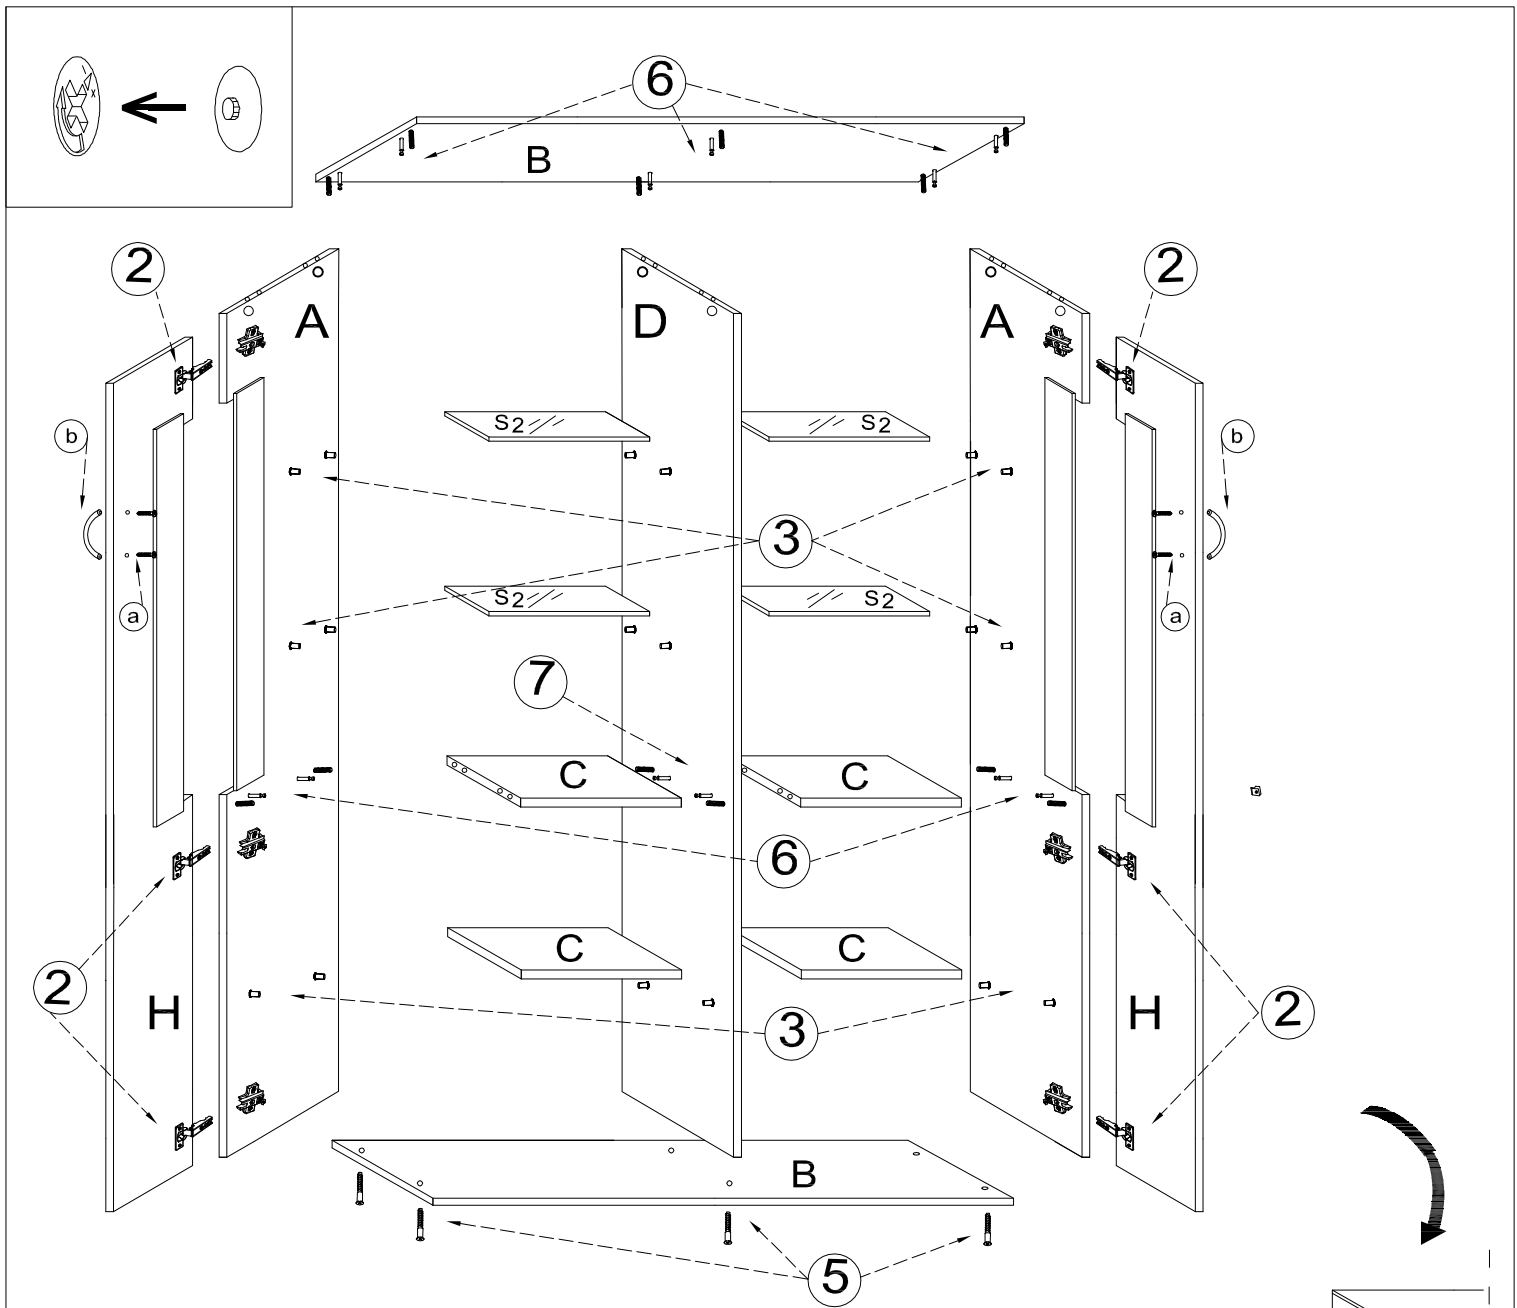

UWAGA !

KROK 1: montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody itd. do poszczególnych elementów.

KROK 2: łączymy elementy C, D, później dodajemy kolejno elementy A, element B dolny , elementy B górny. Przykręcamy szyby do poszczególnych elementów.

KROK 3: przybijamy plecy HDF (F) i obsadzamy drzwi.

