



PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

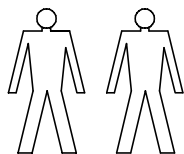


Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)


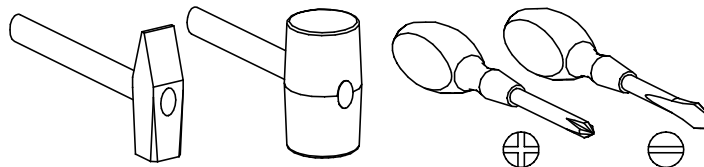


CARMELO


12

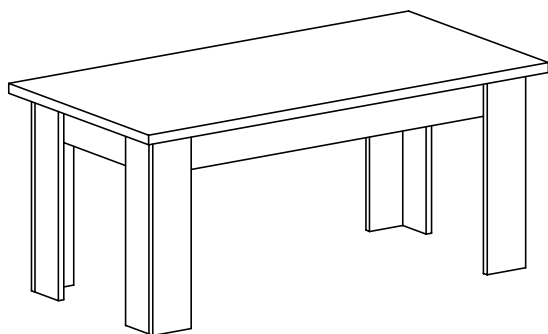



Nr	Nazwa elementu	Dł [mm]	Szer [mm]	Gr [mm]	Ilość	Kod	Paczka
1	oskrzynia długa	1088	100	16	2		1/1
2	oskrzynia krótka	456	100	16	2		1/1
3	noga szer. lewa	500	116	16	2		1/1
4	noga szer. prawa	500	116	16	2		1/1
5	noga lewa	500	100	16	2		1/1
6	noga prawa	500	100	16	2		1/1
7	blat	1200	600	25	1		1/1

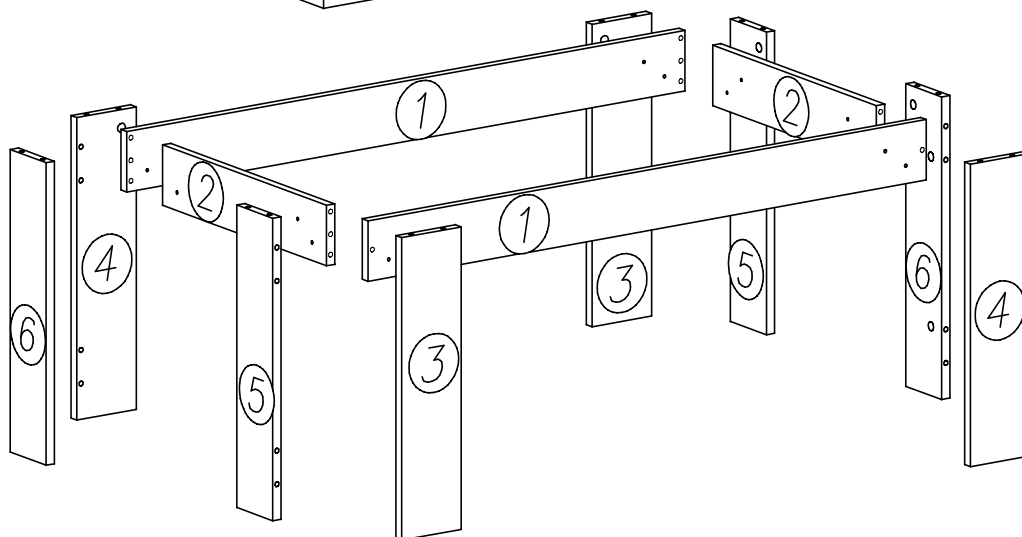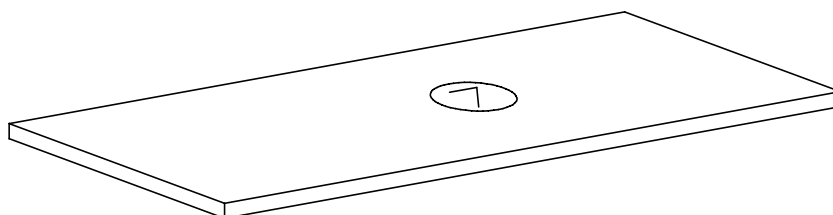



A1 
ø7 x 50 x4

K5 
x16


K1 
ø15 x 12 x16

B1 
x24


P5 
x8

G3 
4 x 30 x16
W2 
x1


I

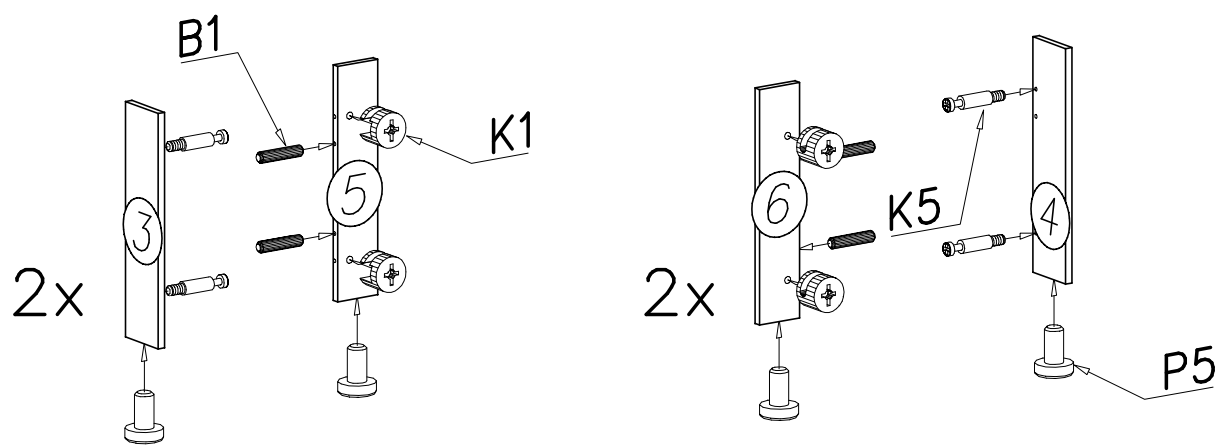

II

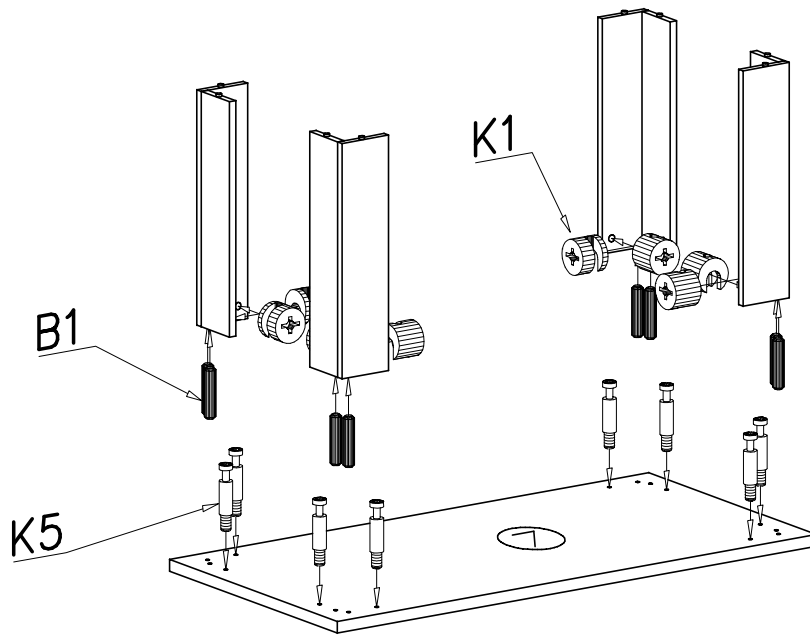

III

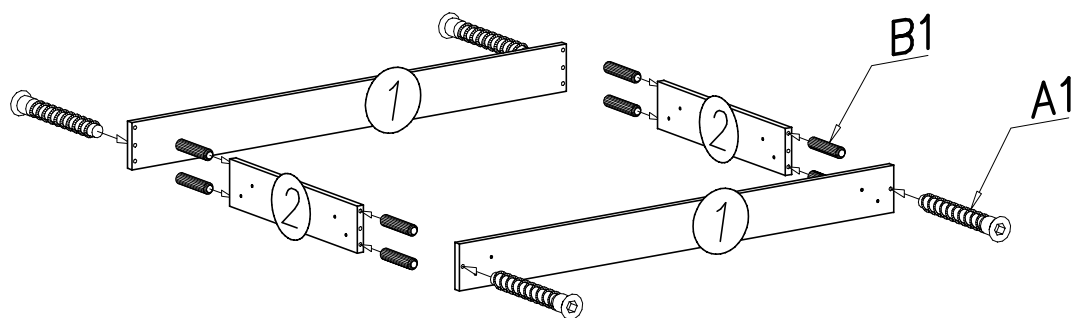

IV

