
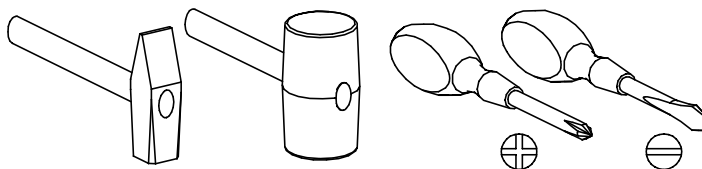



PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)




















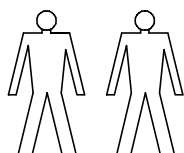


CARMELO


22

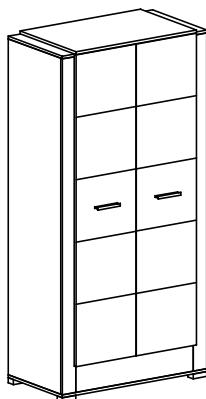


Nr	Nazwa elementu	Dł [mm]	Szer [mm]	Gr [mm]	Ilość	Kod	Paczka
1	bok lewy	1900	500	16	1		
2	bok prawy	1900	500	16	1		
3	przegroda	1512	497	16	1		
4	wieniec	930	497	16	1		
5	blat gorny	963	516	16	1		
6	nakładka blatu górnego	803	534	16	1		
7	blat dolny	963	516	16	1		
8	listwa lewa	1900	90	16	1		
9	listwa prawa	1900	90	16	1		
10	HDF ściana tylna	1920	475	2,5	2		
11	drzwi	1763	400	16	2		
12	poprzeczka dolna	783	153	16	1		
13	półka	457	497	16	2		

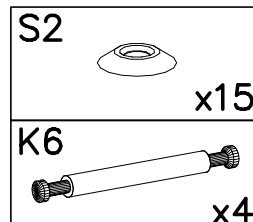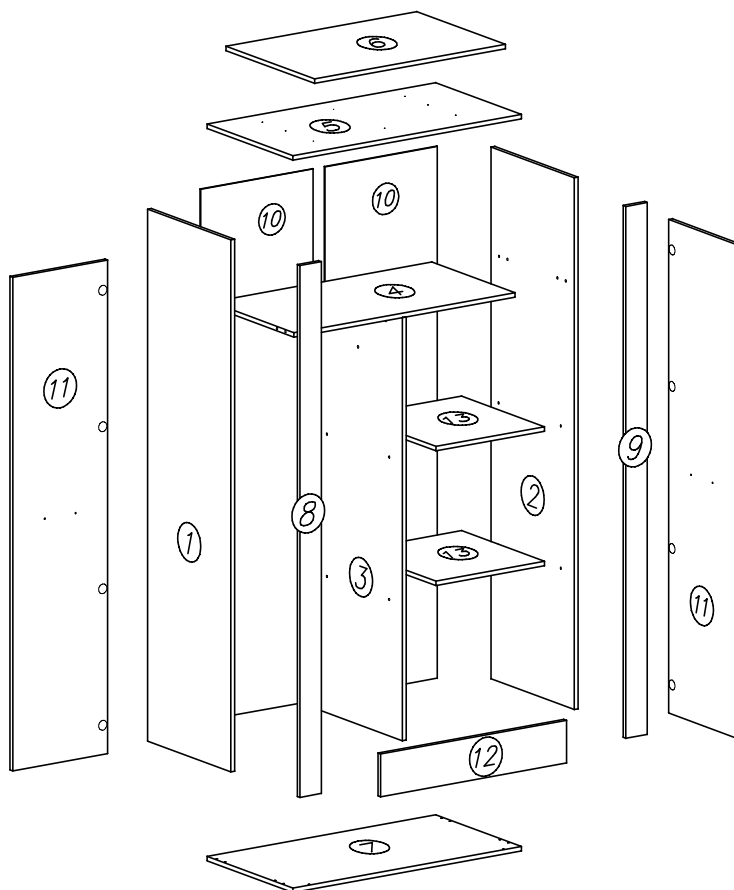


I

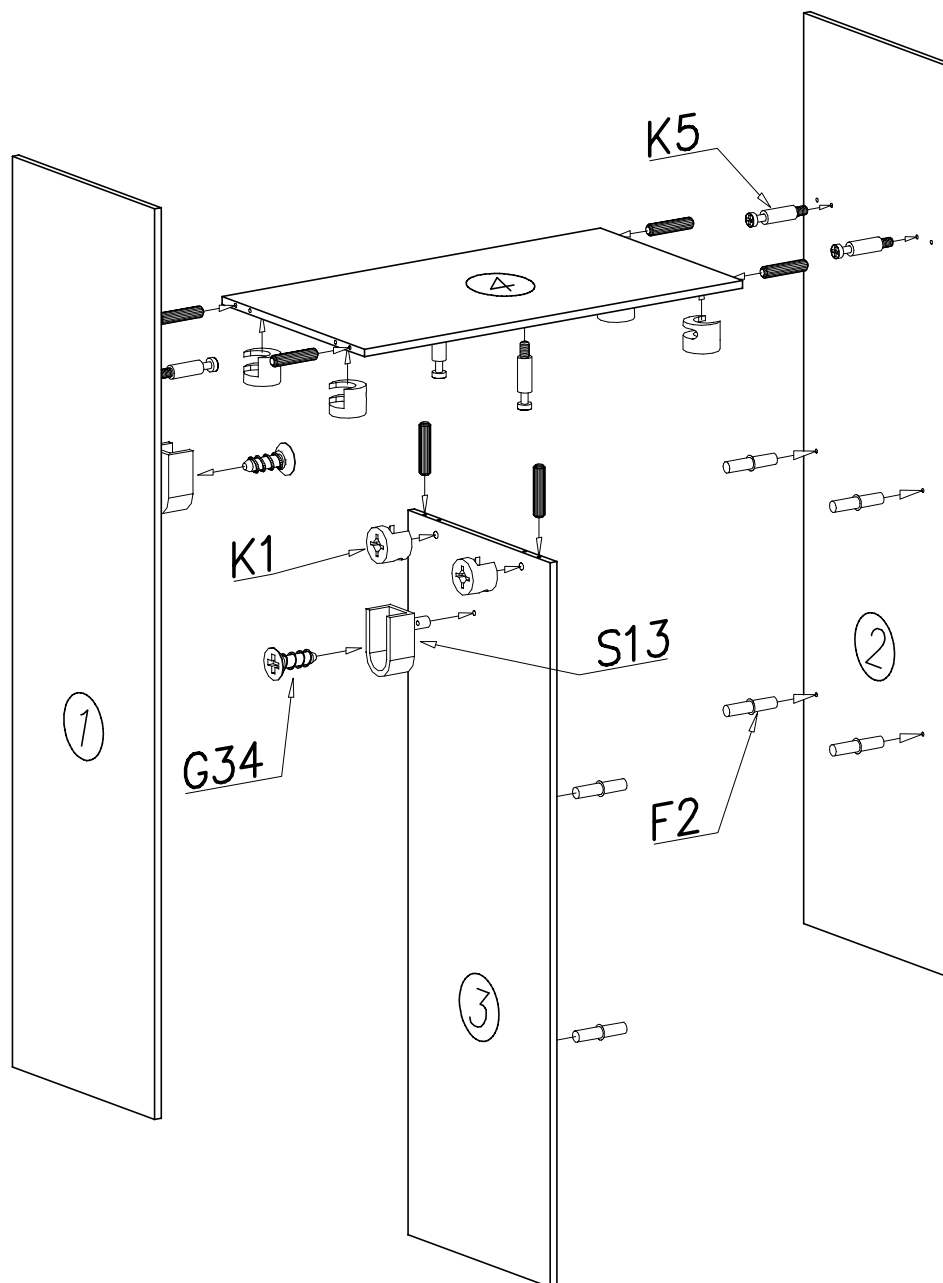


II

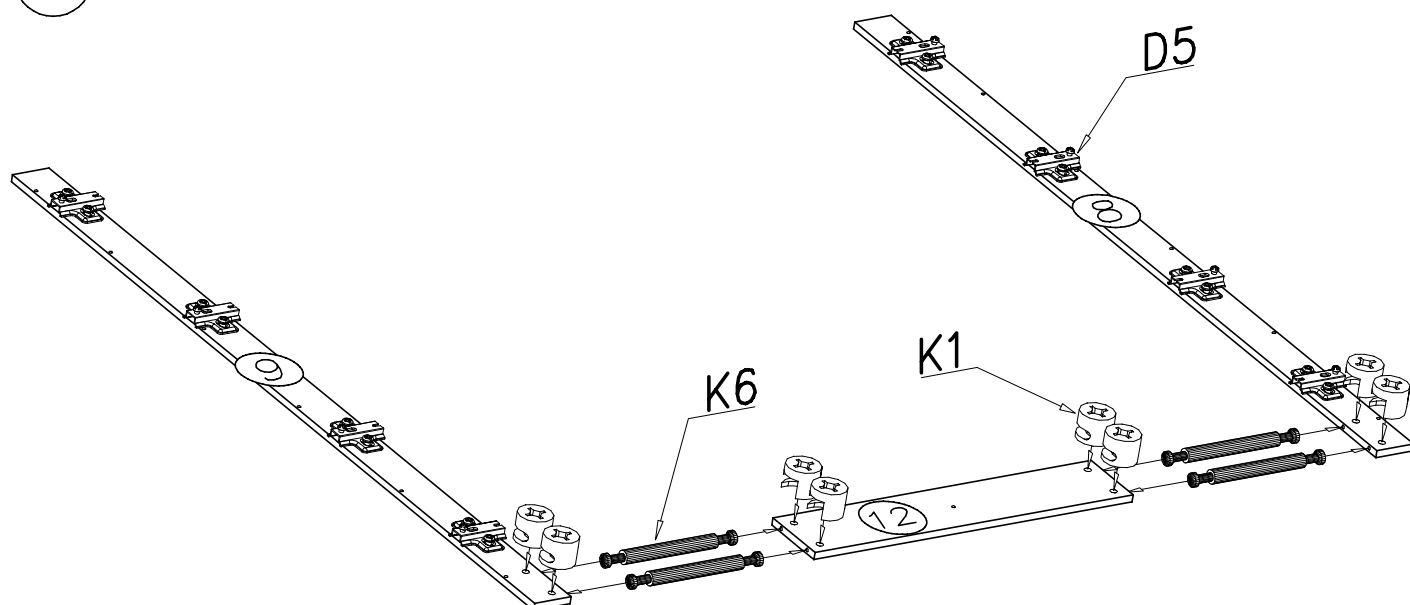


III

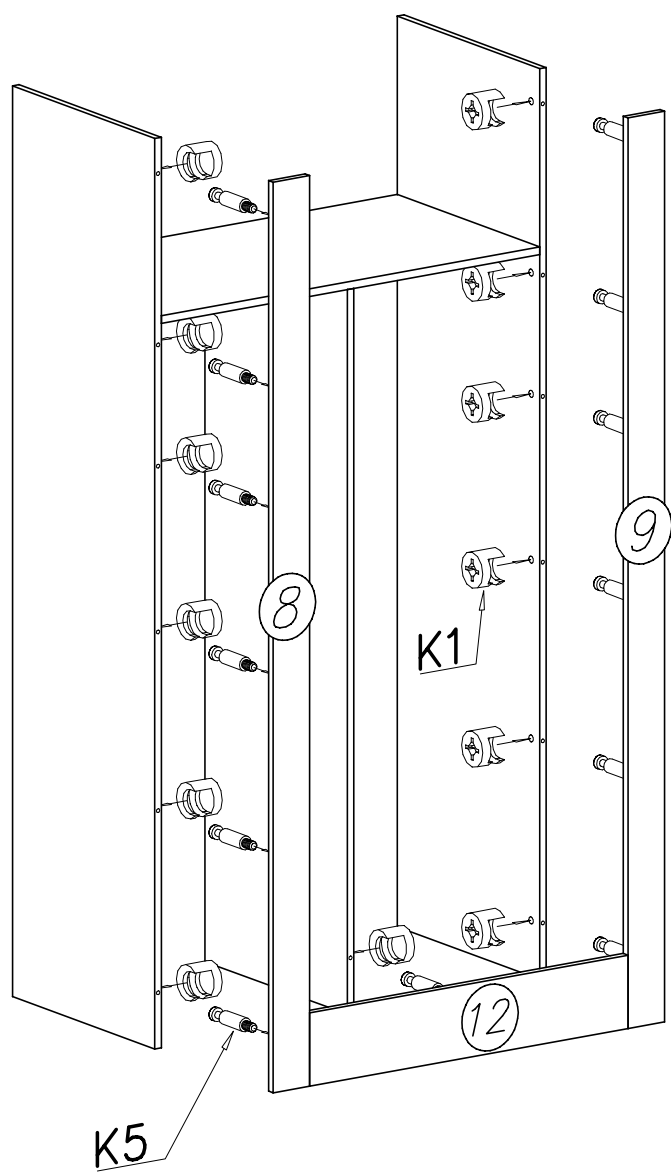

IV

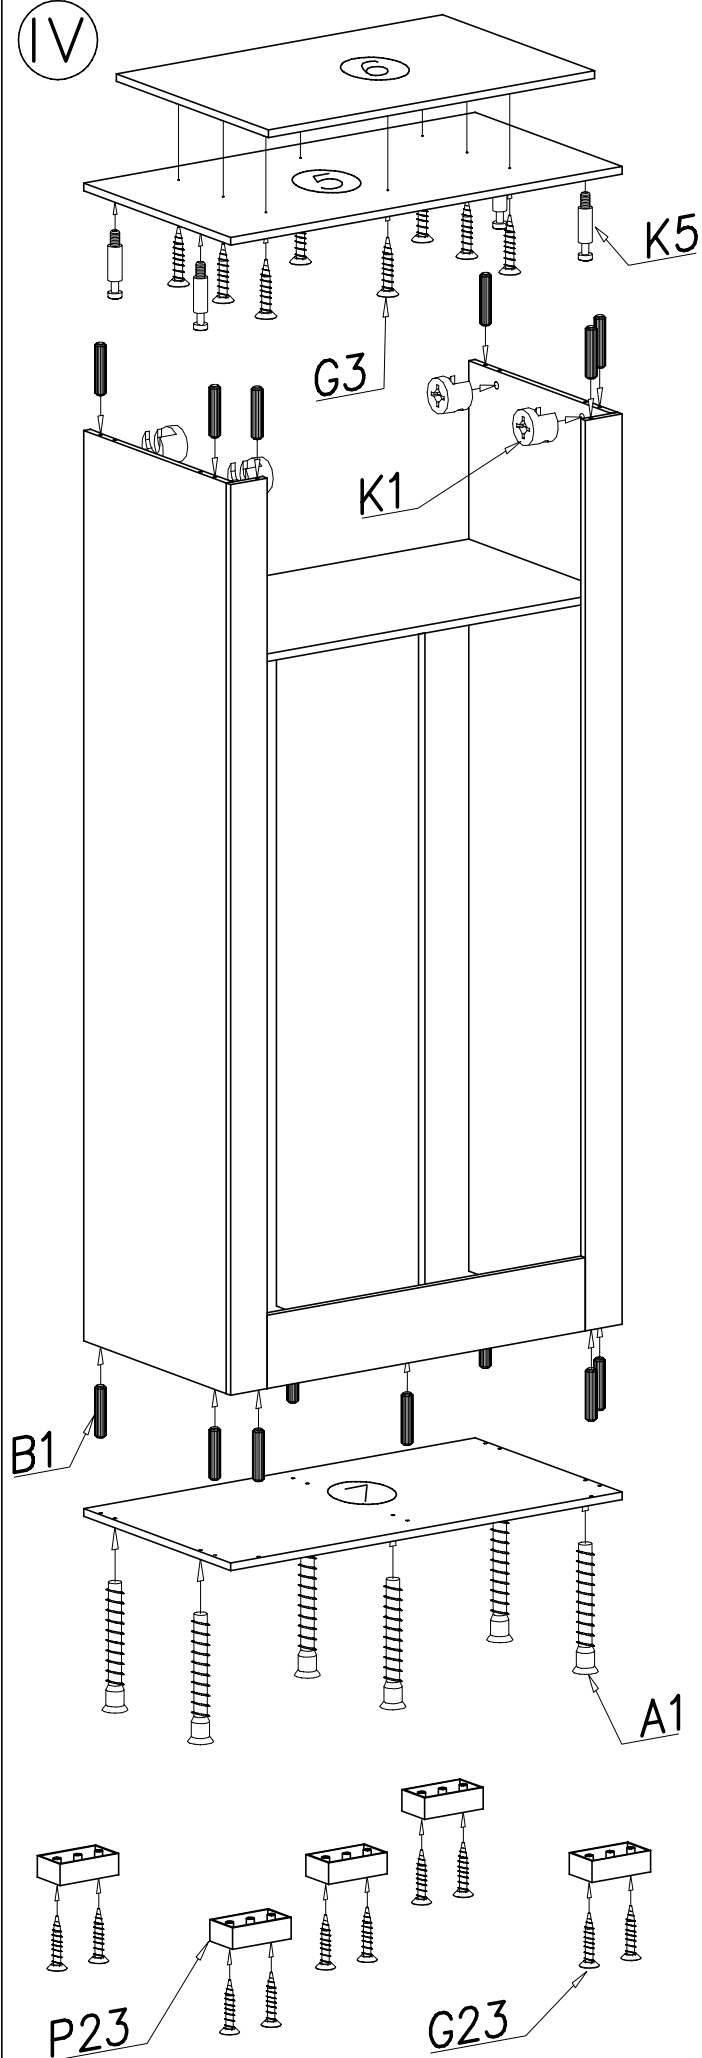

V

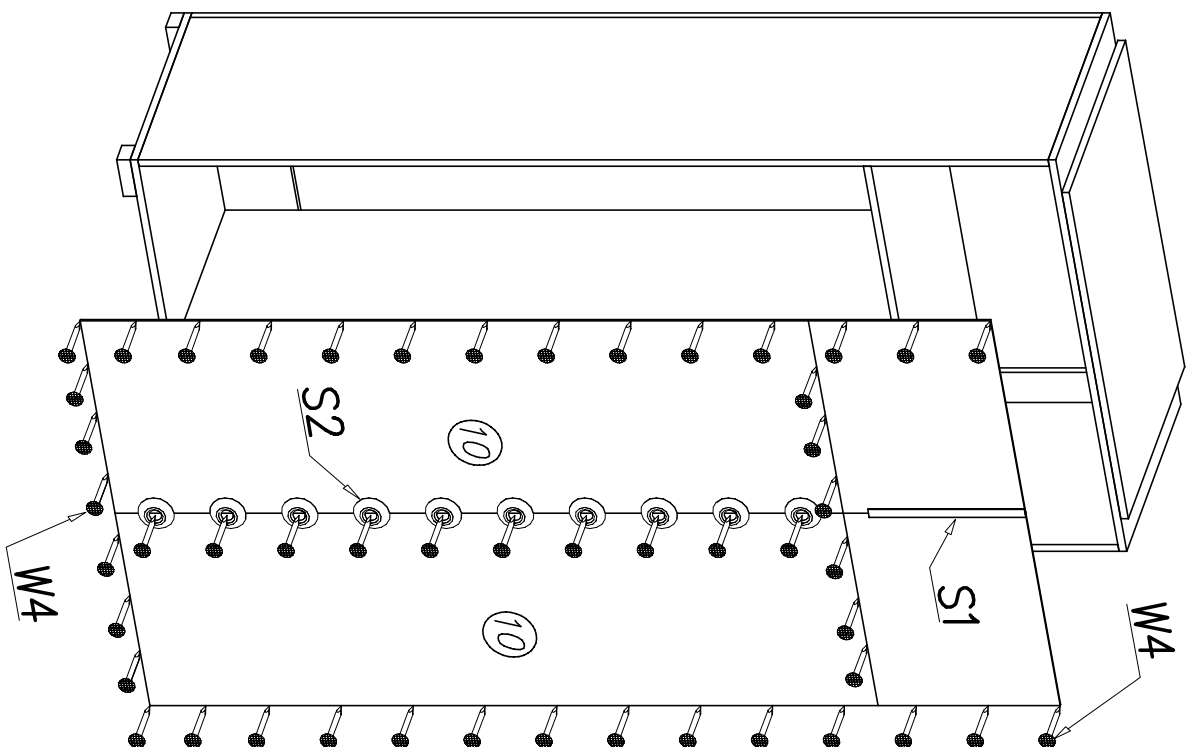

VI

