


Adam meble

INSTRUKCJA MONTAŻU
ASSEMBLY INSTRUCTION

Szafa 200 Feniks

Do montażu potrzebne są :

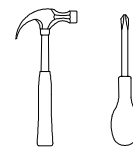

ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:

1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
2. Meble powinny być przechowywane i używane w odpowiednich warunkach tj. nie należy dopuszczać do nadmiernego przegrzewania (przesuszenia), unikać wilgoci (zamoczenia, przemarzania).
3. Meble powinny być używane w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed szkodliwym wpływem atmosferycznym oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
4. Meble nie należy ustawiać w odległości mniejszej jak 1 metr od czynnych grzejników.



NIE UWZGLĘDNIĄ SIĘ ZGŁOSZEŃ REKLAMACYJNYCH OBEJMUJĄCYCH:

1. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przewozu bądź przenoszenia mebli oraz złego montażu, jak również wynikiem po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności.
2. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji, jak również po stwierdzeniu napraw przez osobę nieupoważnioną.
3. Wady i uszkodzenia w następstwie których obniżono cenę wyrobu.

UWAGA !

W dniu zakupu mebli należy sprawdzić (najlepiej w sklepie) stan zakupionych mebli tzn.:




1. Czy towar jest zgodny z zamówieniem
2. Czy elementy nie są uszkodzone i czy ich ilość wraz z akcesoriami jest zgodna z poniższym wykazem

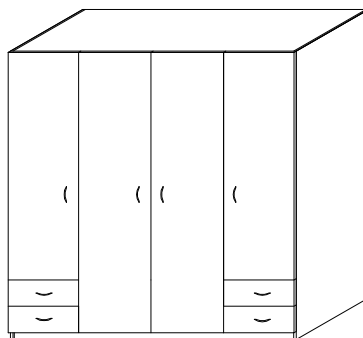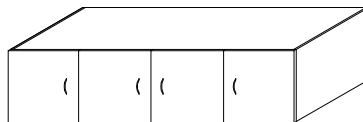



Wykaz	Wymiar (mm)	Ilość
A	2000x580	2
B	1914x580	2
D	1964x580	2
E	1964x50	2
F	482x580	4
G	480x570	4
H	964x580	2
I	503x180	4
J	456x120	4
K	430x120	8
L	1944x489	2
M	1577x503	2
N	1944x506	2
O	1944x490	2
P	453x453	4

Wykaz	Wymiar (mm)	Ilość
A	500x580	2
B	464x580	2
D	496x503	2
E	496x489	2
F	1964x580	2
G	1995x495	1



Regulacja drzwi.

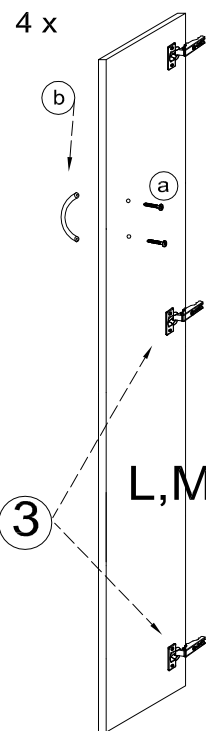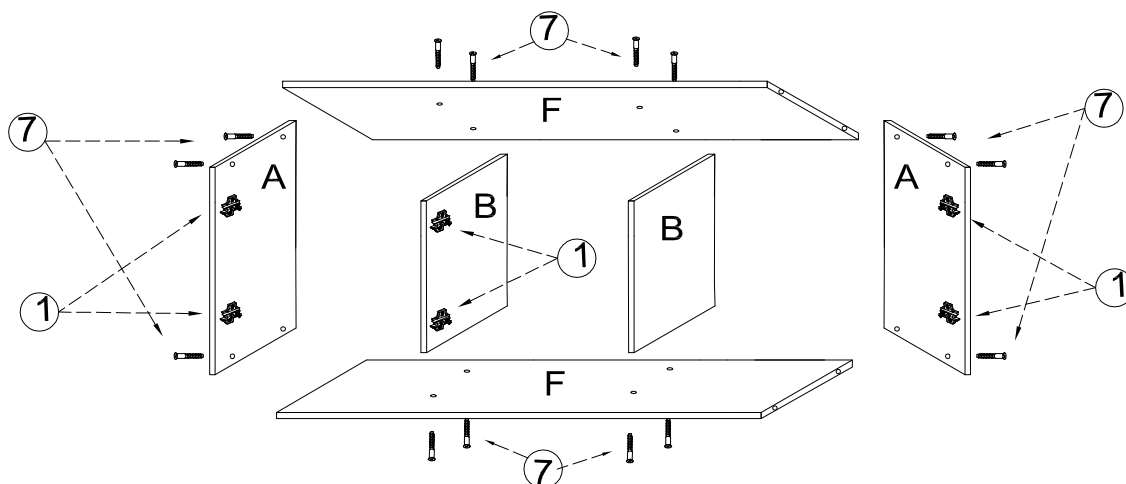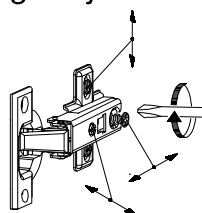

Montaż szuflady

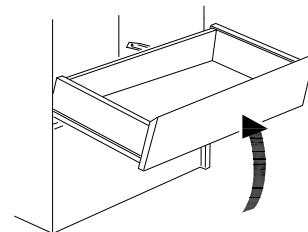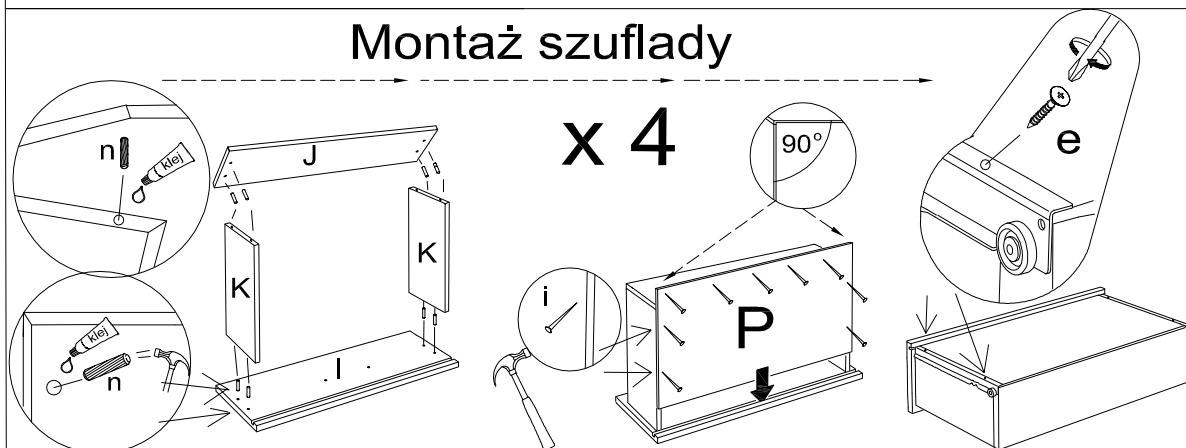

Montaż szluzgacza

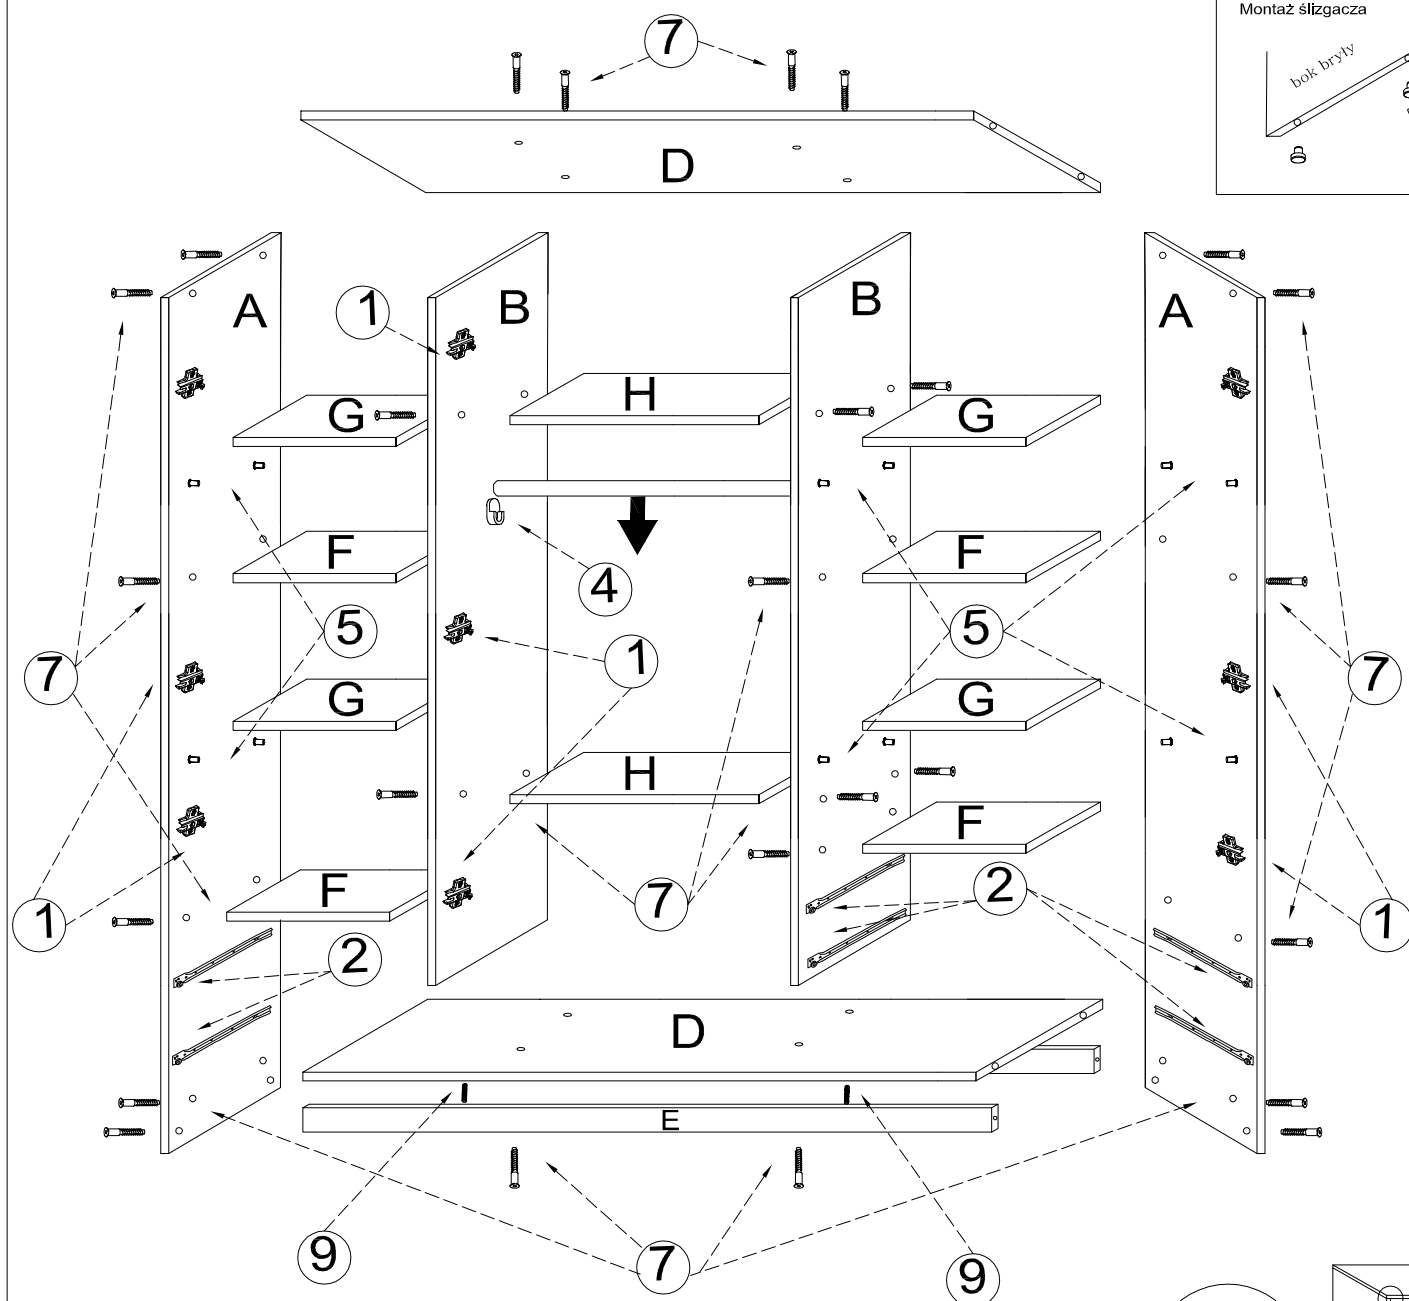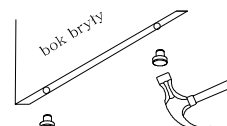

KROK 1: nabijamy kołki drewniane oraz prowadnice szuflad.

KROK 2: łączymy elementy H,B dodajemy kolejno F,D,E,A

KROK 3: przybijamy plecy HDF (N,O) , obsadzamy szuflady i drzwi M po zewnętrznych stronach oraz L po wewnętrznych.

KROK 4: Nadstawka: łączymy elementy B,F dodajemy A. Przybijamy plecy HDF (G).

Obsadzamy drzwi D po zewnętrznych stronach, a E po wewnętrznych.

KLEJU UŻYWAMY DO MONTAŻU SZUFLAD

