



GORDIA WISZ.PEŁNA



Instrukcja montażu Assembly instructions




No.	Stc.	L	W	T
1	1	450	300	16
2	1	1100	300	16
3	1	1100	300	16
4	2	450	300	16
5	2	418	270	16
6	1	417	270	5
7	1	446	340	16
8	1	446	340	16
9	1	446	482	16
10	1	1114	432	4

		8.0X35 			3.5X16 				4.0X30 	
2	6	16	16	24	6	3	3	24	4	4

UWAGA !
DO MOCOWANIA MEBLA DO ŚCIANY STANDARTOWO NIE JEST DOSTARCZANY KOLEK. NALEŻY ZASTOSOWAĆ KOLEK TWORZYWYWOY ORAZ WKRĘT, ZAPEWNIĄCY WŁAŚCIWE PRZYTWIERDZENIE DO ODPOWIEDNIEJ ŚCIANY. W PRZYPADKU BRAKU PEWNOŚCI CO DO RODZAJU ŚCIANY I PEWNOŚCI ZAMOCOWANIA DO NIEJ MEBLA - A TYM SAMYM BEZPIECZNEGO JEGO UŻYTKOWANIA NALEŻY SIĘ ZWRÓCIĆ DO SPECJALISTY KTÓRY OKREŚLI RODZAJ ŚCIANY I DOBIERZE ODPOWIEDNI RODZAJ KOLKA.

UWAGA ! WAŻNE !
KOLKI WBIJAĆ JAK NA PONIŻSZYM RYSUNKU W KRAWĘDZ ELEMENTU 11.0 mm

UWAGA !
ATTENTION !

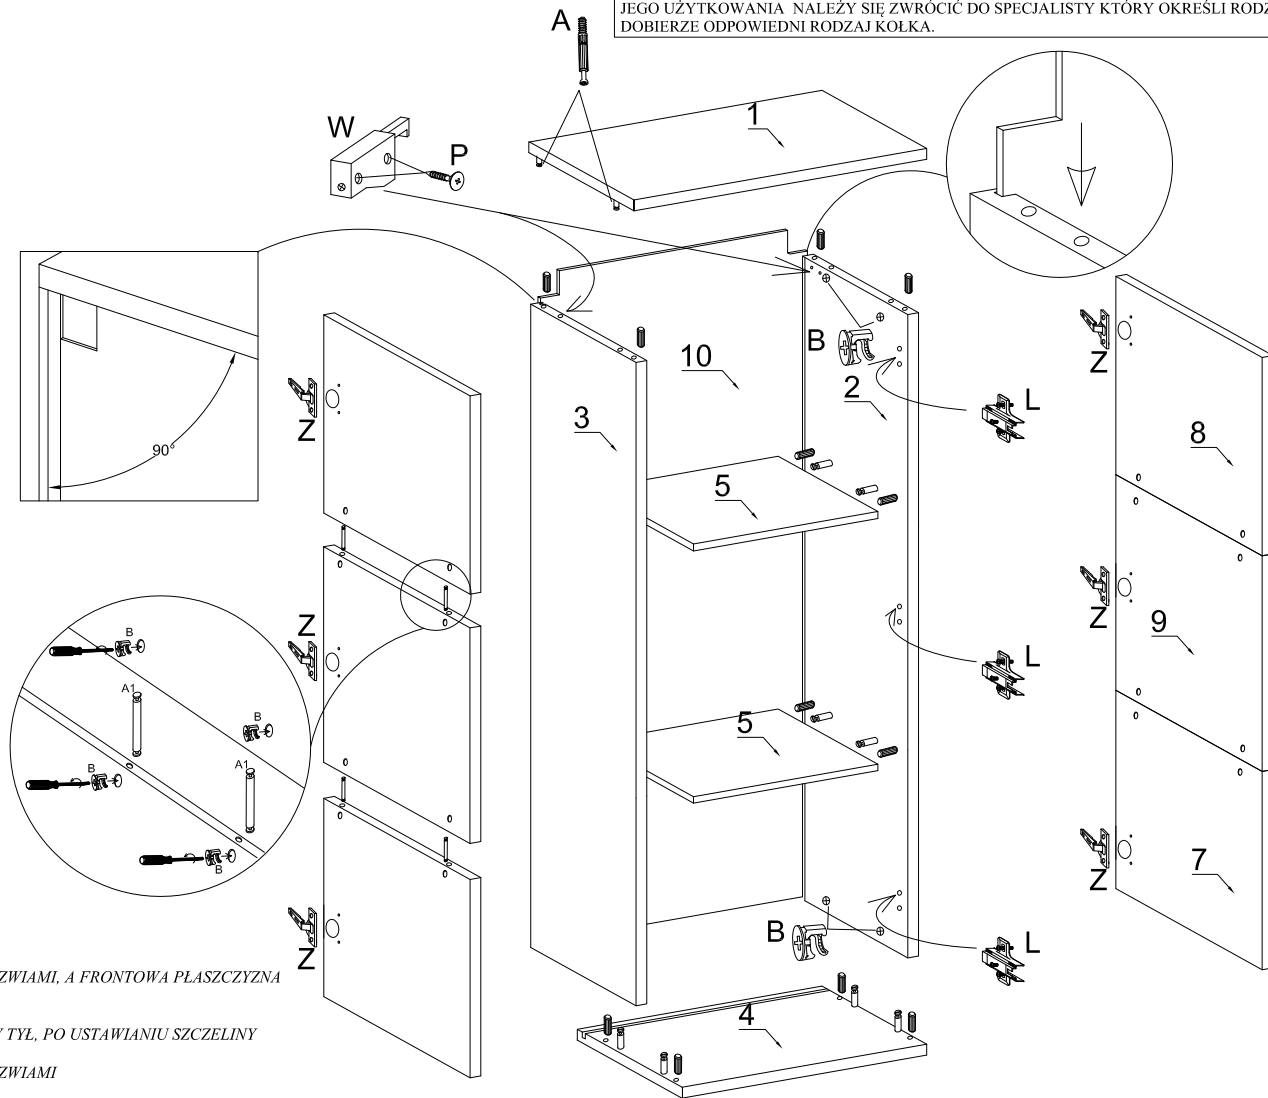

REGULACJA ZAWIAS
A-USTAWIENIE SZCZELINY MIĘDZY DRZWIAMI, A FRONTOWA PŁASZCZYZNA BOKU LUB PRZEGRODY.
POLUZNIC SRUBE-A-
-PRZESUNAC DRZWI W PRZOD LUB W TYL, PO USTAWIENIU SZCZELINY
DOKRECIC SRUBE -A-
B-USTAWIENIE SZCZELINY MIĘDZY DRZWIAMI
POLUZNIC SRUBE-A-
-PRZEKREC SRUBE -B- 1/4 OBROTU W PRAWA STRONE
-DOKRECIC SRUBE-A-
C-USTAWIENIE DRZWI W PIONIE
-POLUZNIC SRUBY-C-
-PRZESUNAC DRZWI W GORE LUB W DOL
-DOKREC SRUBY-C-

