


GORDIA WISZ SZKŁO



Instrukcja montażu Assembly instructions




No.	Stc.	L	W	T
1	1	450	300	16
2	1	1100	300	16
3	1	1100	300	16
4	2	450	300	16
5	2	418	270	16
6	1	418	270	4
7	1	446	340	16
8	1	446	340	16
9	1	414	542	5
10	1	1114	437	4




			3.5x16 	8.0x35 			3.5x16 					4.0x30
4	2	6	4	16	16	16	6	3	3	16	4	4

UWAGA !
DO MOCOWANIA MEBLA DO ŚCIANY STANDARDOWO NIE JEST DOSTARCZANY KOLEK. NALEŻY ZASTOSOWAĆ KOLEK TWORZYWOWY ORAZ WKRĘT, ZAPEWNIĄCY WŁAŚCIWE PRZYTWIERDZENIE DO ODPOWIEDNIEJ ŚCIANY. W PRZYPADKU BRAKU PEWNOŚCI CO DO RODZAJU ŚCIANY I PEWNOŚCI ZAMOCOWANIA DO NIEJ MEBLA - A TYM SAMYM BEZPIECZNEGO JEGO UŻYTKOWANIA - NALEŻY SIĘ ZWRÓCIĆ DO SPECJALISTY KTÓRY OKREŚLI RODZAJ ŚCIANY I DOBIERZE ODPOWIEDNI RODZAJ KOLKA.

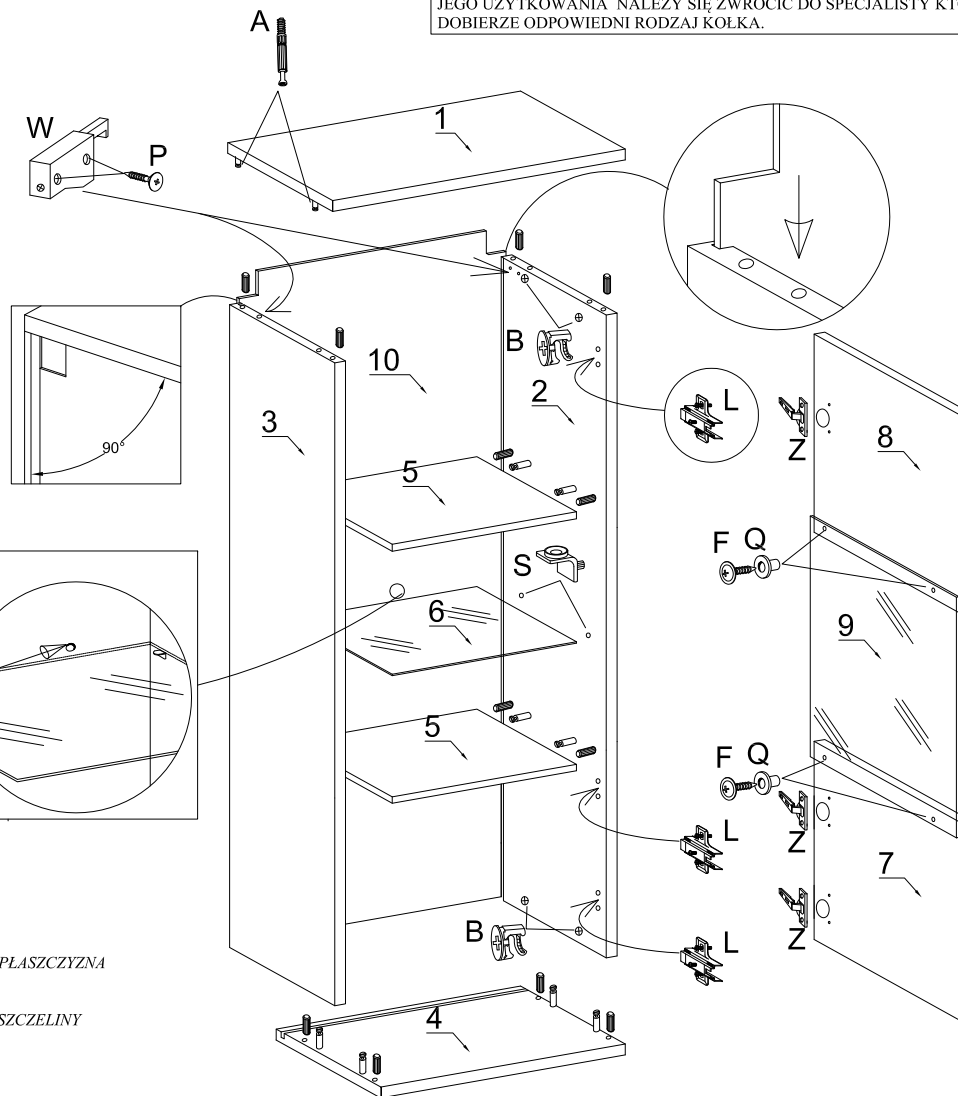

OPCJA "LED"
wiertło
Ø 6.0 mm

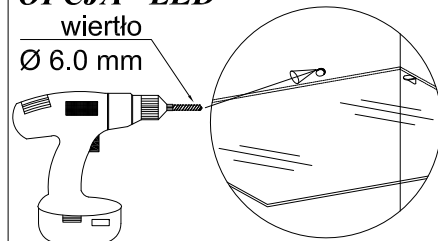

REGULACJA ZAWIAS
A-USTAWIENIE SZCZELINY MIĘDZY DRZWIAMI, A FRONTOWA PŁASZCZYZNA BOKU LUB PRZEGRODY.
-POLUZNIC SRUBE-A-
-PRZESUNAC DRZWI W PRZOD LUB W TYŁ, PO USTAWIENIU SZCZELINY
DOKRECIC SRUBE -A-
B-USTAWIENIE SZCZELINY MIĘDZY DRZWIAMI
POLUZNIC SRUBE-A-
-PRZEKREC SRUBE -B- 1/4 OBROTU W PRAWA STRONE
-DOKRECIC SRUBE-A-
C-USTAWIENIE DRZWI W PIONIE
-POLUZNIC SRUBY -C-
-PRZESUNAC DRZWI W GORE LUB W DOL
-DOKREC SRUBY-C-

