

INSTRUKCJA MONTAŻU

FITTING-UP INSTRUCTION / AUFBAUANLEITUNG
MONTÁŽNÍ NÁVOD / MONTÁŽNY NÁVOD

Producent:
Restol sp. z o.o.
36-055 BRATKOWICE
www.restol.com.pl

Theo THW-1P



639 x 1970 x 428 /mm/

POKYN pro ošetřování nábytku!

Díly čistit vlhkým hadříkem nebo papírovou utěrkou.

Nepoužívat chemické čisticí prostředky.

POKYNY k údržbě nábytku.

Prvky nábytku čistit vlhkou handričkou alebo papírovou utěrkou.

Nepoužívat chemické čistiace prostriedky.

WSKAZÓWKA na temat pielęgnacji mebla.

Czyścić elementy wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem.

Nie używać chemicznych środków czyszczących.

DIRECTION for the furniture cleaning.


Clean elements with the moist wiper or soft paper towel. Do not use any detergents.

Pflegehinweis.






Nur mit feuchtem Lappen, bzw. Papiertuch Ihre Möbel reinigen. Keine chemischen Waschmittel einsetzen.

INSTRUKCJA MONTAŻU
FITTING-UP INSTRUCTION / AUFBAUANLEITUNG
MONTÁŽNÍ NÁVOD / MONTÁŽNY NÁVOD

Theo THW-1P

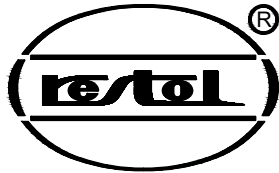


Do montażu potrzebne są:
You need for fitting-up:
Zur Montage werden Sie brauchen:
K montáži jsou potřebné:
Na montáž potrebujete:

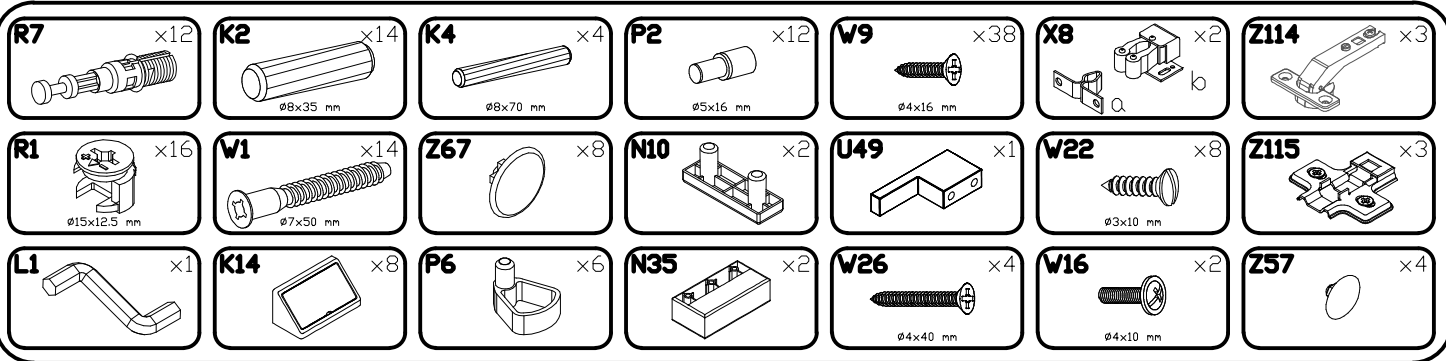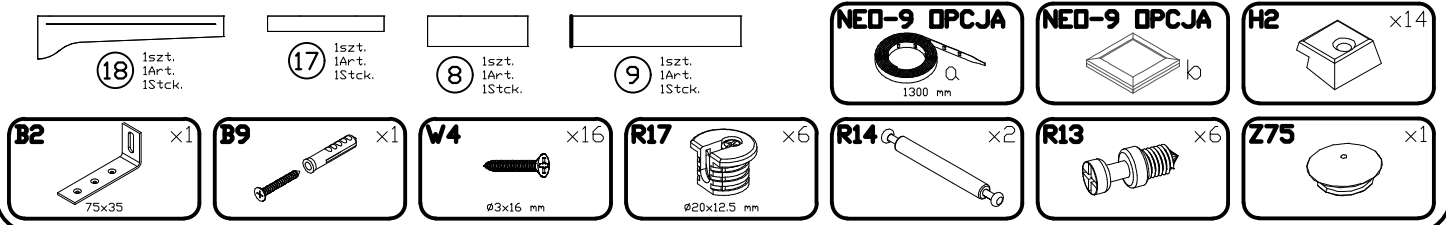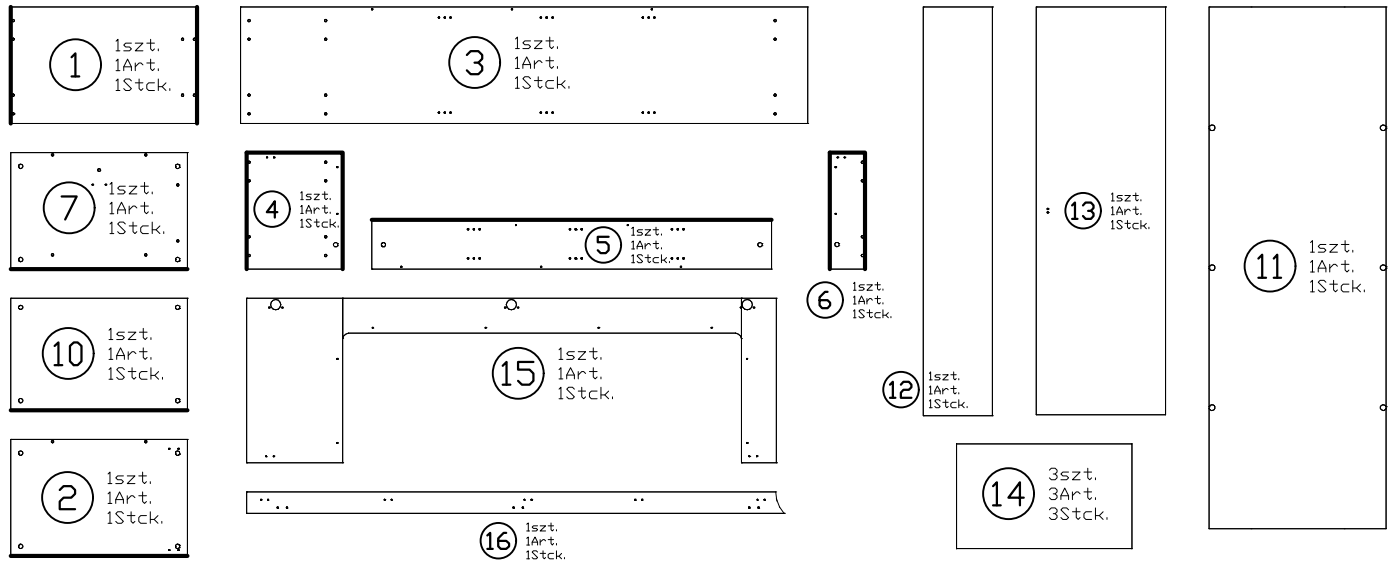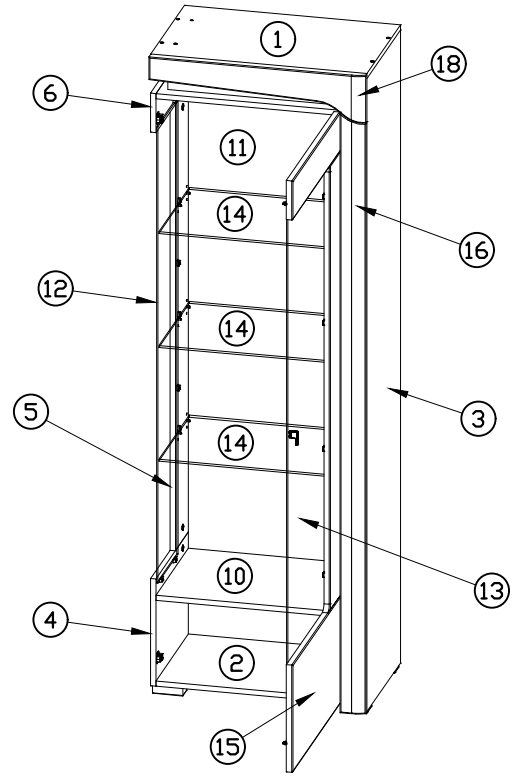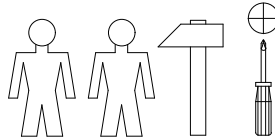


PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
 WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN
 PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU

1 THW-1P











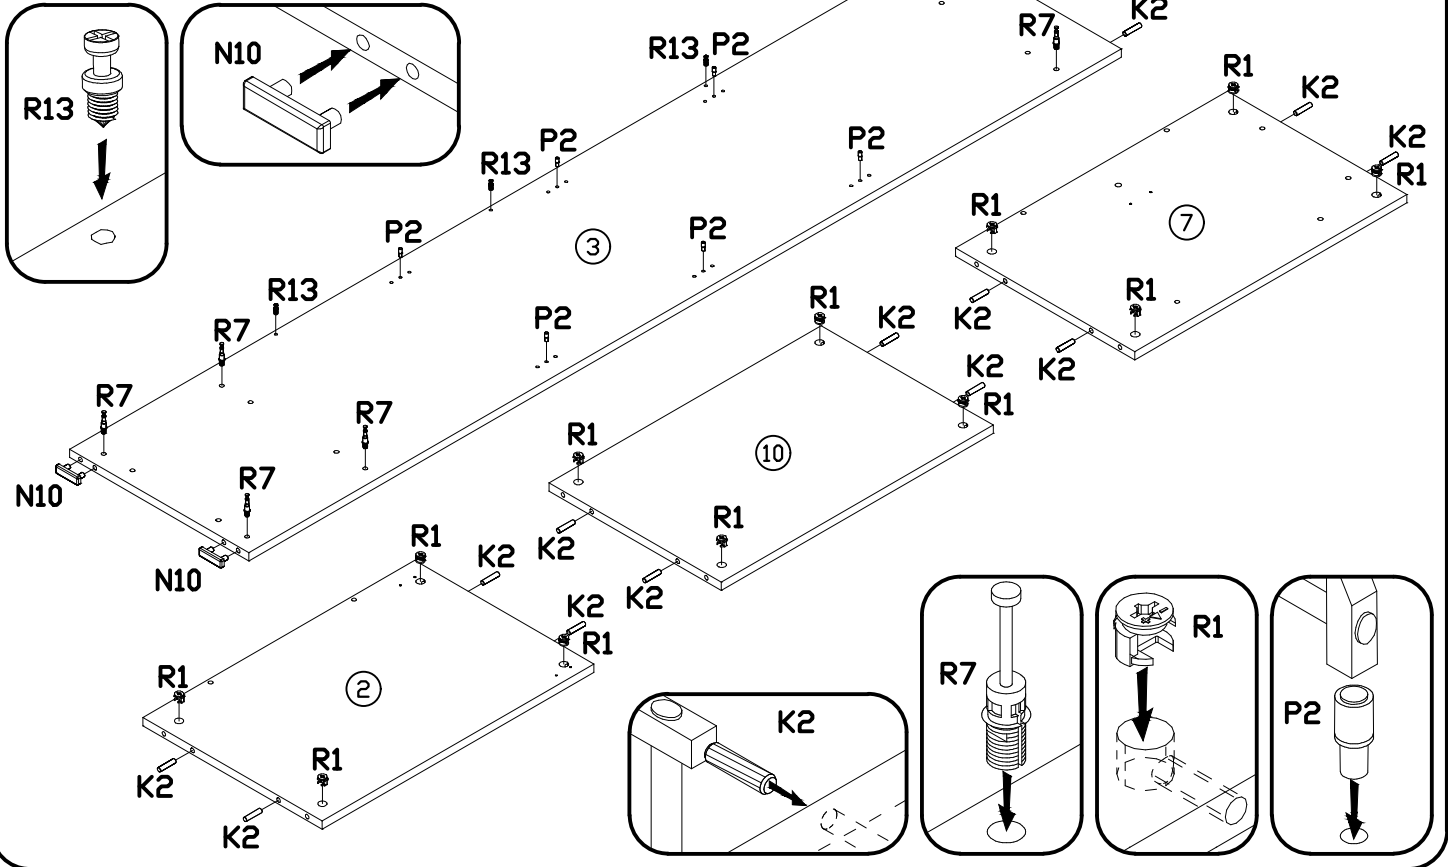


2 THW-1P

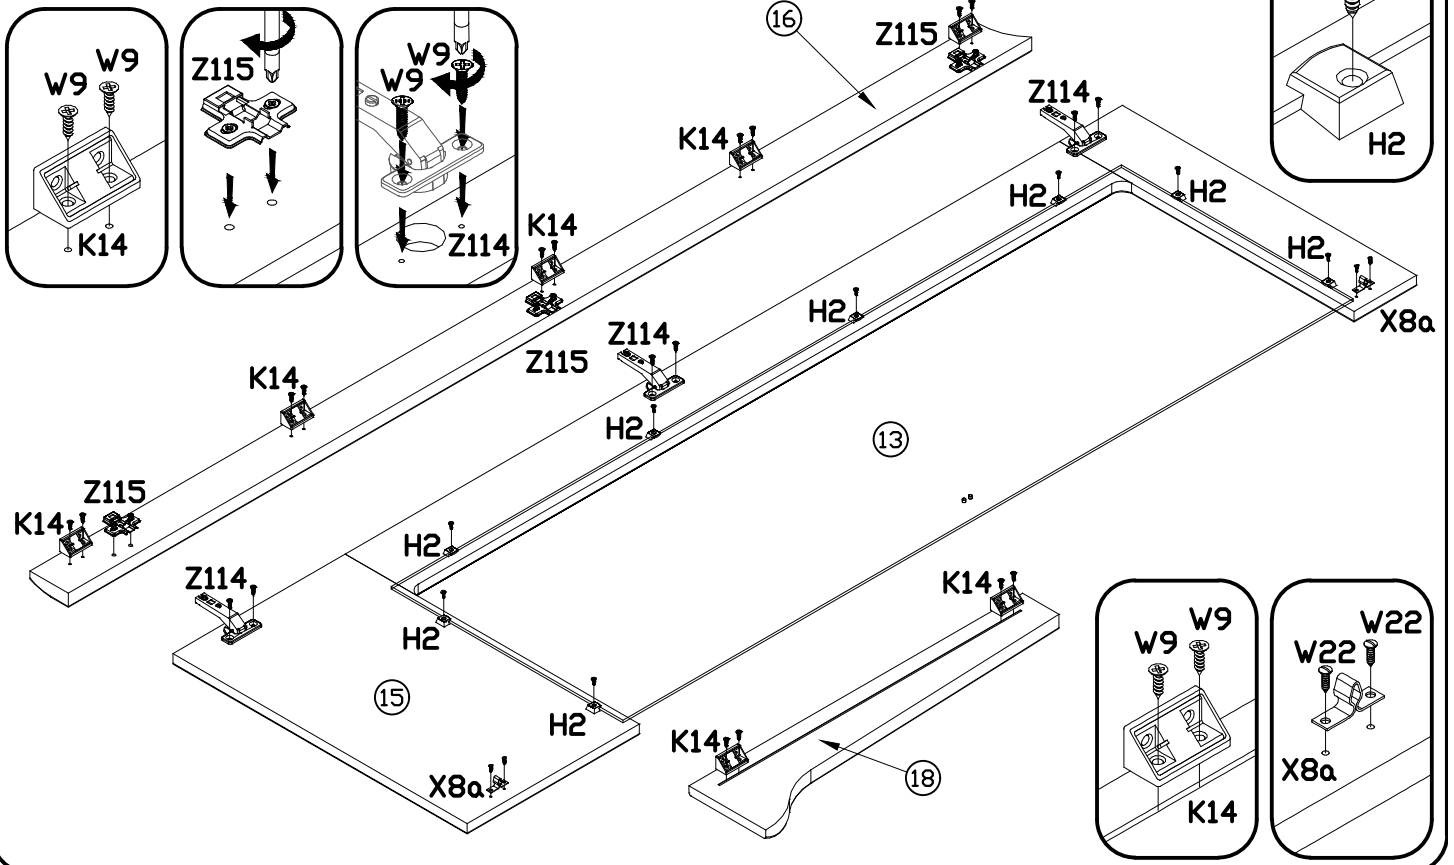



PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
 WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN
 PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU

3TH THW-1P

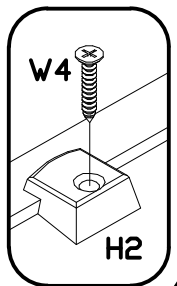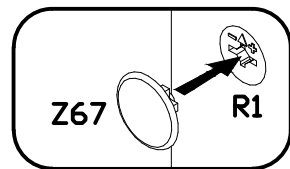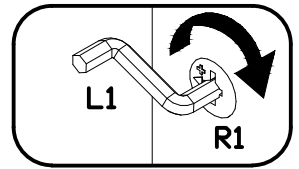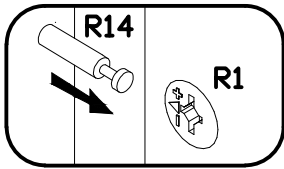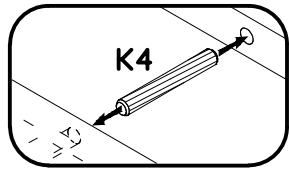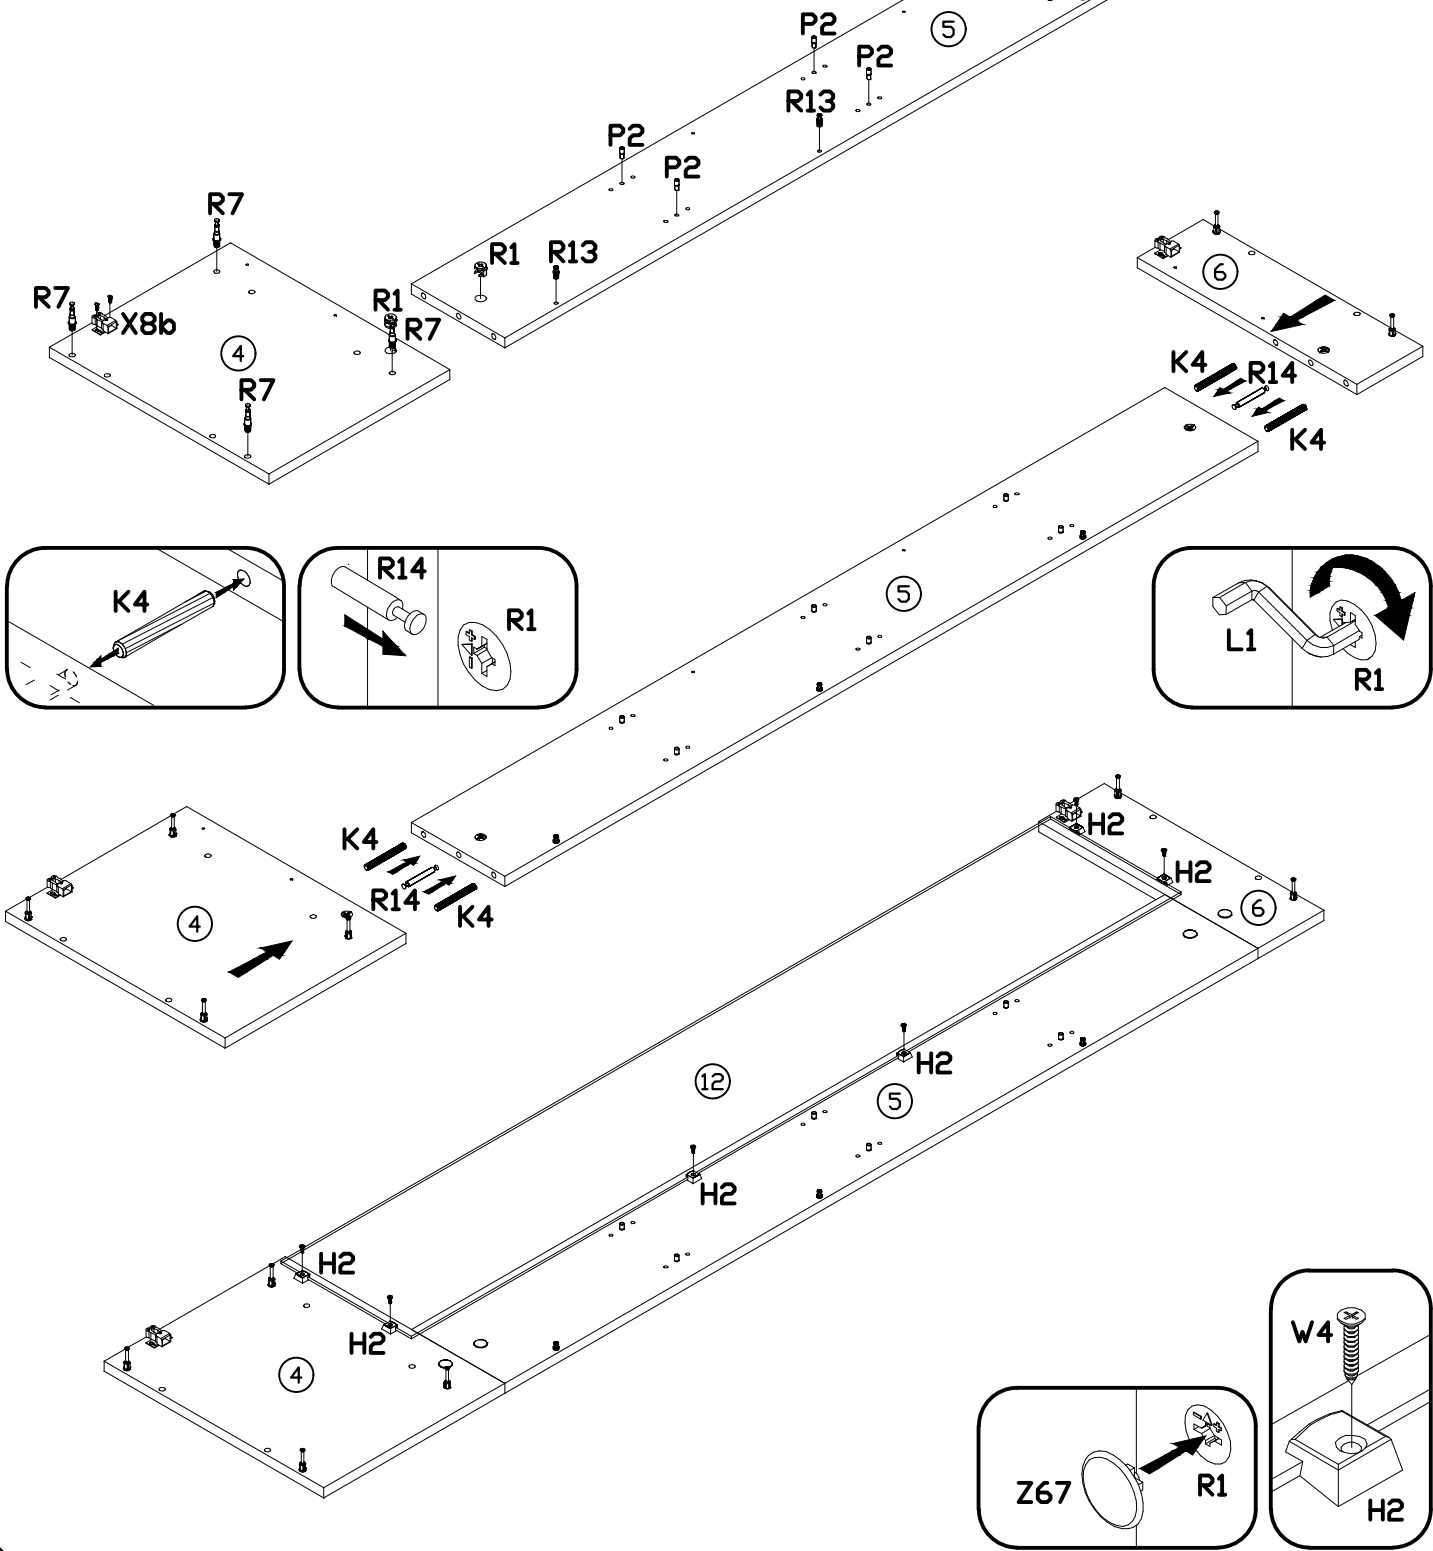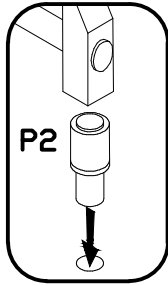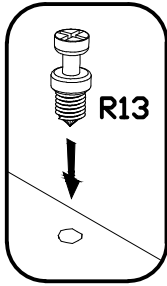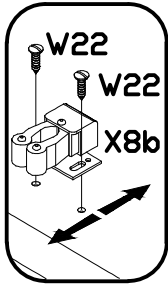
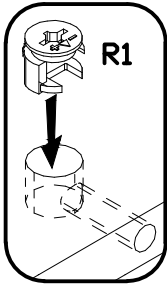
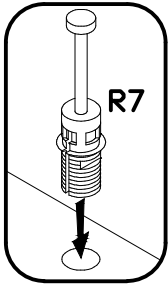


PODZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN
PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU

4TH THW-1P

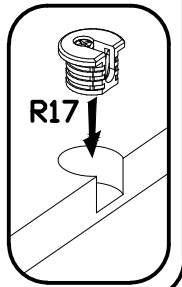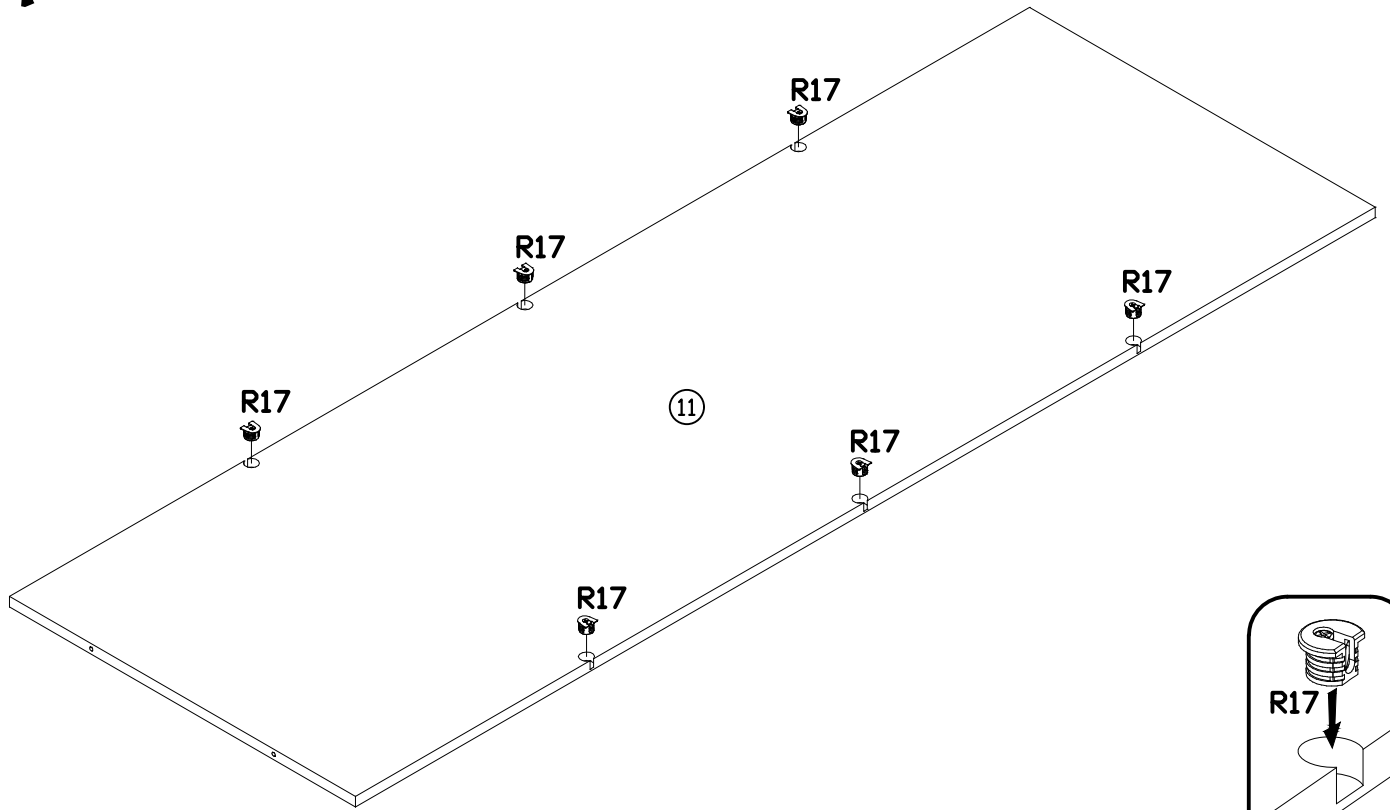


5TH THW-1P

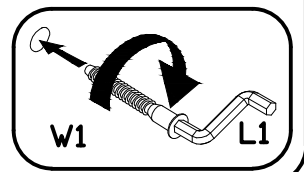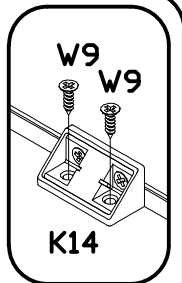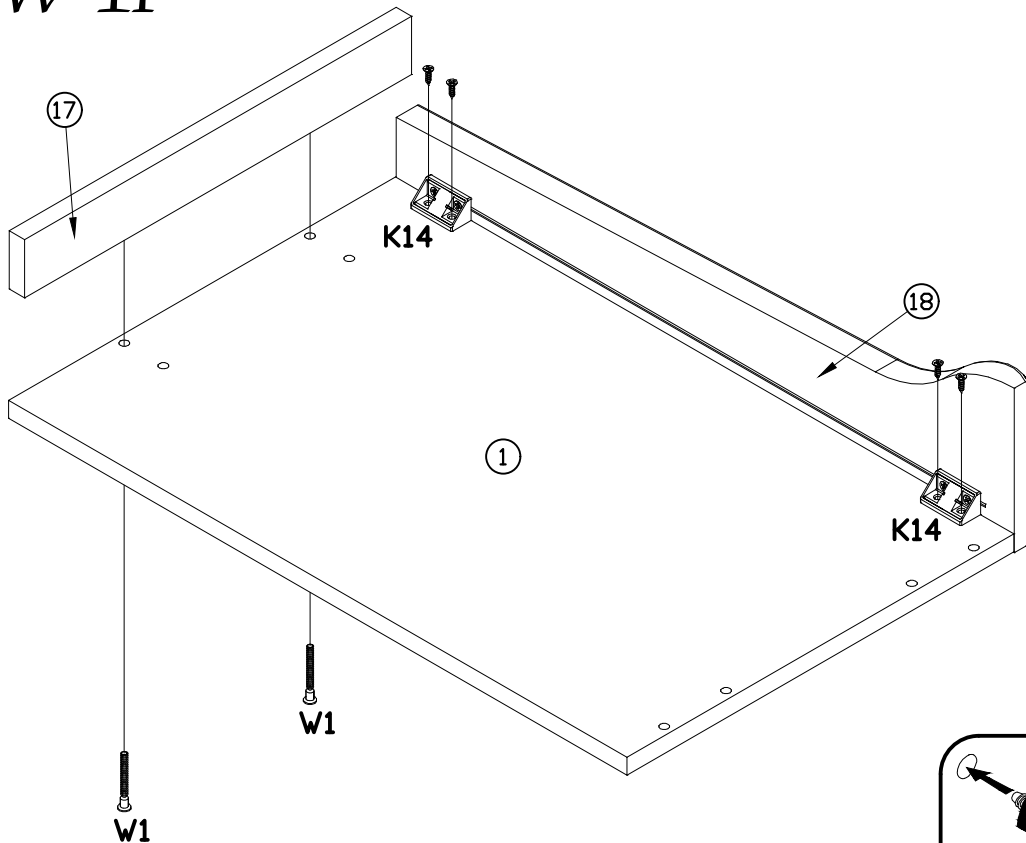


PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
 WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN
 PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU

6th THW-1P - Opcja NEO-9

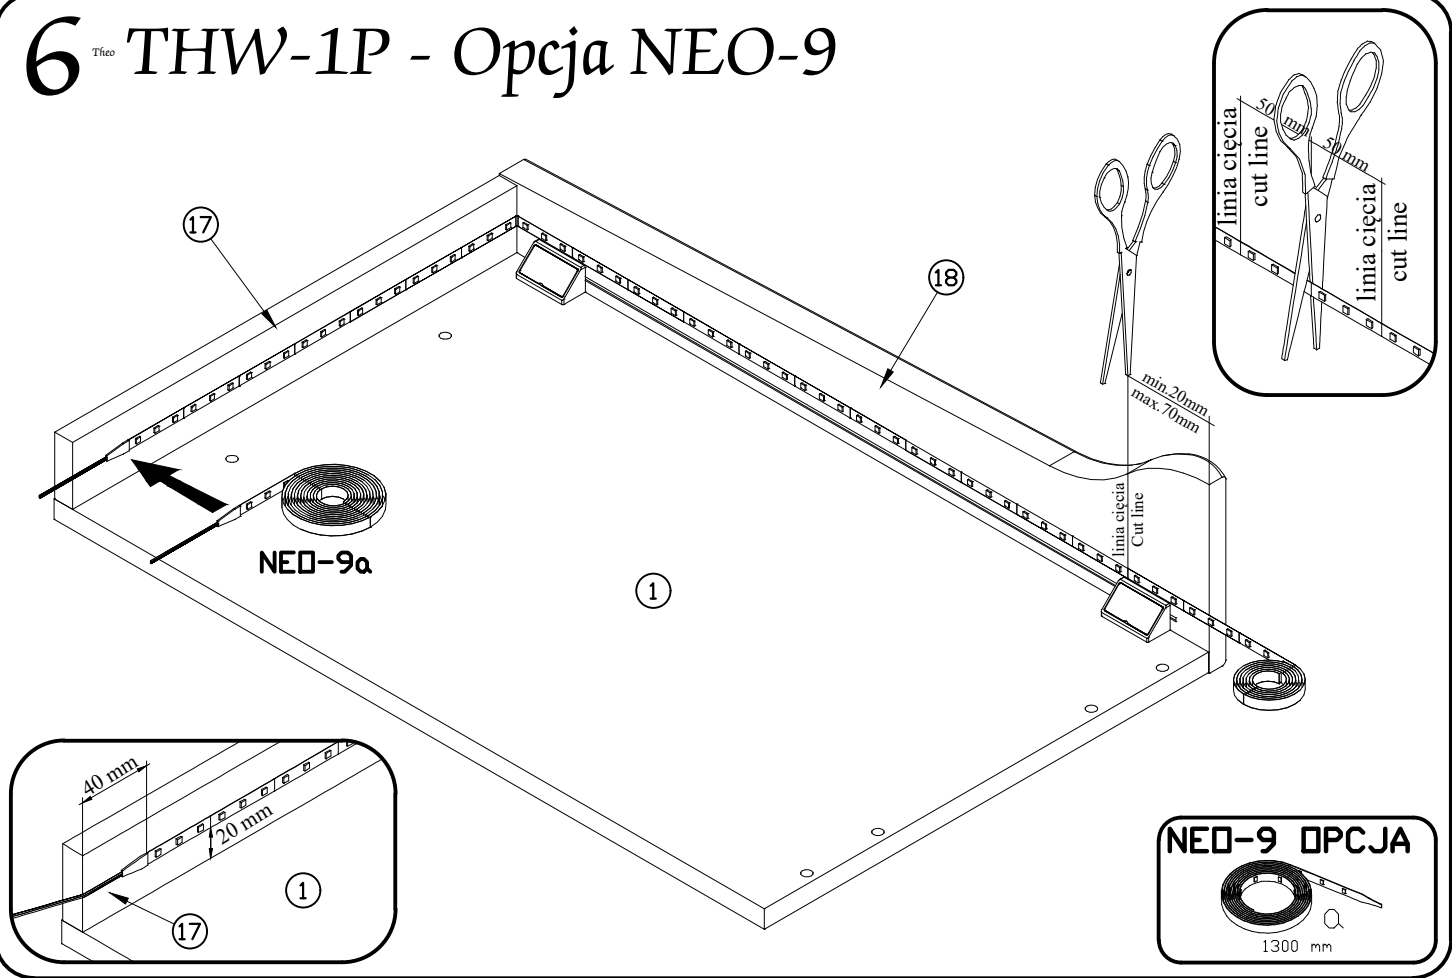


7th THW-1P - Opcja NEO-9

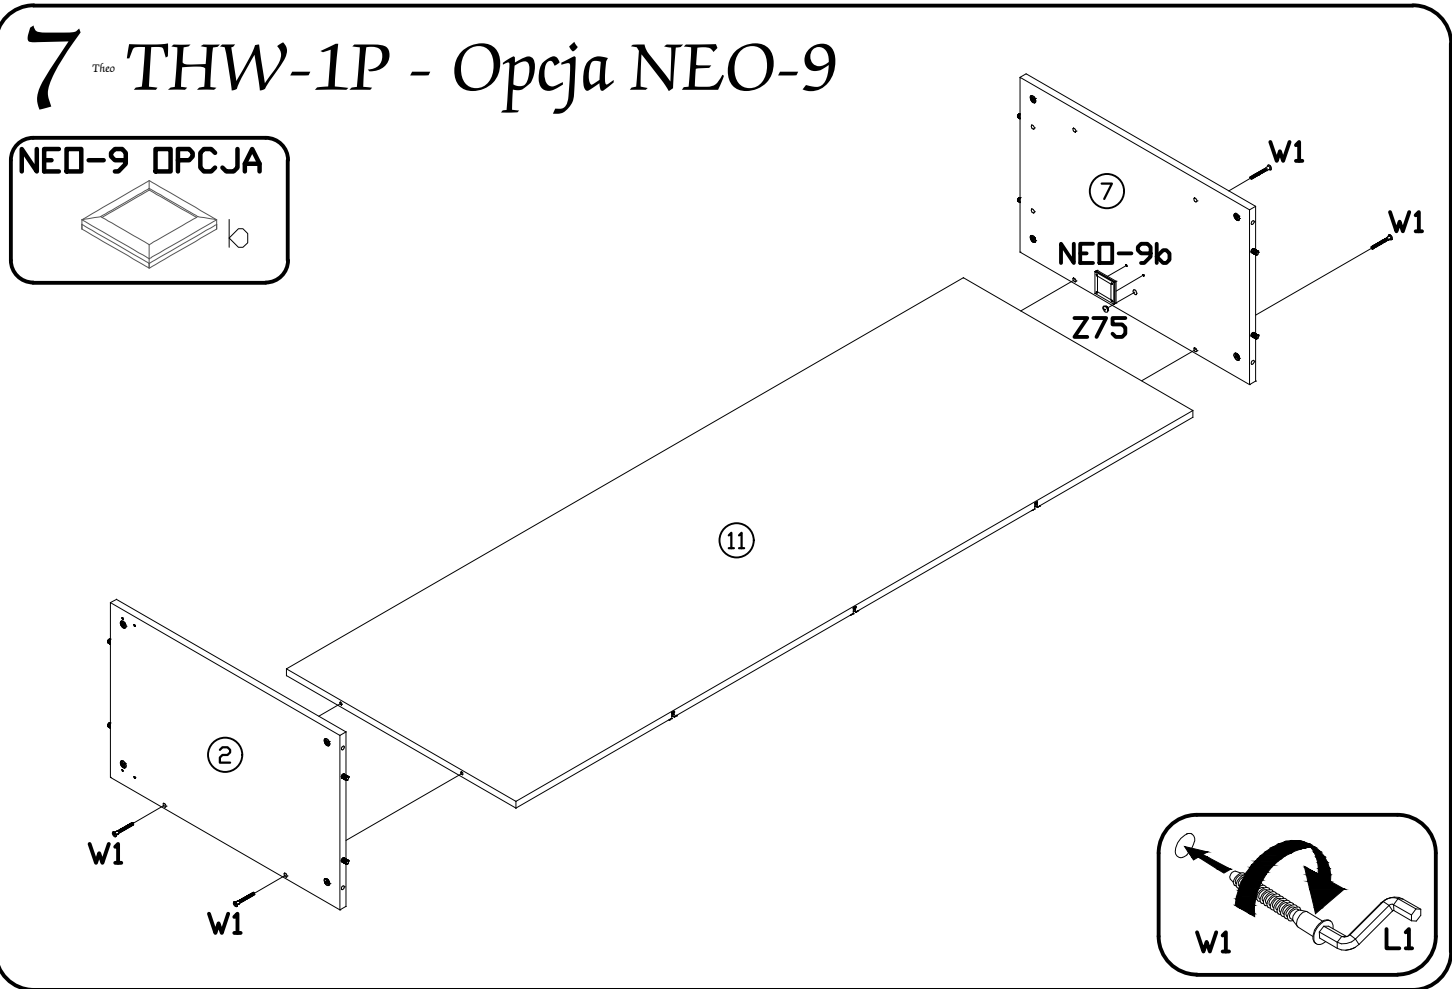


PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
 WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN
 PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU

8TH THW-1P




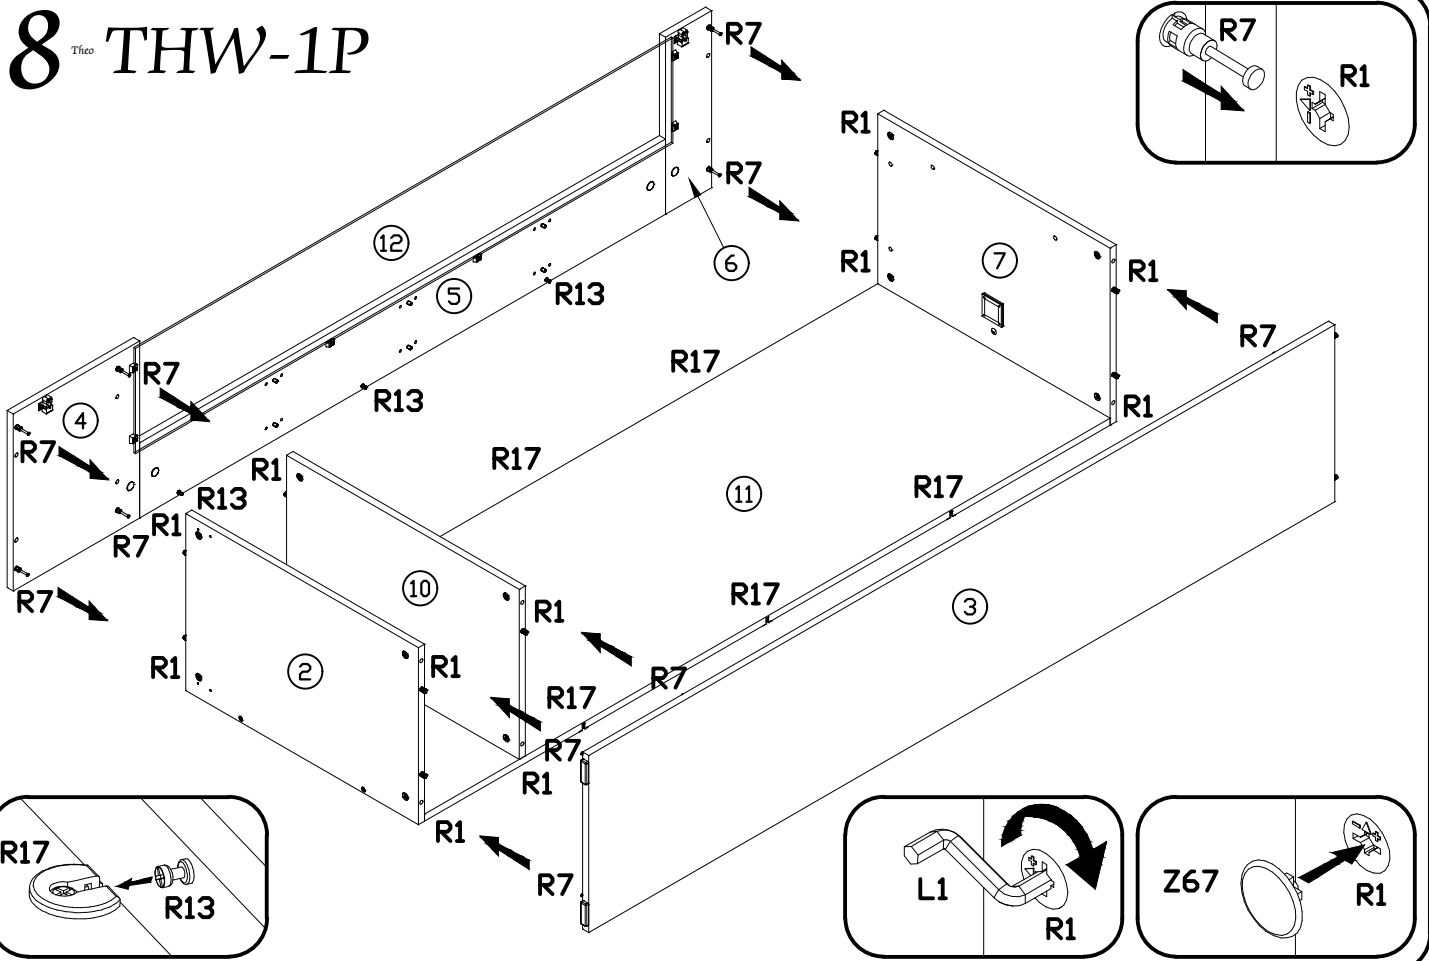


9TH THW-1P

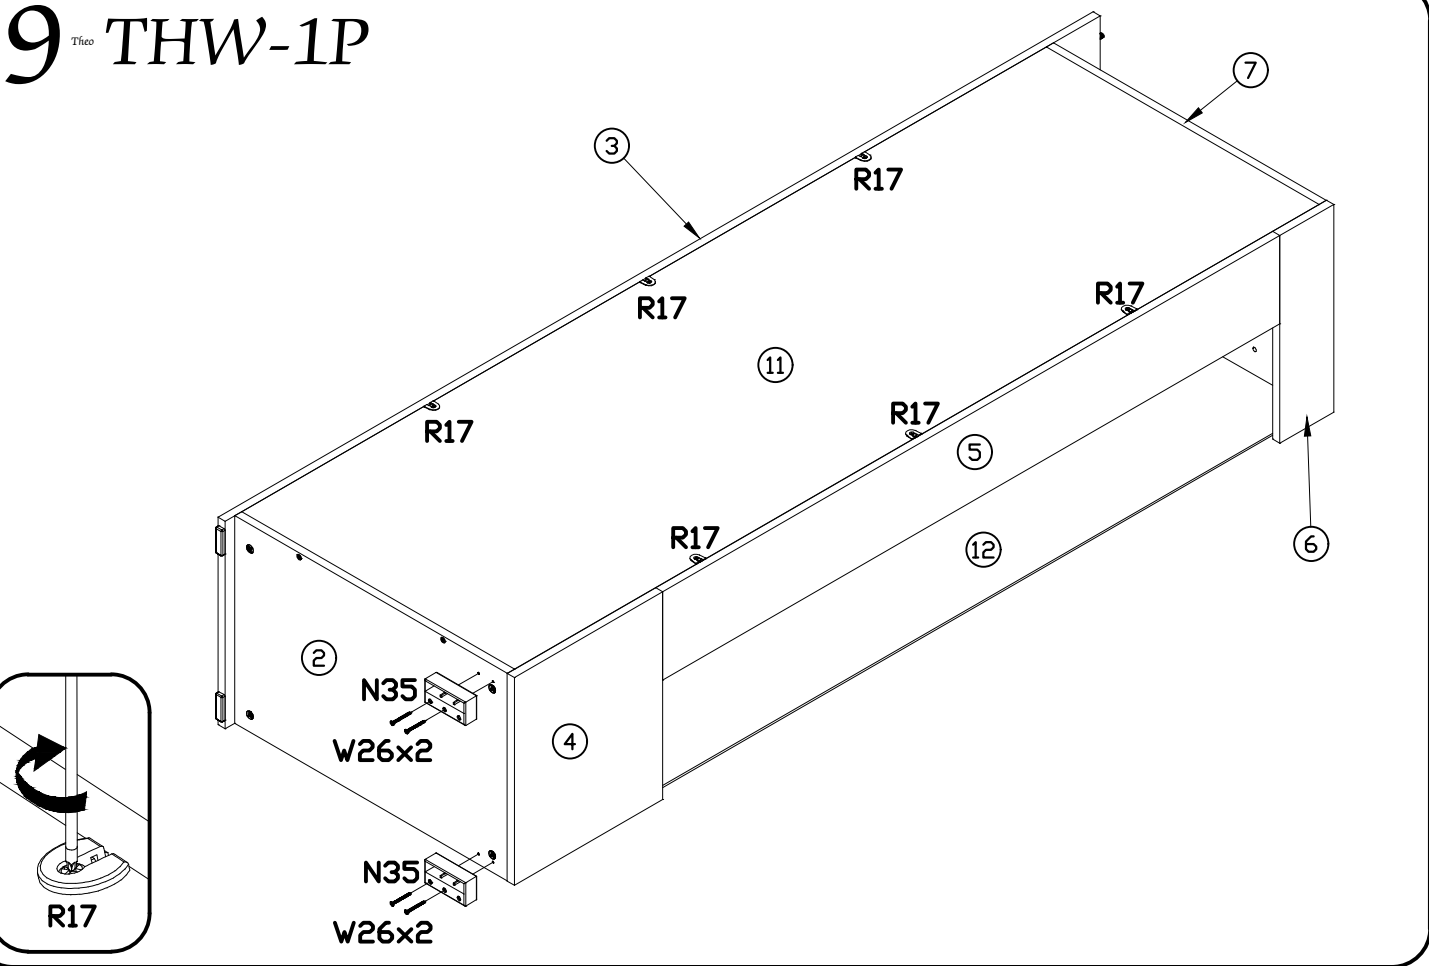

PODZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
 WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN
 PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU

10TH THW-1P

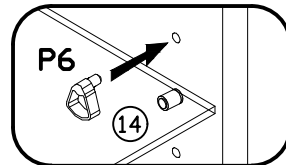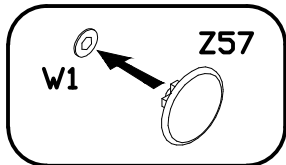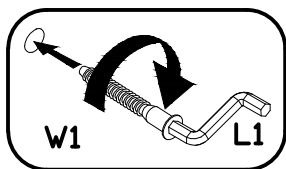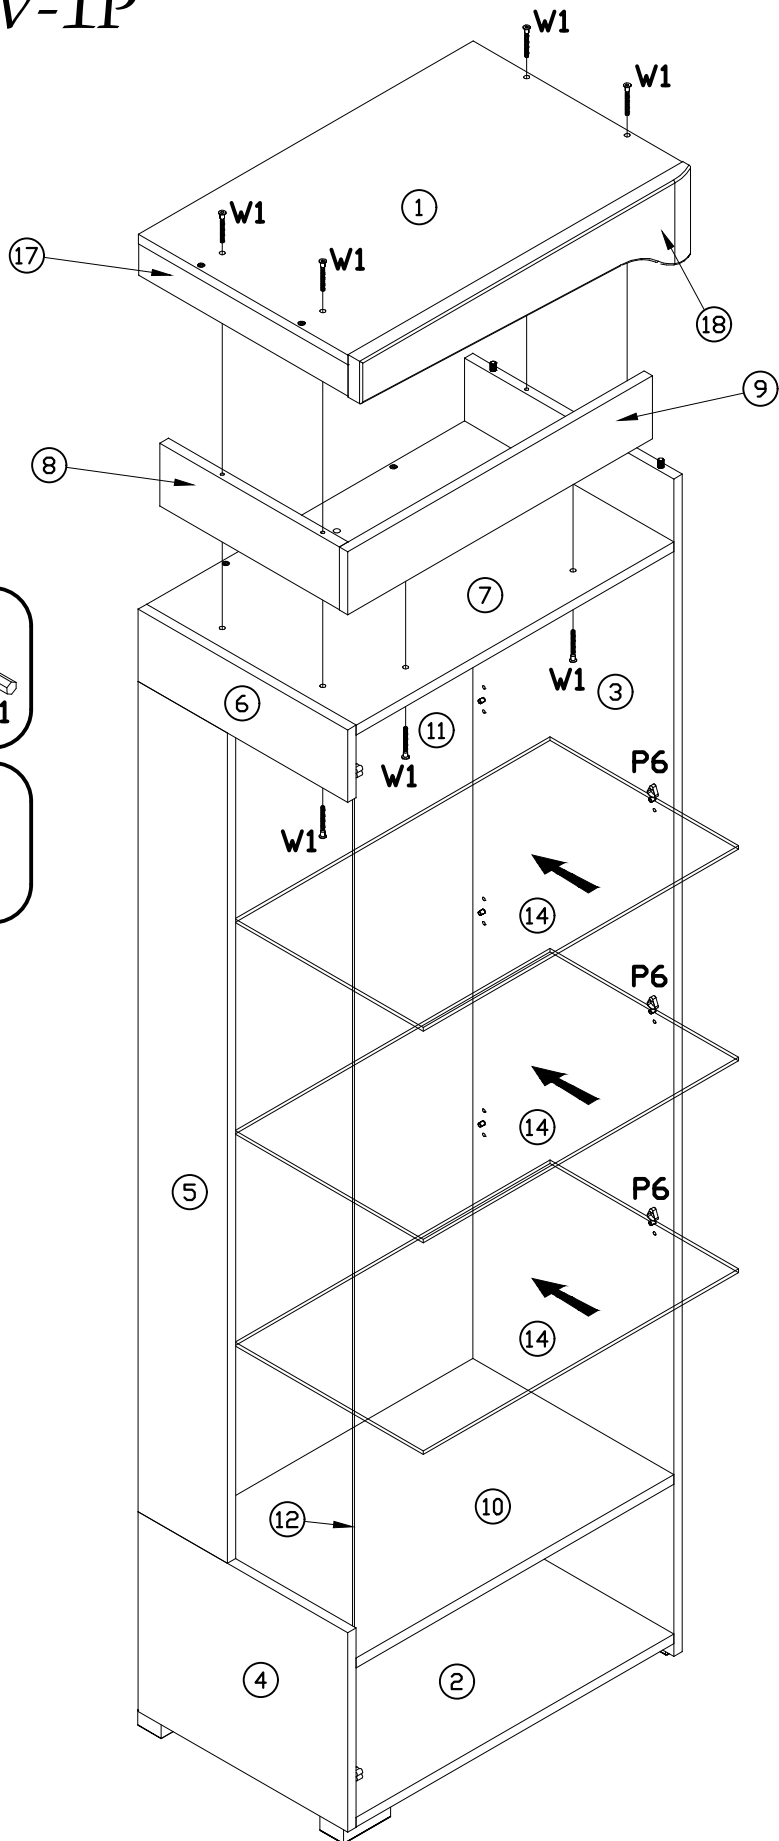

11 Třico THW-1P

