

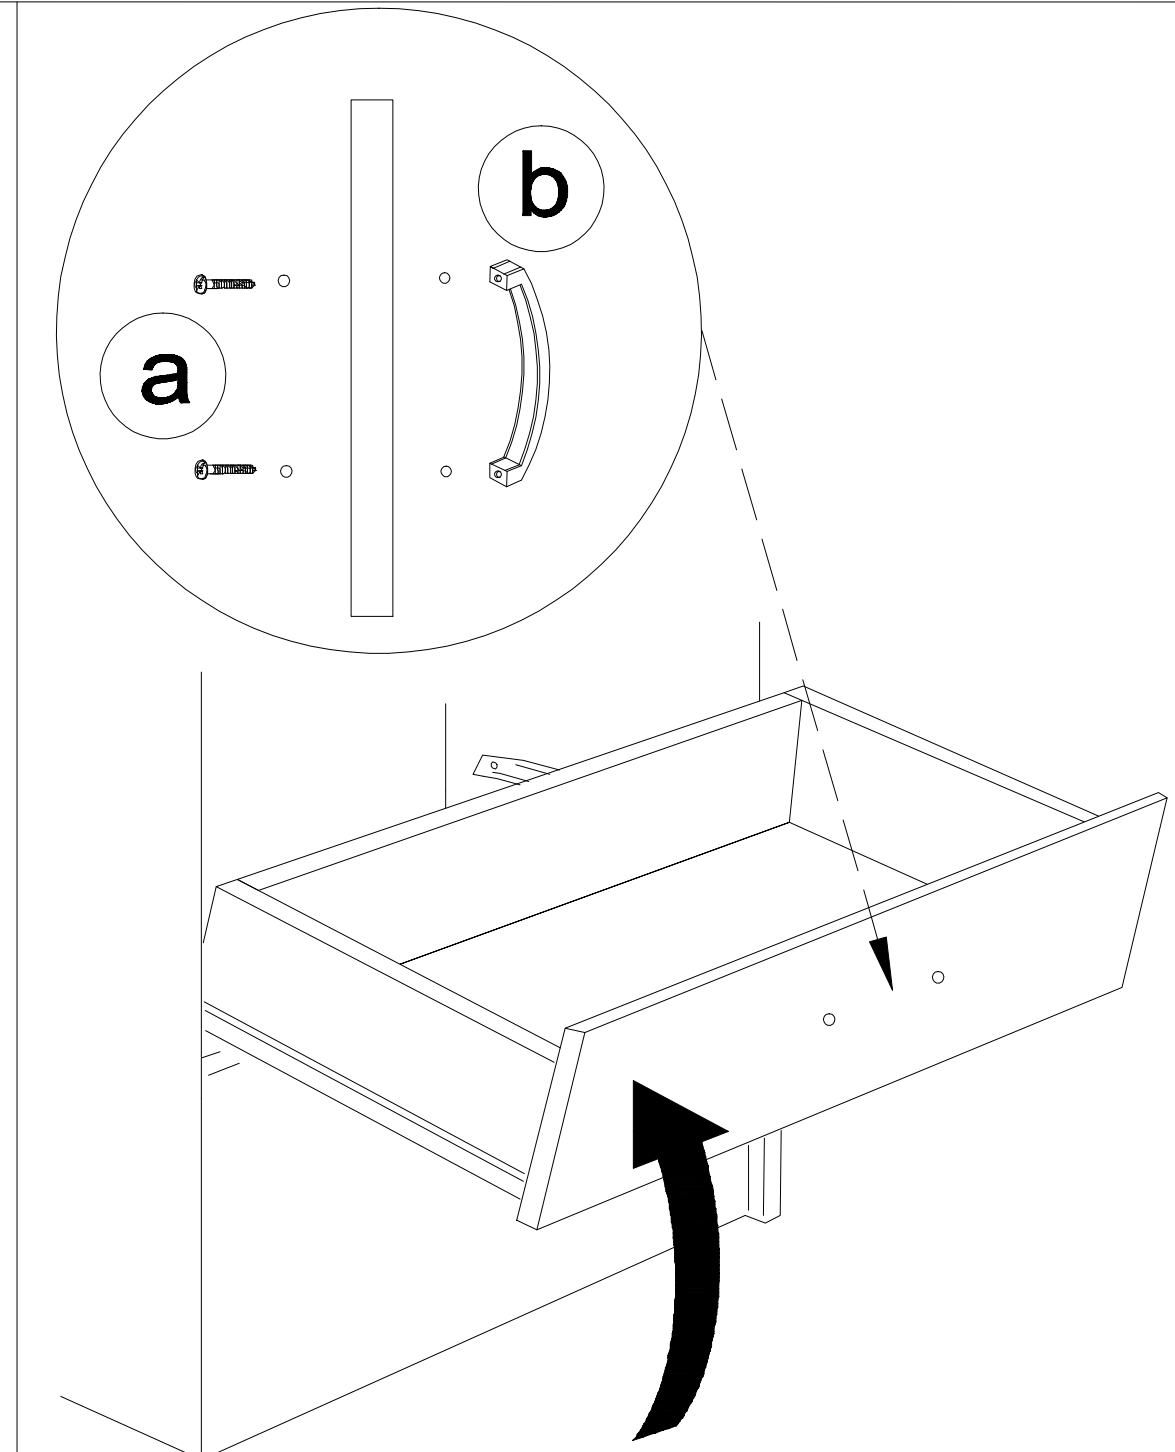
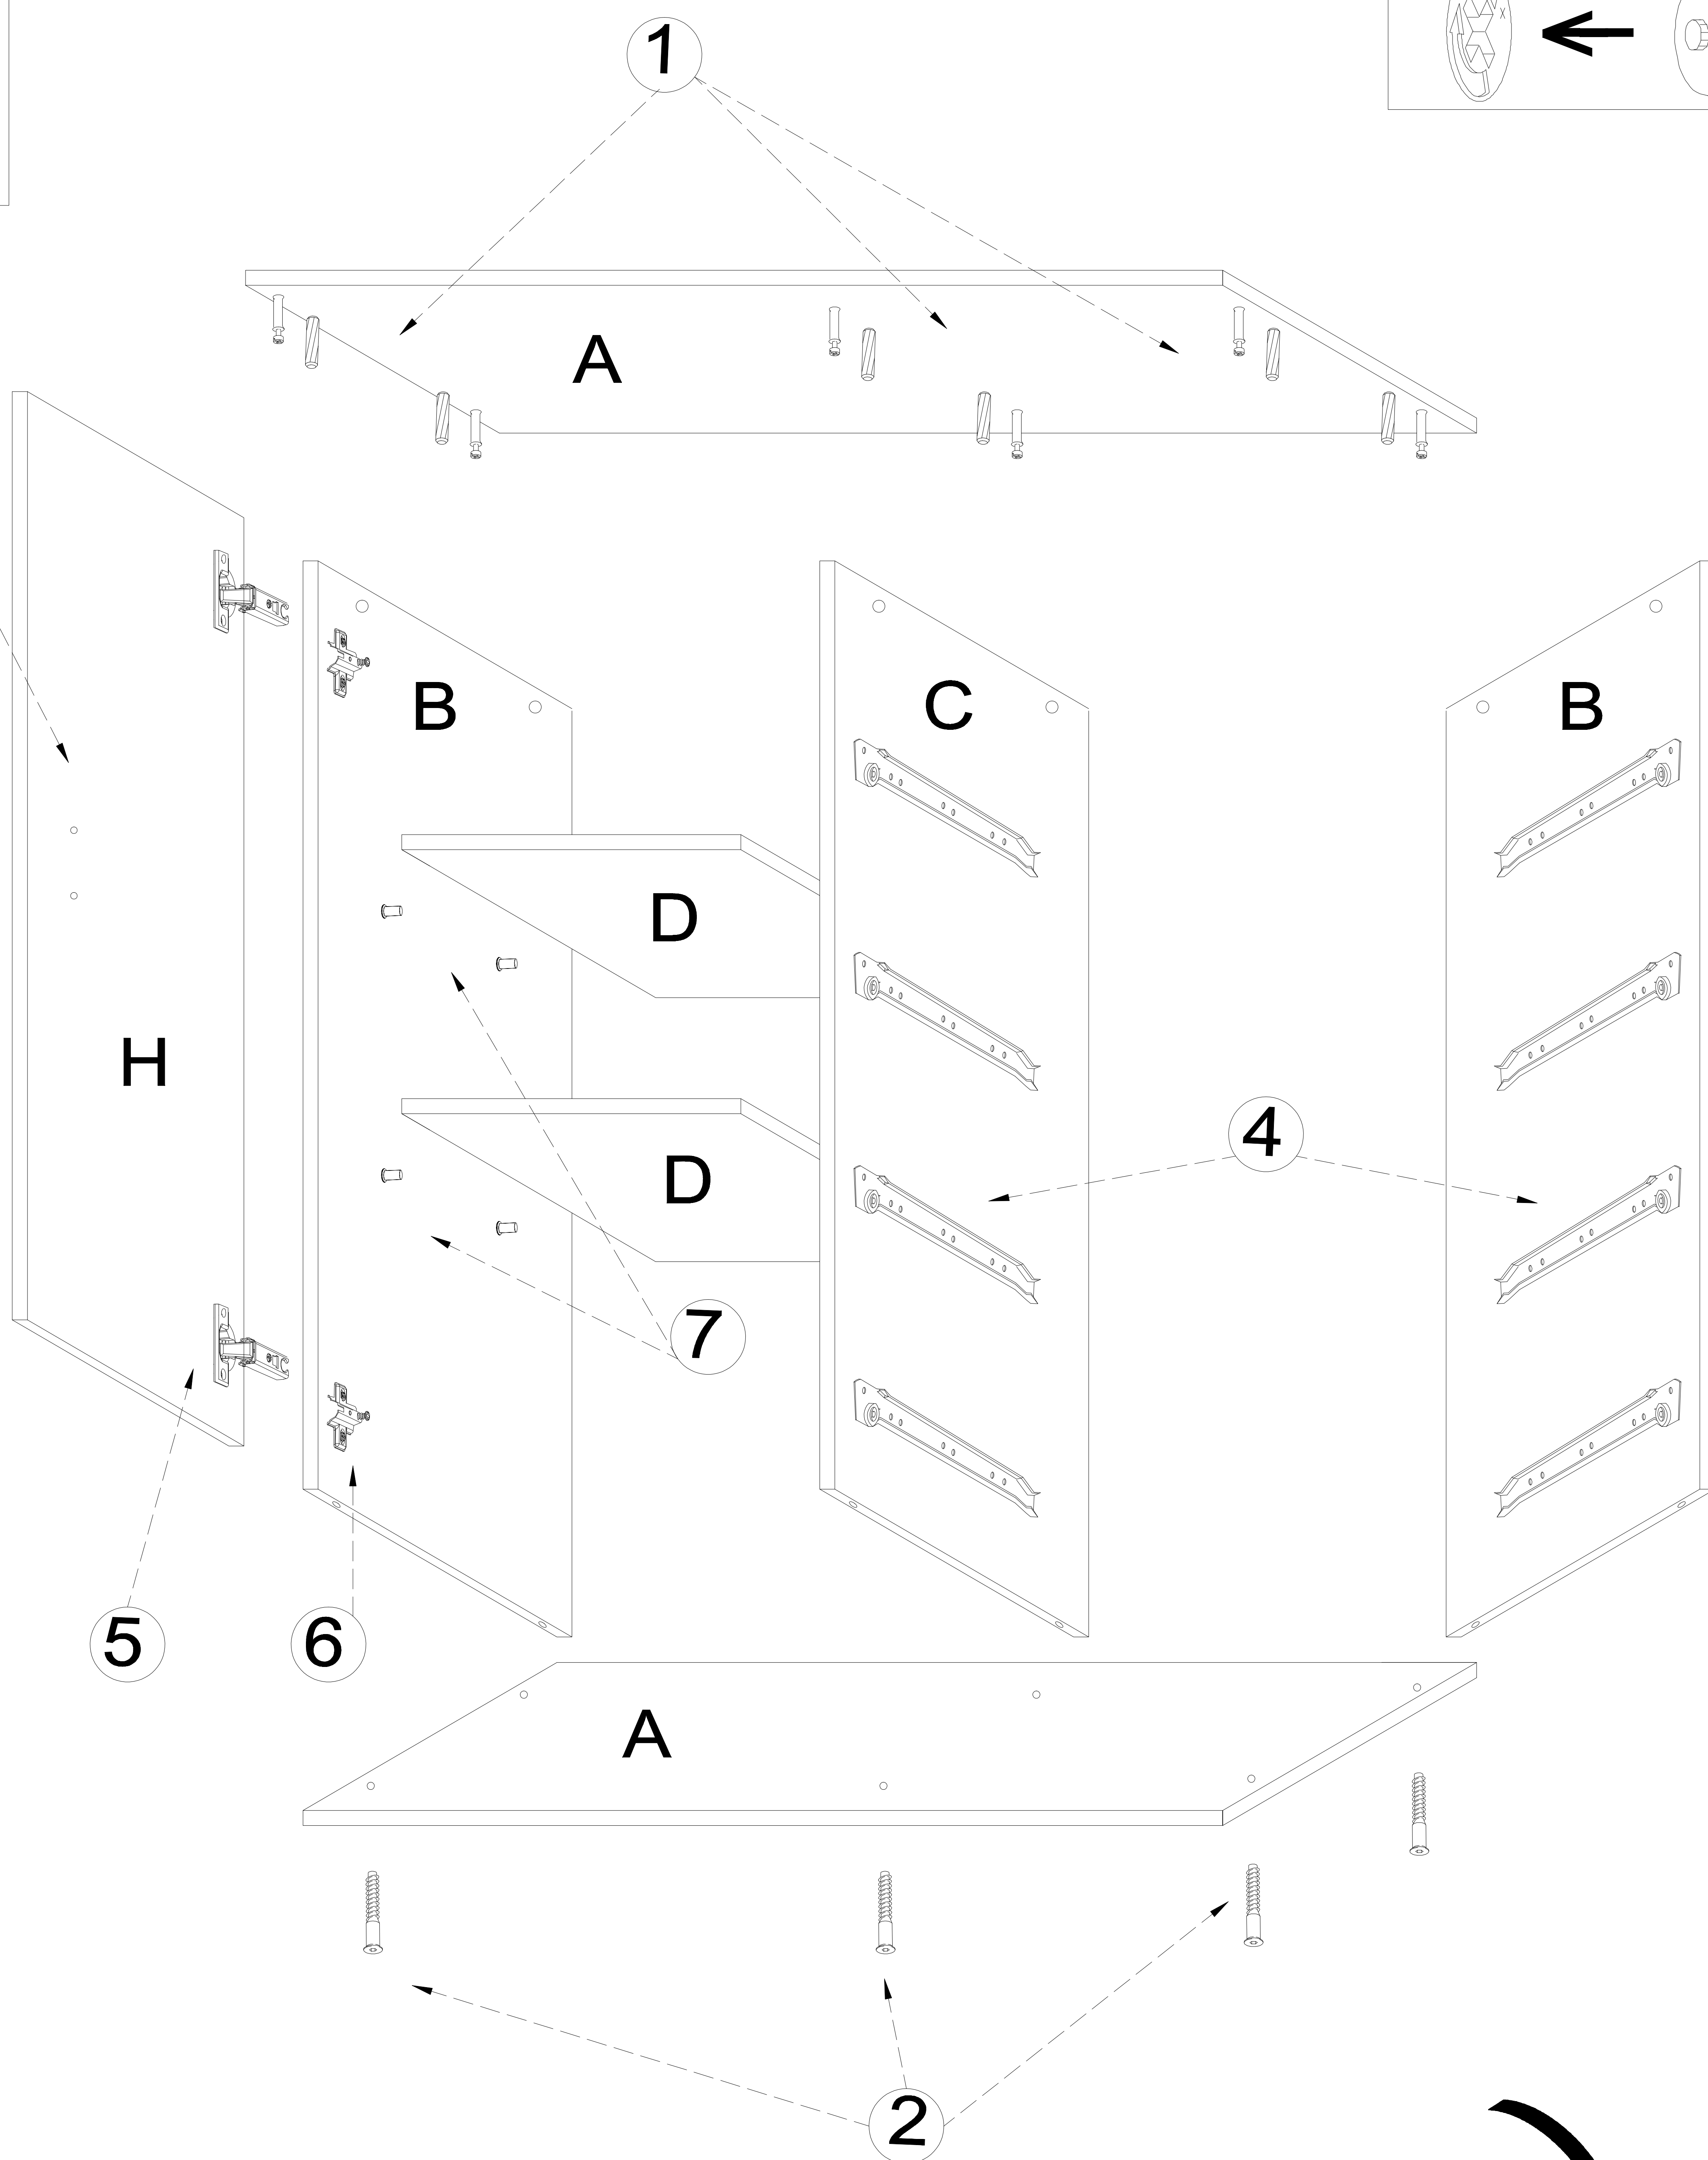


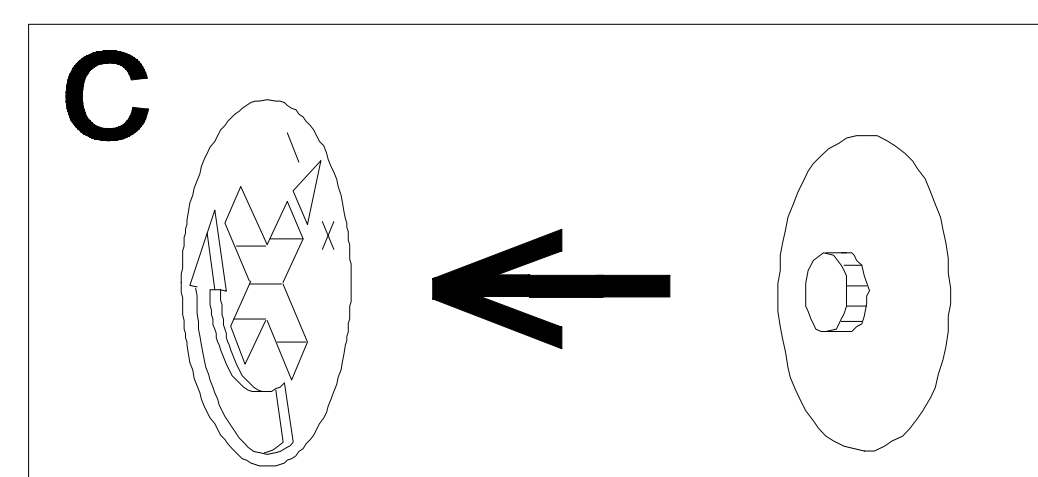

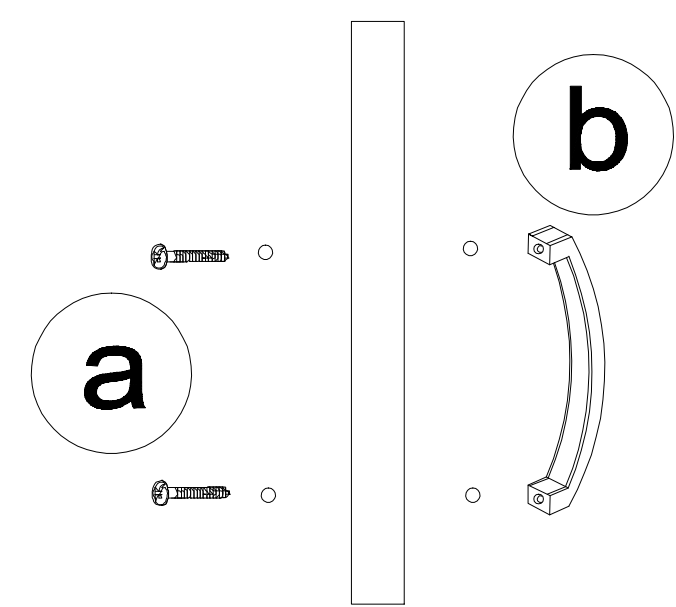

UWAGA !

Montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody itd. do poszczególnych elementów.

KROK 1: łączymy elementy C, A dolny dodajemy kolejno B, A górny, D.

KROK 2: przybijamy plecy HDF (K)

KROK 3: obsadzamy szuflady i drzwi.

