



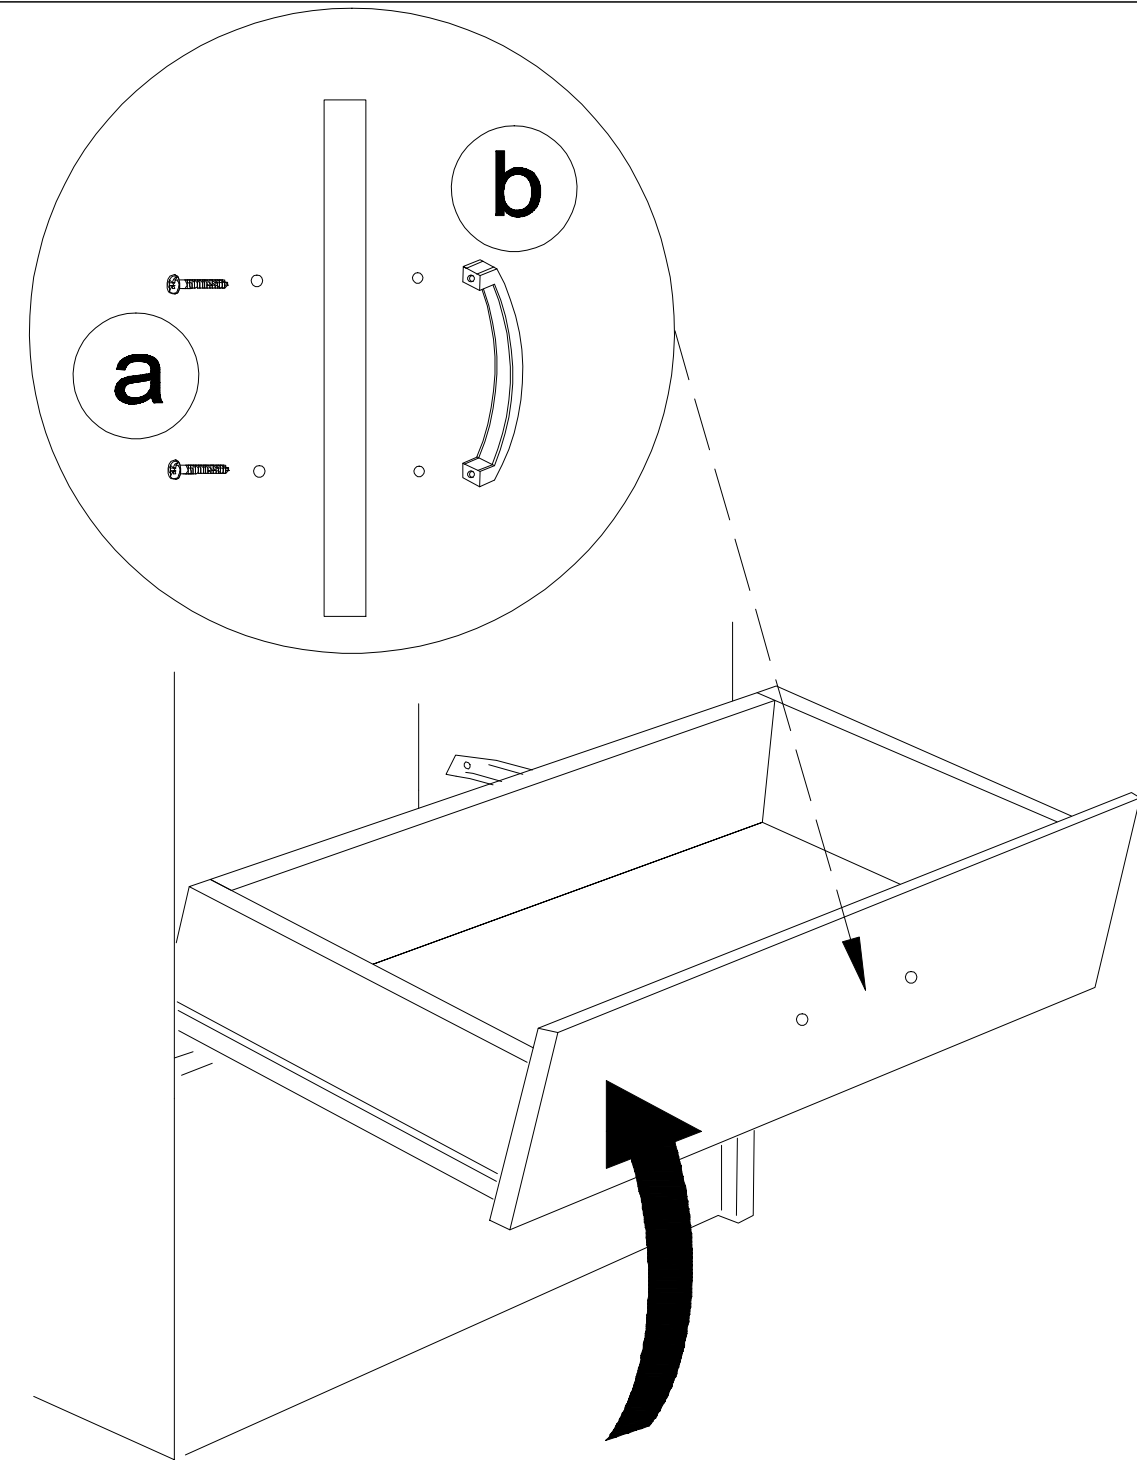

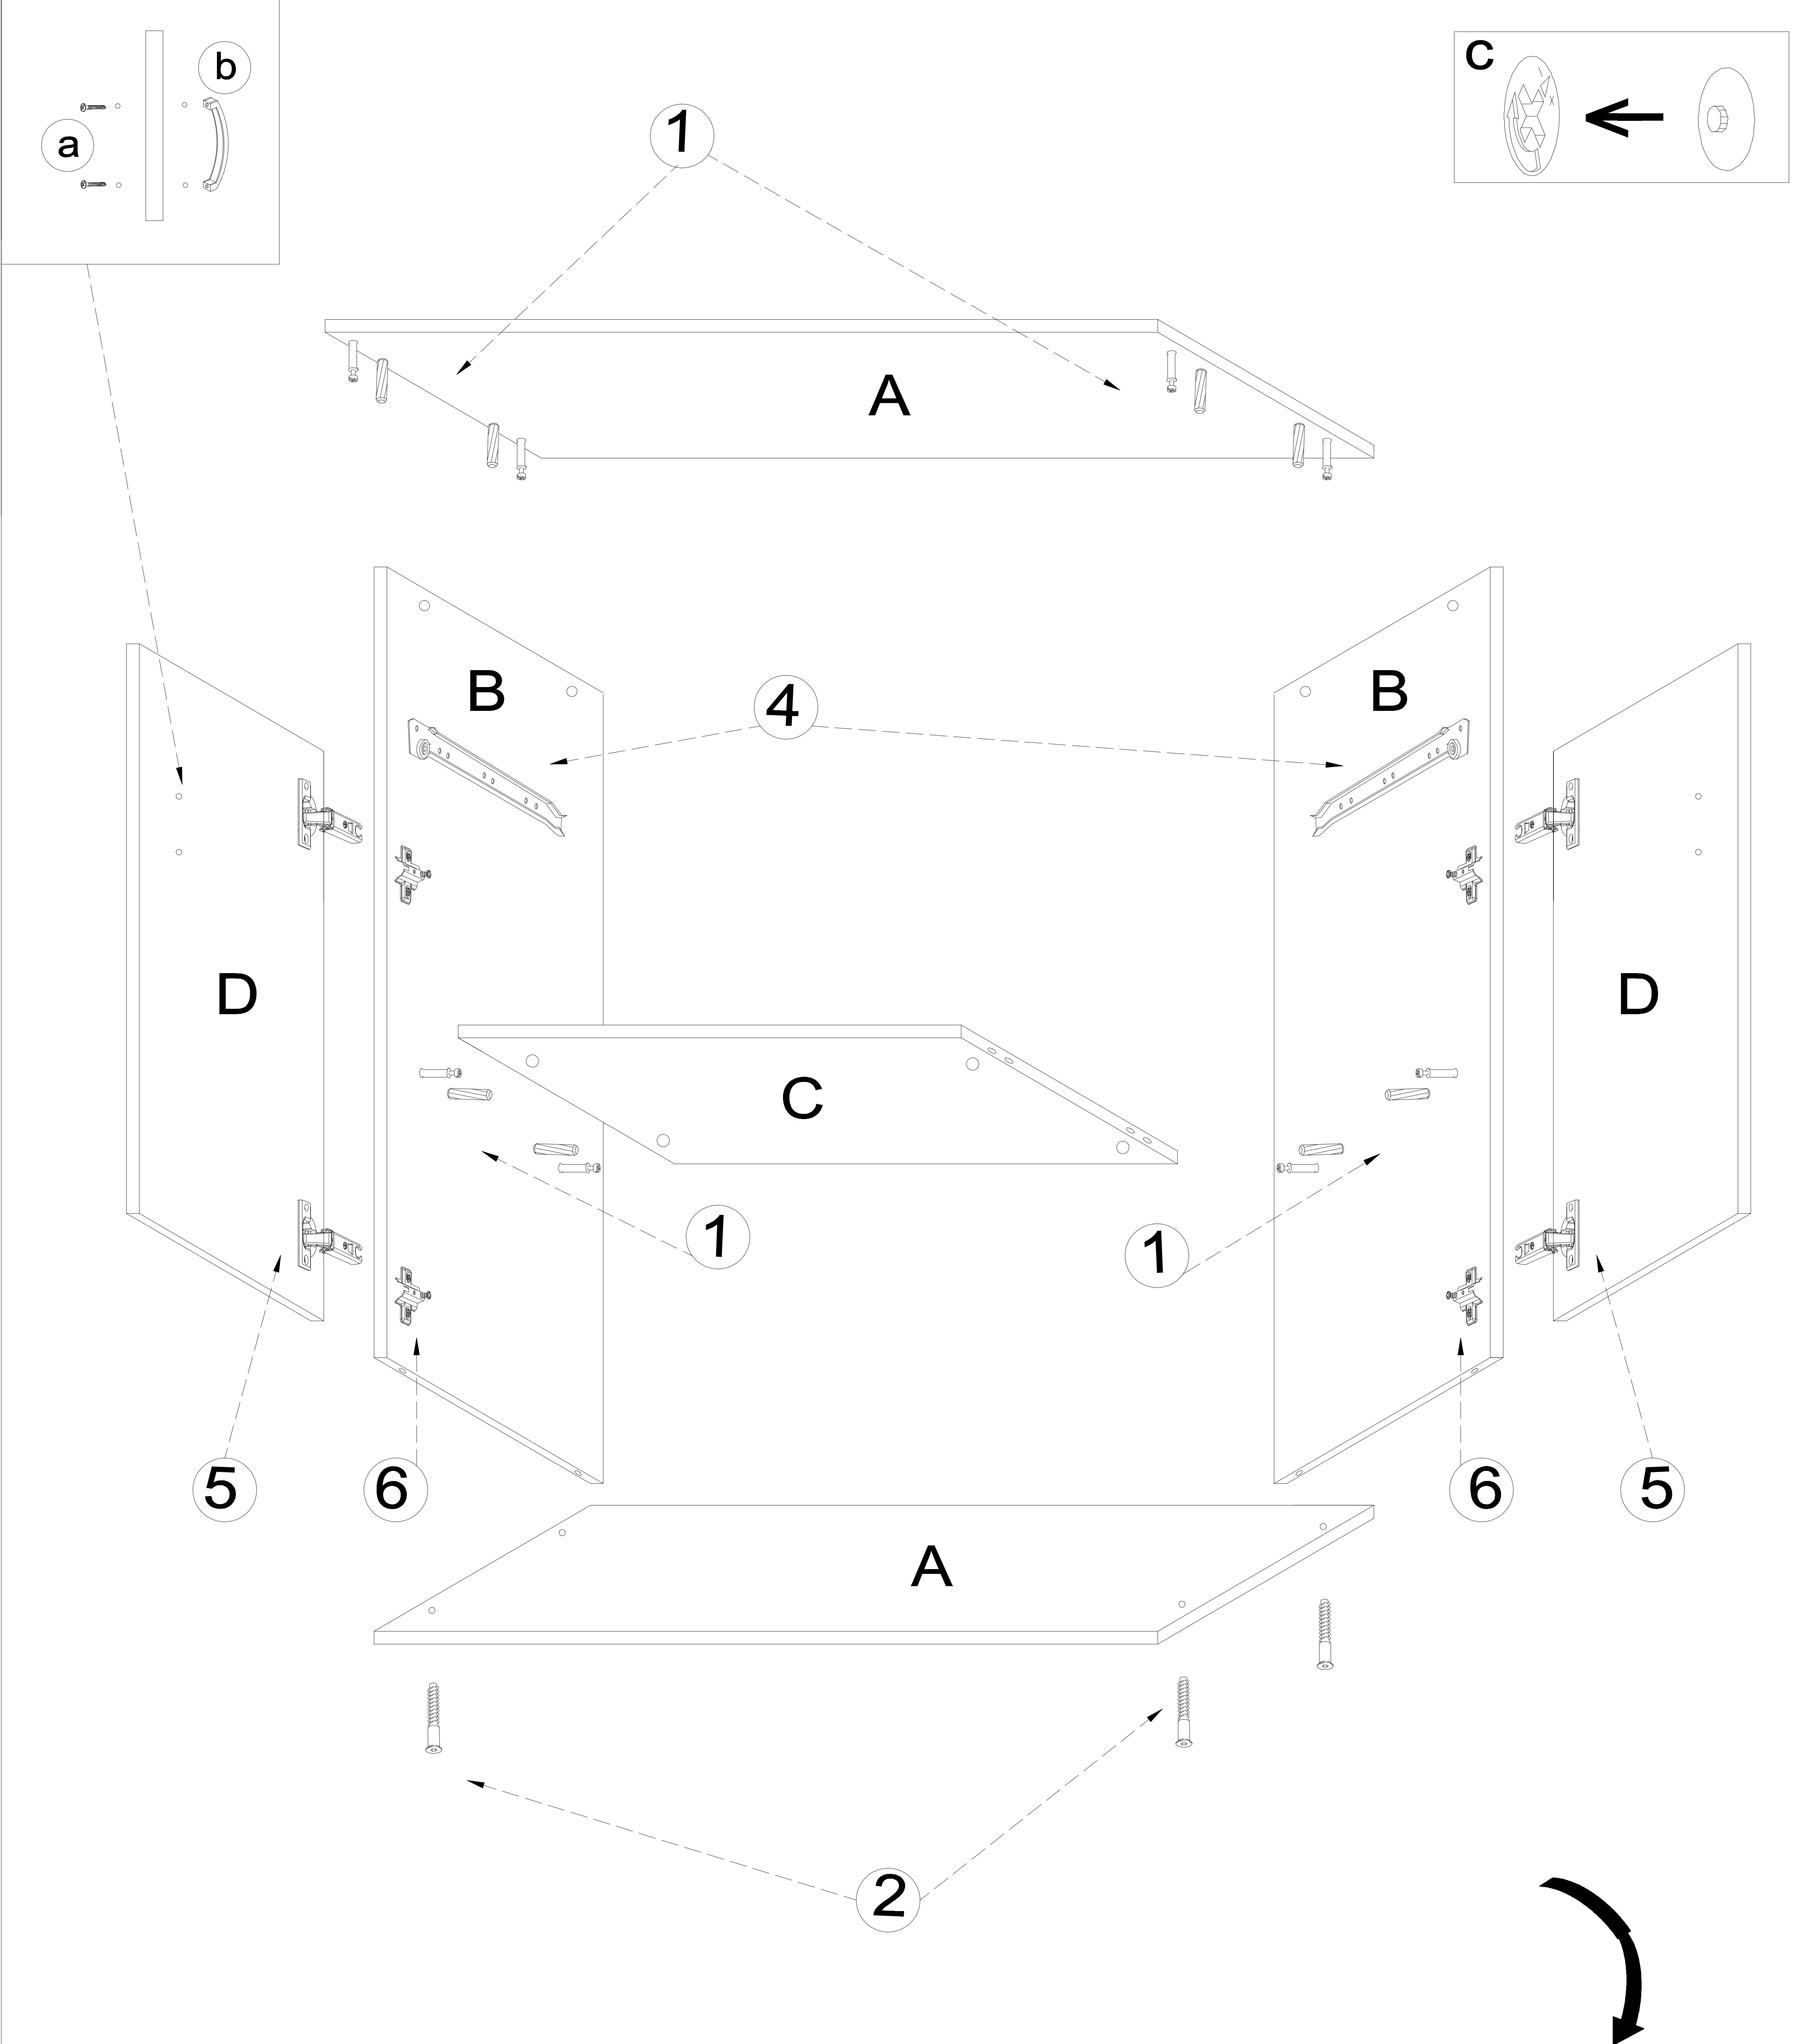

UWAGA !

Montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody itd. do poszczególnych elementów.

KROK 1: łączymy elementy C, B dodajemy kolejno A.

KROK 2: przybijamy plecy HDF (K)

KROK 3: obsadzamy szufladę i drzwi.

