



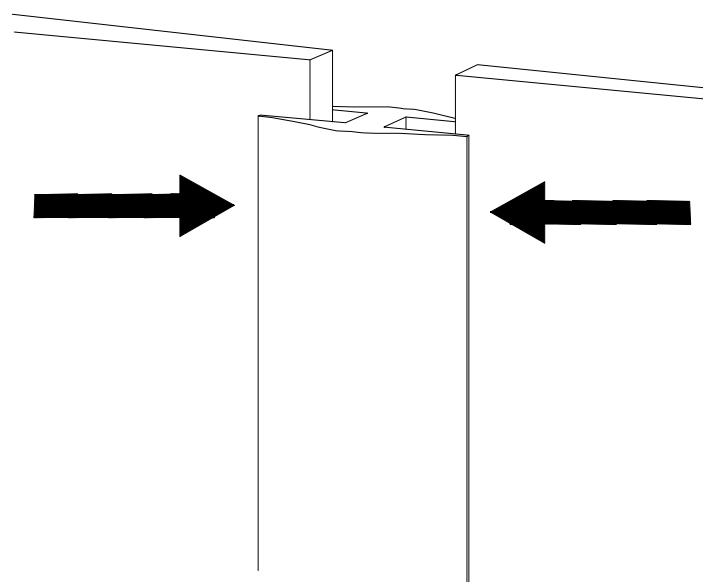

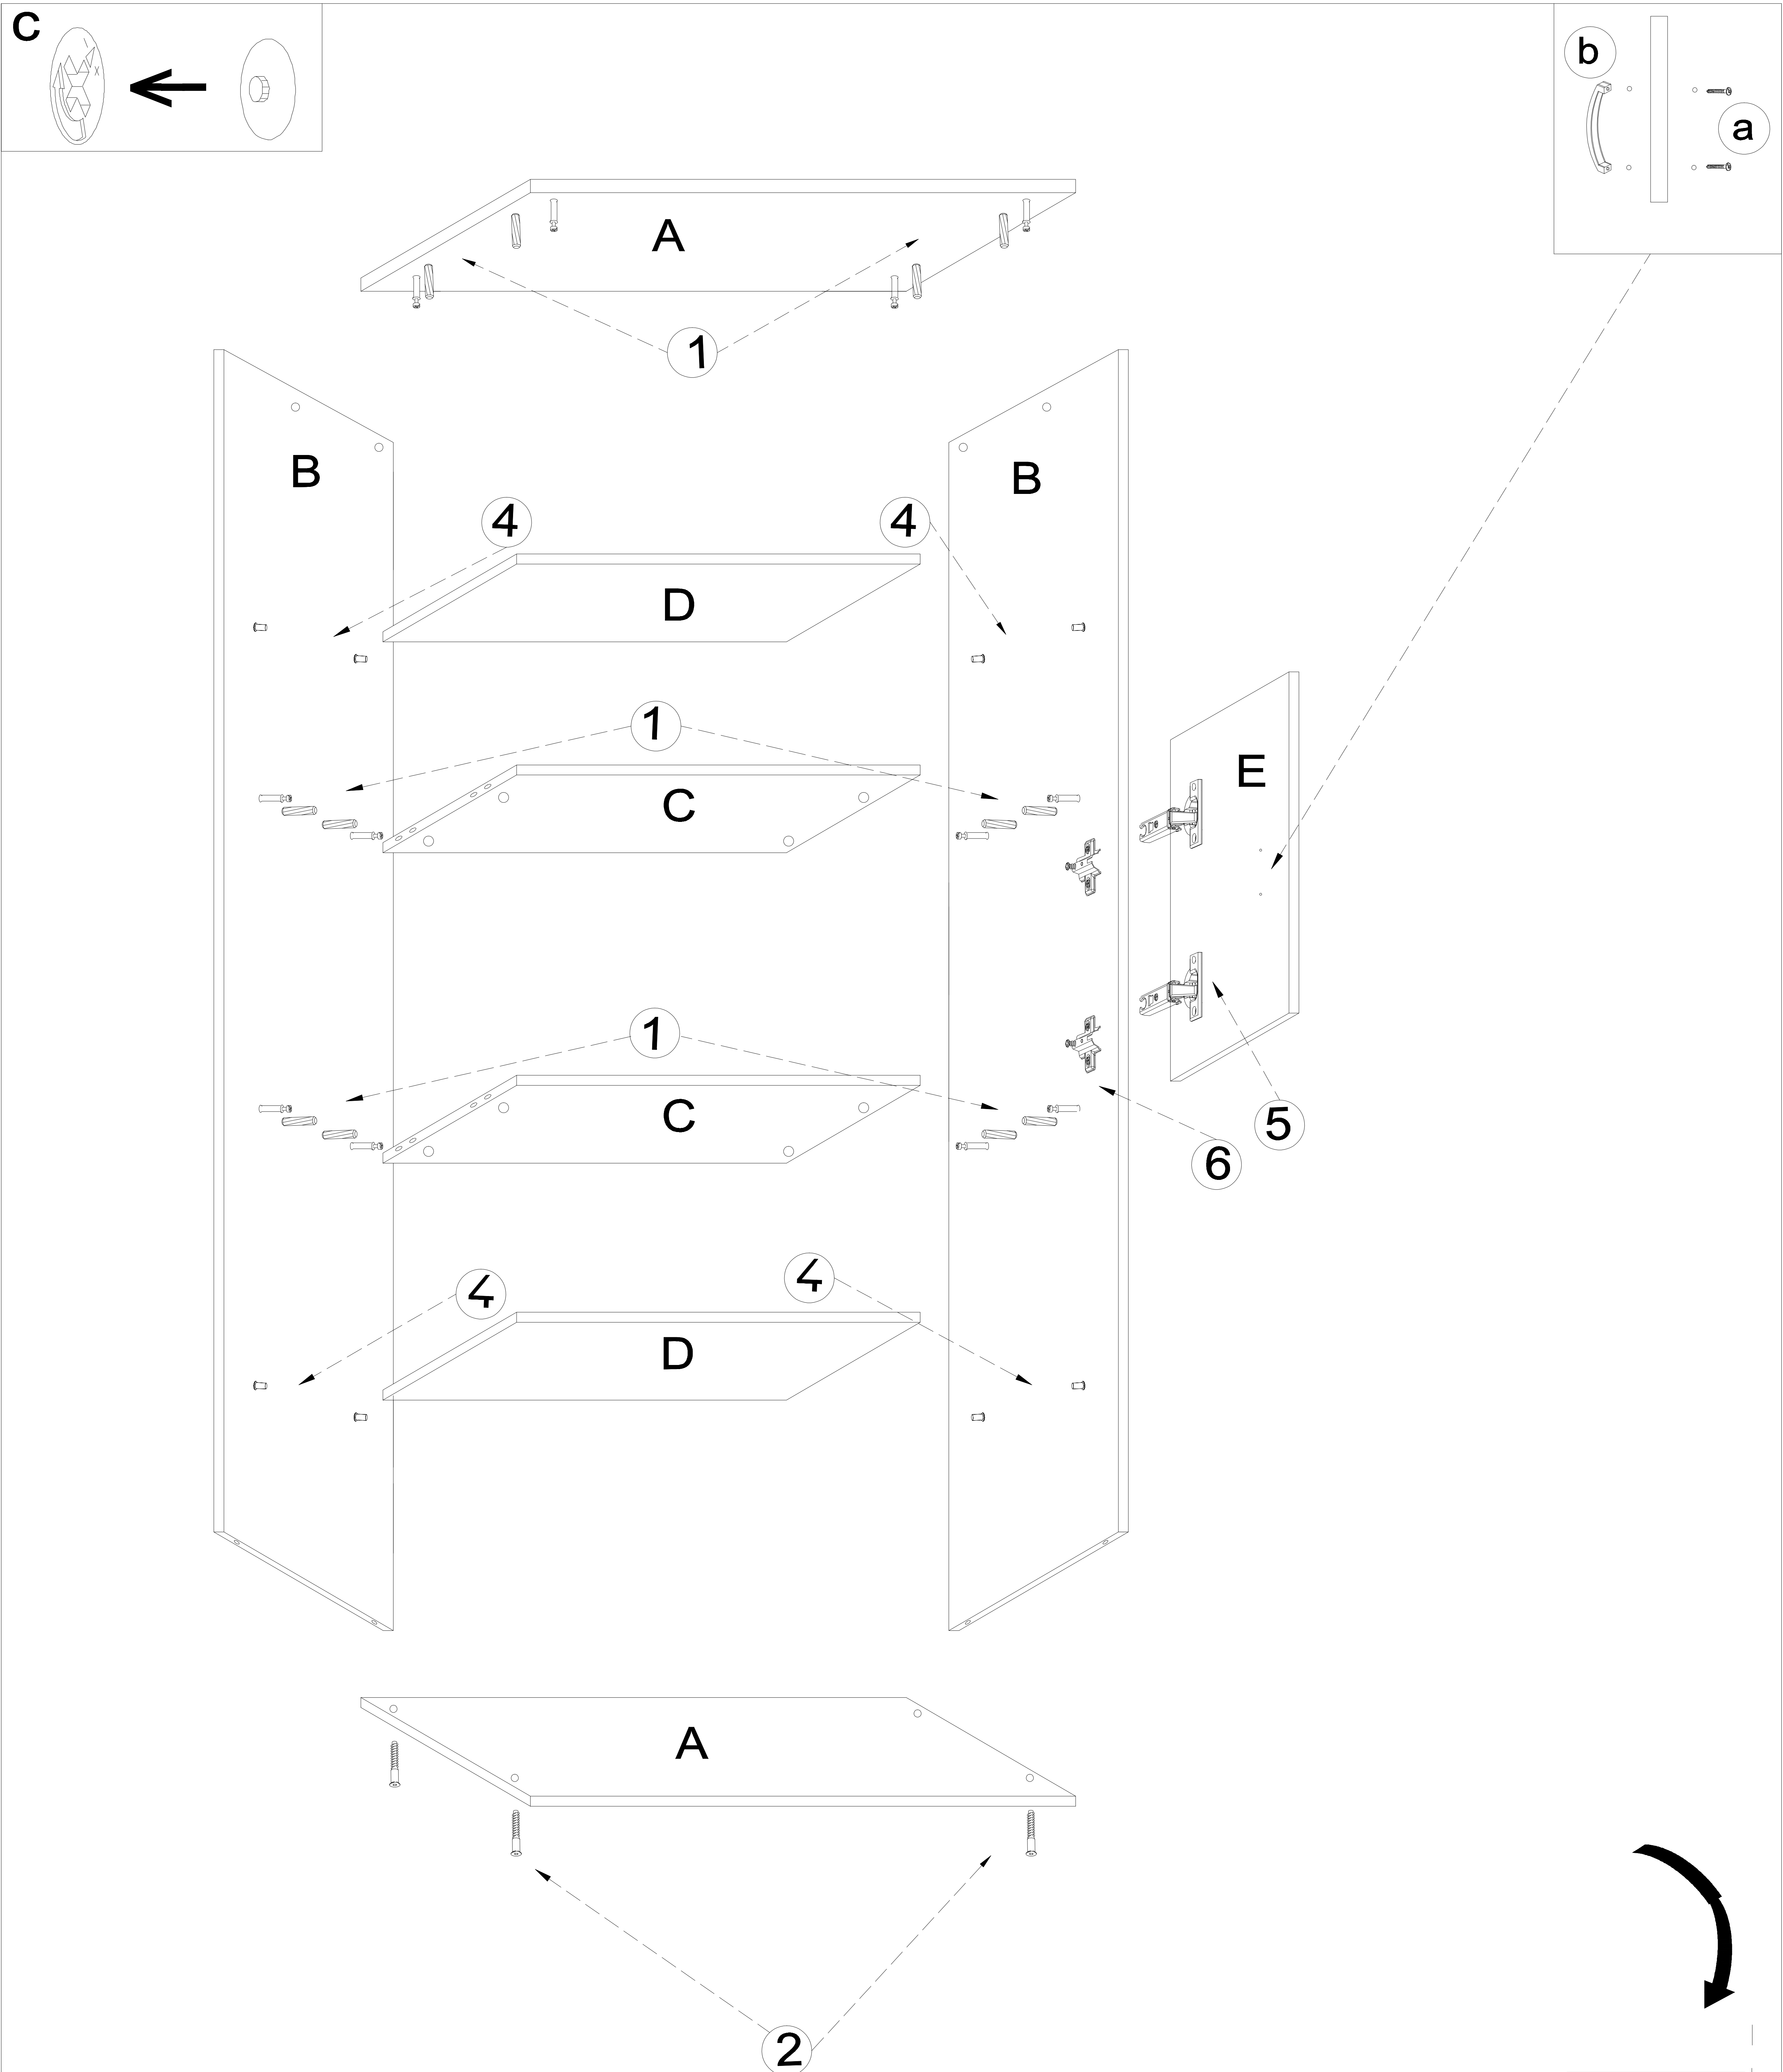

UWAGA !

- KROK 1:** montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody itd. do poszczególnych elementów, po kroku 2 przykręcamy prowadnice dolne.
- KROK 2:** łączymy elementy C, B dodajemy A, D.
- KROK 3:** przybijamy plecy HDF (F) i obsadzamy drzwi.