

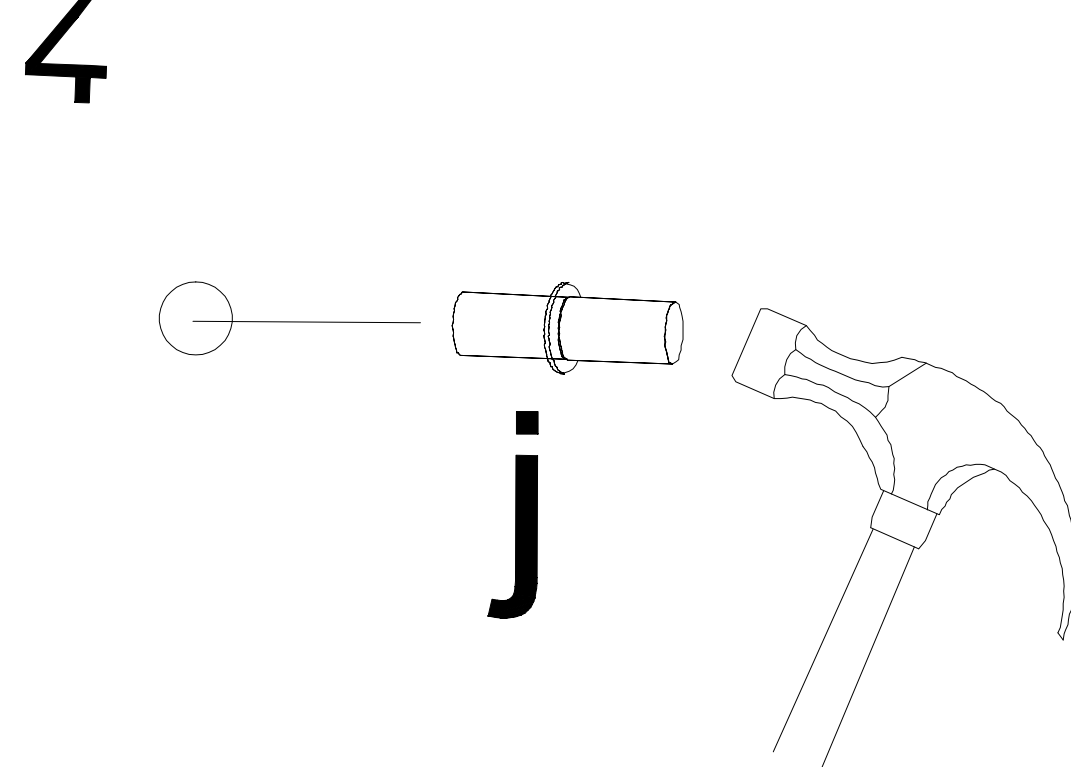
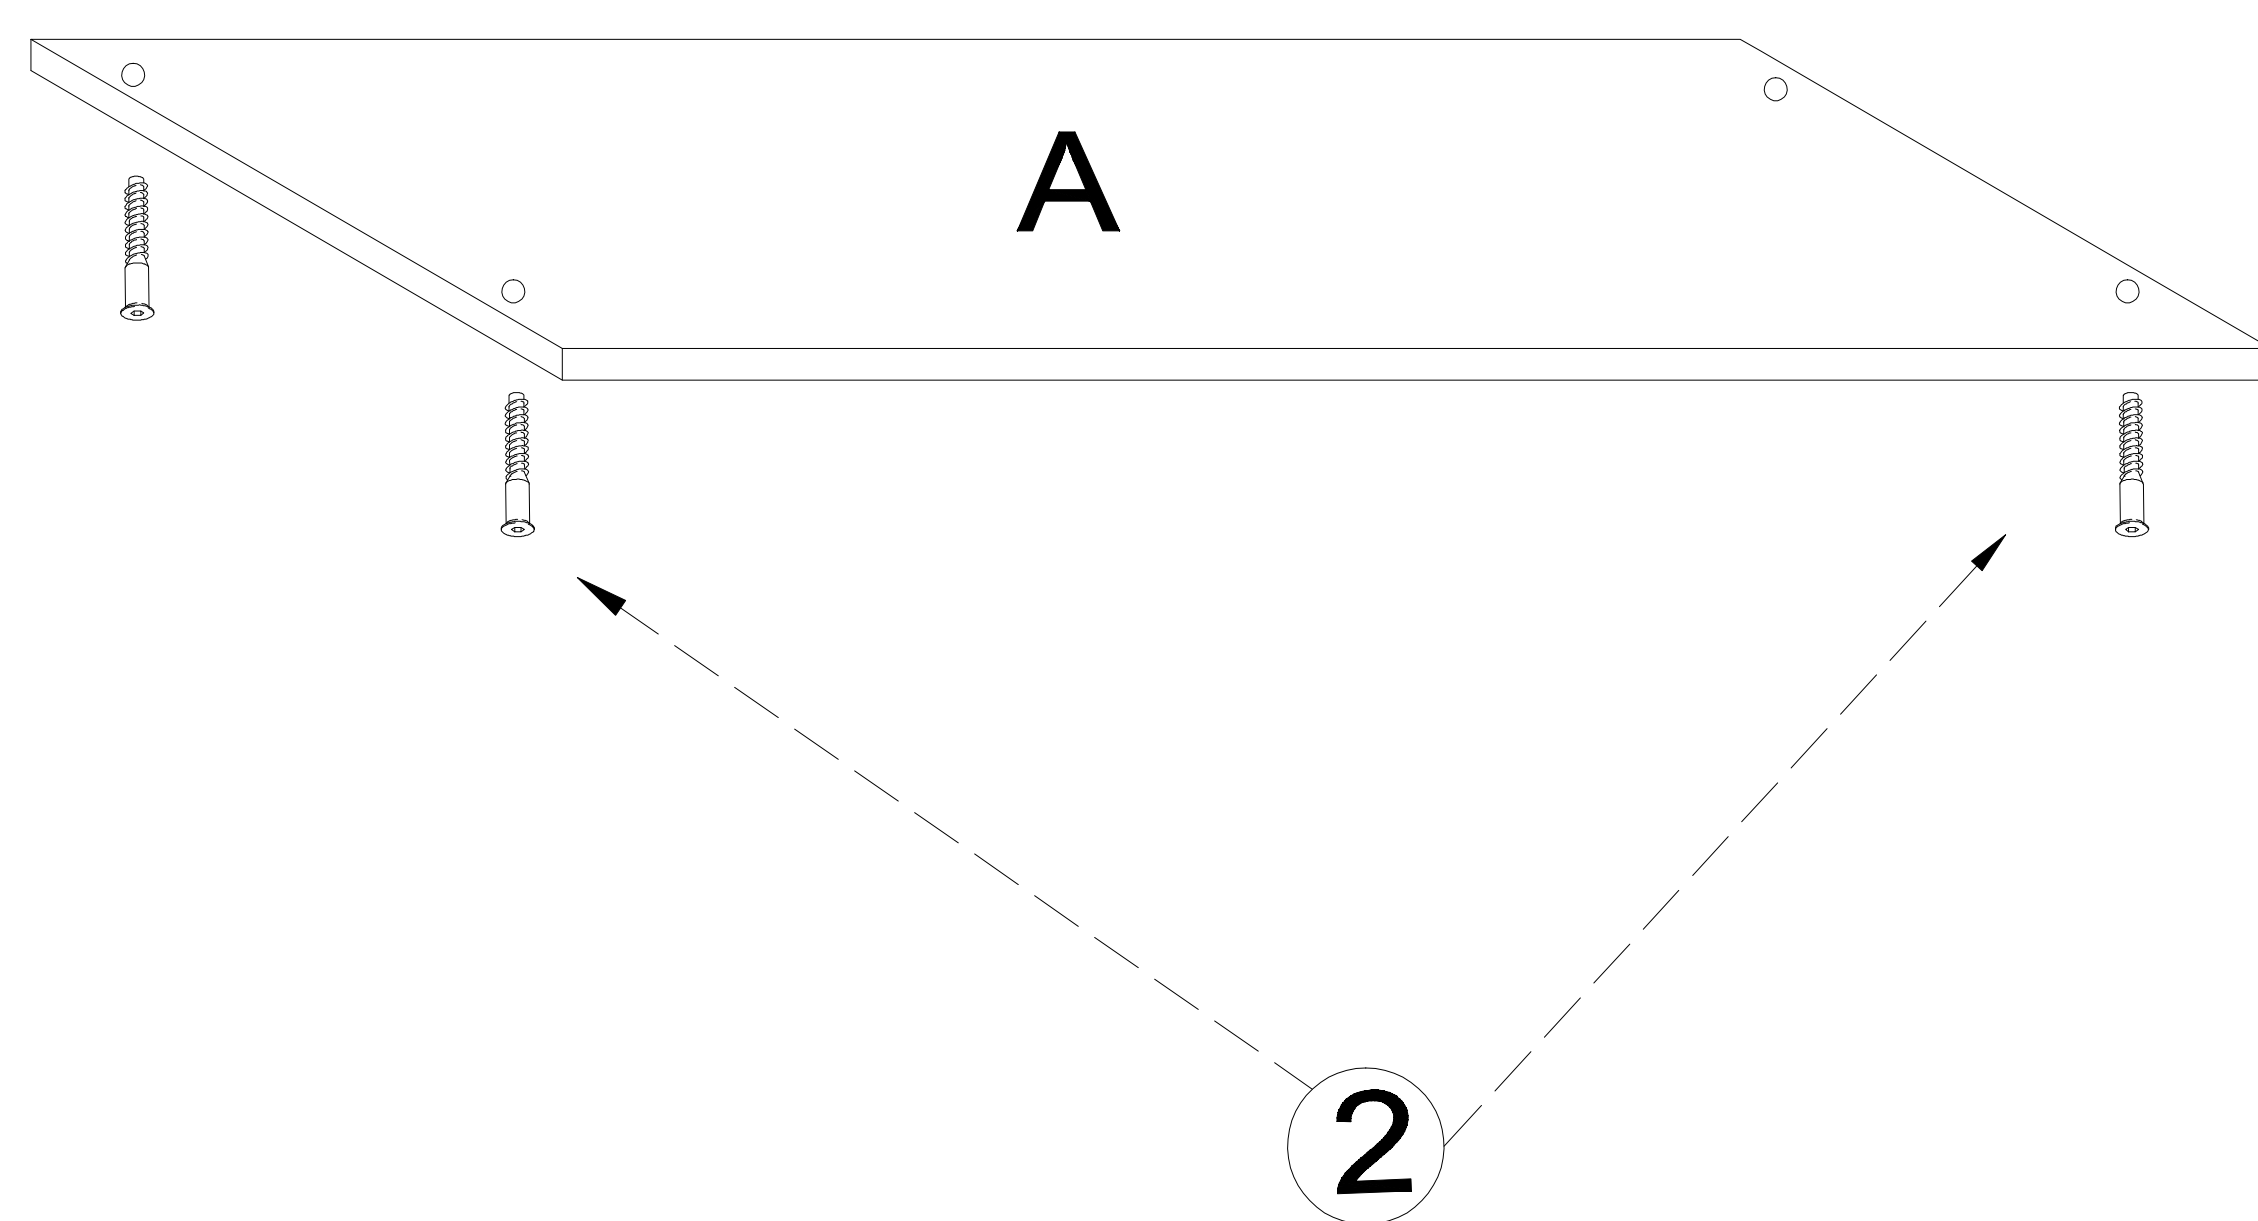
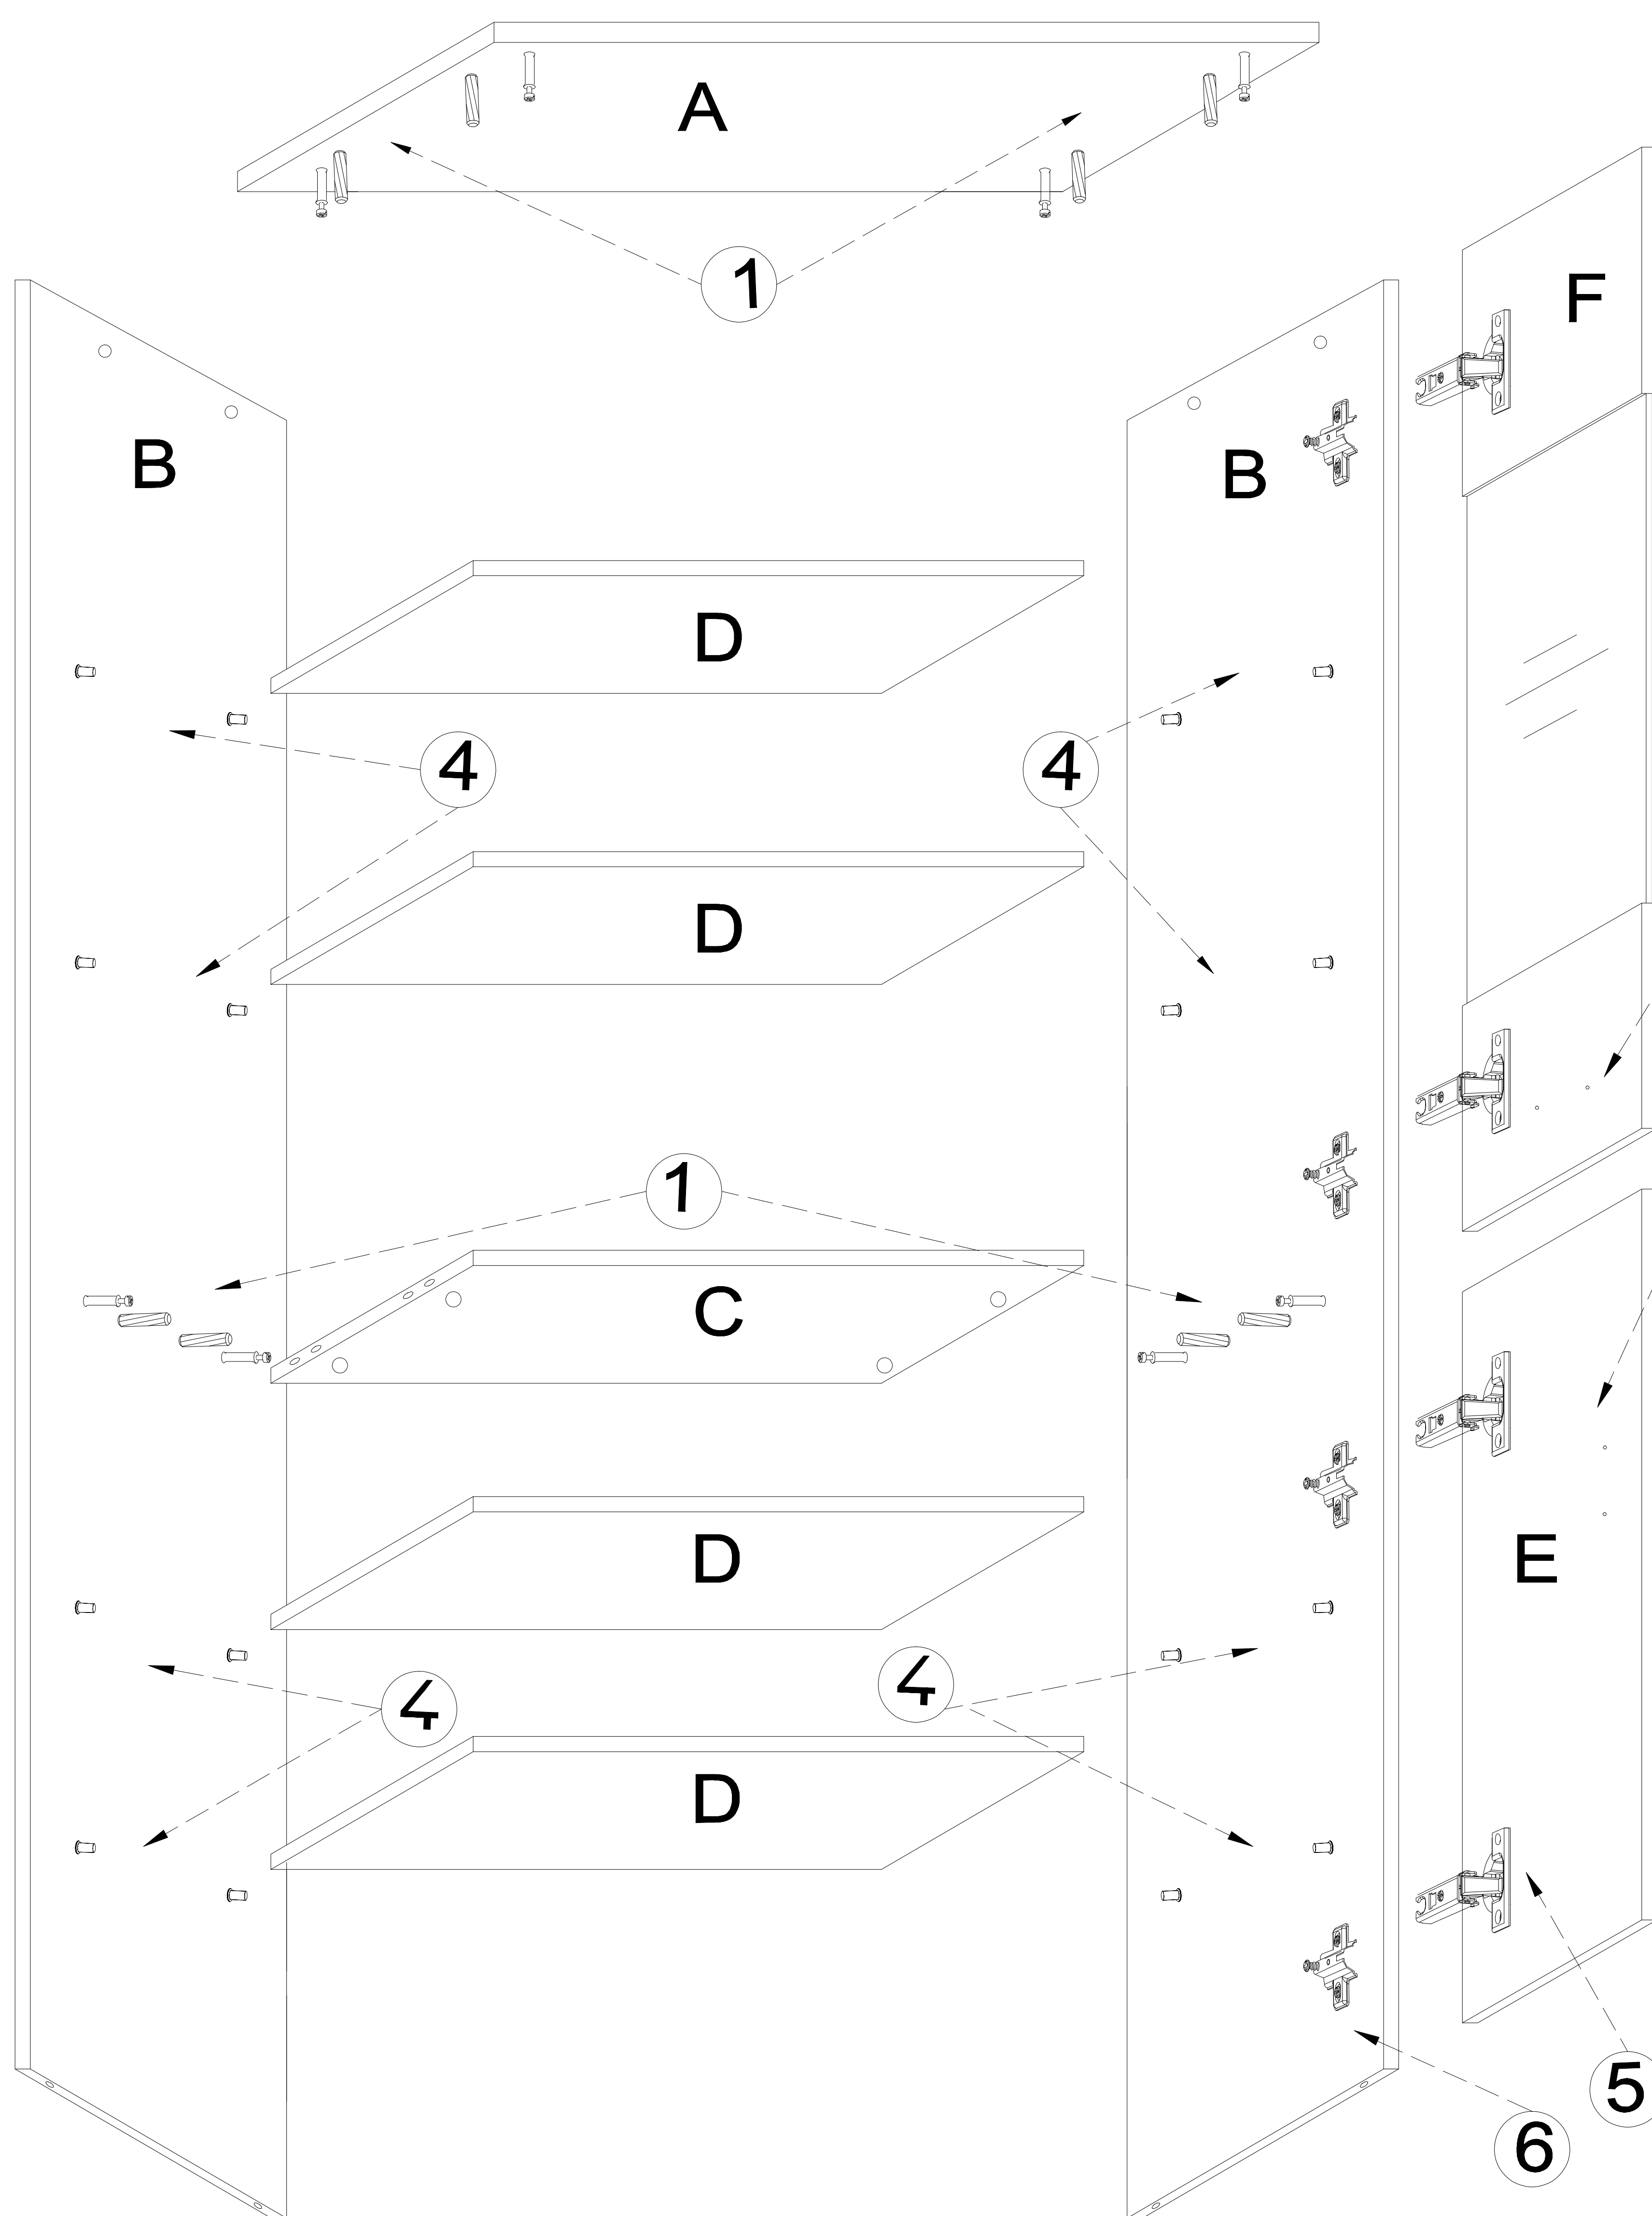


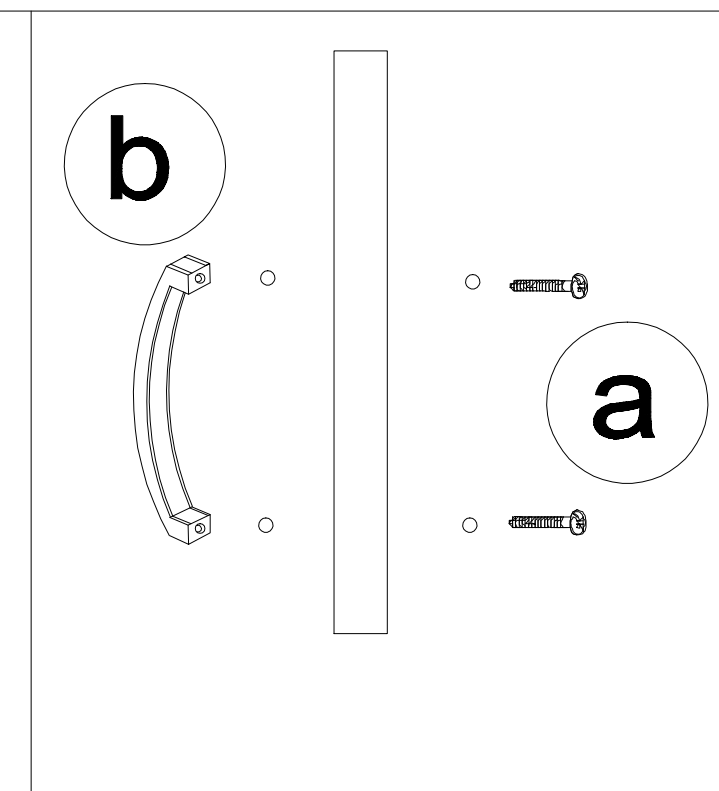

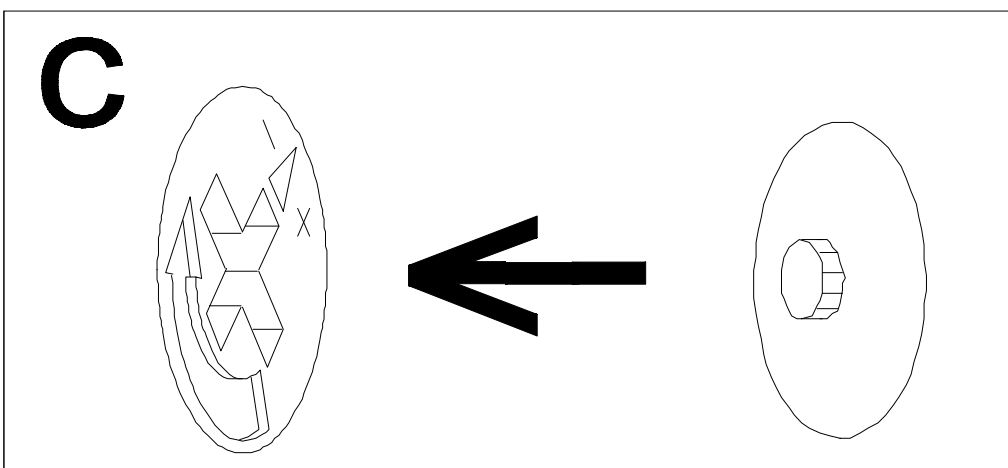

UWAGA !

KROK 1: montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody itd. do poszczególnych elementów, po kroku 2 przykręcamy prowadnice dolne.

KROK 2: łączymy elementy C, B dodajemy A, D.

KROK 3: przybijamy plecy HDF (G) i obsadzamy drzwi .

