



# KOLDER ŁAWA

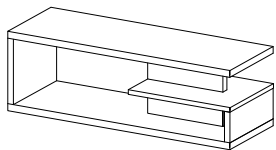

## Instrukcja montażu Assembly instructions




|                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.0X30<br><br>D | <br>A | <br>B | <br>X |
| 20                                                                                              | 16                                                                                    | 16                                                                                    | 16                                                                                    |



**CAUTION**  
**STICKING PINS HOW TO DRAWING**

**ACHTUNG**  
**DAS FESTHALTEN PINS**  
**HOW TO ZEICHNUNG**  
**UWAGA ! WAŻNE !**

**KOLKI WBIJAĆ JAK NA**  
**PONIŻSZYM RYSUNKU**  
**W KRAWĘDZ ELEMENTU**



**UWAGA !**  
**ATTENTION !**

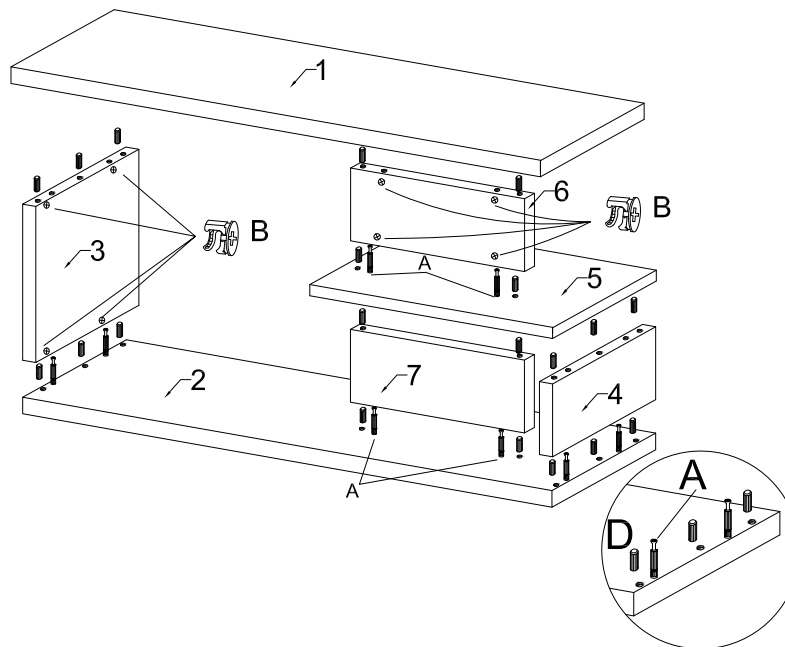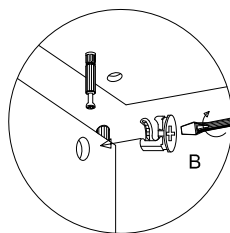

| No. | Stc. | L    | W   | T  |
|-----|------|------|-----|----|
| 1   | 1    | 1150 | 650 | 38 |
| 2   | 1    | 1150 | 650 | 38 |
| 3   | 1    | 650  | 375 | 38 |
| 4   | 1    | 650  | 176 | 38 |
| 5   | 1    | 650  | 575 | 22 |
| 6   | 1    | 500  | 176 | 22 |
| 7   | 1    | 500  | 176 | 22 |

