




KOLDER PÓŁKA 146





Instrukcja montażu
Assembly instructions




No.	Stc.	L	W	T
1	1	1460	200	38



UWAGA
MONTAŻ PÓŁKI DO ŚCIANY POWINNIEN PRZEPROWADZIĆ WYŁĄCZNIE ODPOWIEDNI PERSONEL.
PONIEWAŻ W CZASIE MONTAŻU W ŚCIANIE KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE ODPOWIEDNICH I DOPASOWANYCH KOLKÓW MONTAŻOWYCH

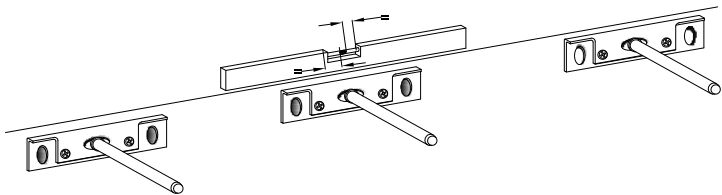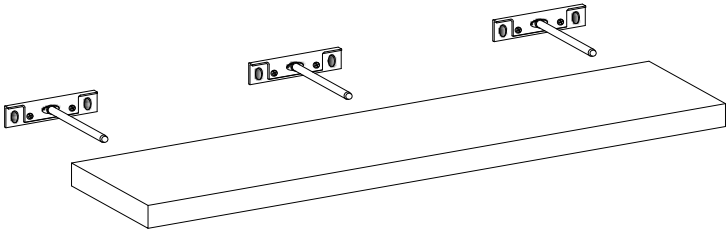

REGULACJA PÓŁKI W PŁASZCZYZNIE PIONOWEJ

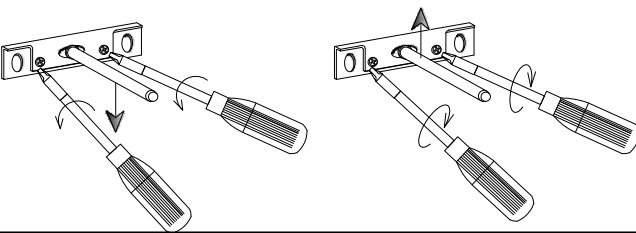

REGULACJA PÓŁKI W PŁASZCZYZNIE POZIOMEJ

