



KOLDER RTV

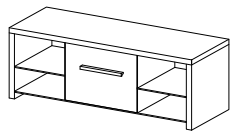


Instrukcja montażu Assembly instructions



CAUTION
STICKING PINS HOW TO DRAWING


ACHTUNG
DAS FESTHALTEN PINS
HOW TO ZEICHNUNG
UWAGA ! WAŻNE !

KÓŁKI WBIJAĆ JAK NA
PONIŻSZYM RYSUNKU
W KRAWĘDZ ELEMENTU




UWAGA !
ATTENTION !

	4.0X25	8.0X35				3.5X16		L-320		KR-0	
V	G	D	A	B	H	X	F	L	Z1	S	
30	2	16	16	16	4	16	1	2	2	8	

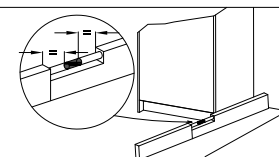

Wypoziomować miejsce docelowe
Level the target
Nivellieren das Ziel

No.	Stc.	L	W	T
1	1	1350	390	38
2	1	1274	367	16
3	1	350	390	38
4	1	284	367	16
5	1	284	367	16
6	1	350	390	38
7	1	442	297	16
8	1	1313	320	4
9	2	414	360	16

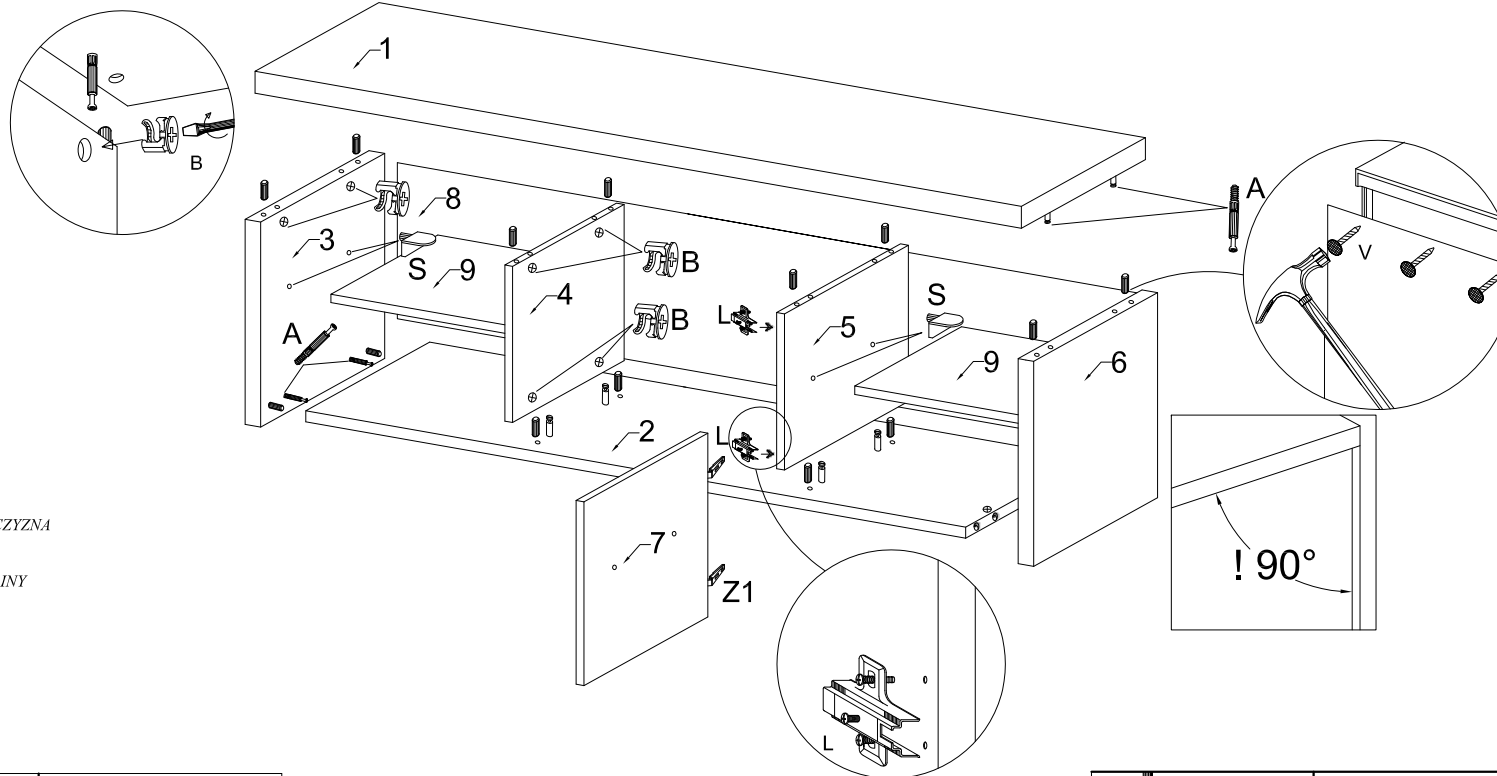

REGULACJA ZAWIAS
A-USTAWIENIE SZCZELINY MIĘDZY DRZWIAMI, A FRONTOWA PŁASZCZYZNA
BOKU LUB PRZEGRODY.

POLUZNIC SRUBE-A-
-PRZESUNAC DRZWI W PRZOD LUB W TYŁ, PO USTAWIENIU SZCZELINY
DOKRECIC SRUBE-A-

B-USTAWIENIE SZCZELINY MIĘDZY DRZWIAMI
POLUZNIC SRUBE-A-
-PRZEKREC SRUBE -B- 1/4 OBROTU W PRAWA STRONE
-DOKRECIC SRUBE-A-

C-USTAWIENIE DRZWI W PIONIE
-POLUZNIC SRUBY -C-
-PRZESUNAC DRZWI W GORE LUB W DOL
-DOKREC SRUBY-C-

