



KOLDER SZ-WISZ-2D

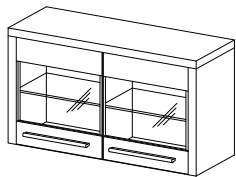




Instrukcja montażu Assembly instructions



No.	Stc.	L	W	T
1	1	1000	300	38
2	1	462	300	38
3	1	446	277	16
4	1	462	300	38
5	1	924	277	16
6	1	459	459	16
7	1	459	459	16
8	1	964	480	4
9	2	453	277	5




CAUTION
STICKING PINS HOW TO DRAWING
ACHTUNG
DAS FESTHALTEN PINS
HOW TO ZEICHNUNG
UWAGA! WAŻNE!
KÓŁKI WBIJAĆ JAK NA
PONIŻSZYM RYSUNKU
W KRAWĘDZ ELEMENTU
11.0 mm
UWAGA!
ATTENTION!

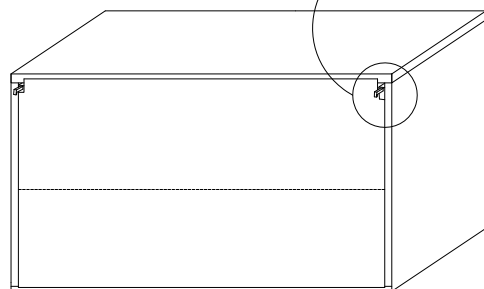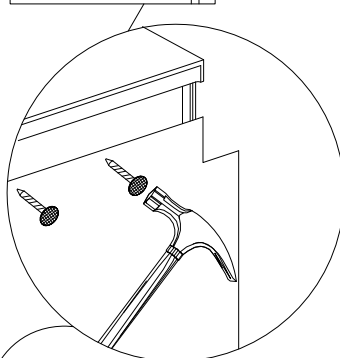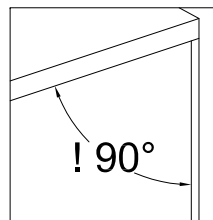

8	2	30	4	12	12	12	8	4	4	12	2	4

UWAGA!
KÓŁEK ROZPOROWY NABYĆ WE WŁASNYM
ZAKRESIE ODPOWIEDNI DO RODZAJU ŚCIANY

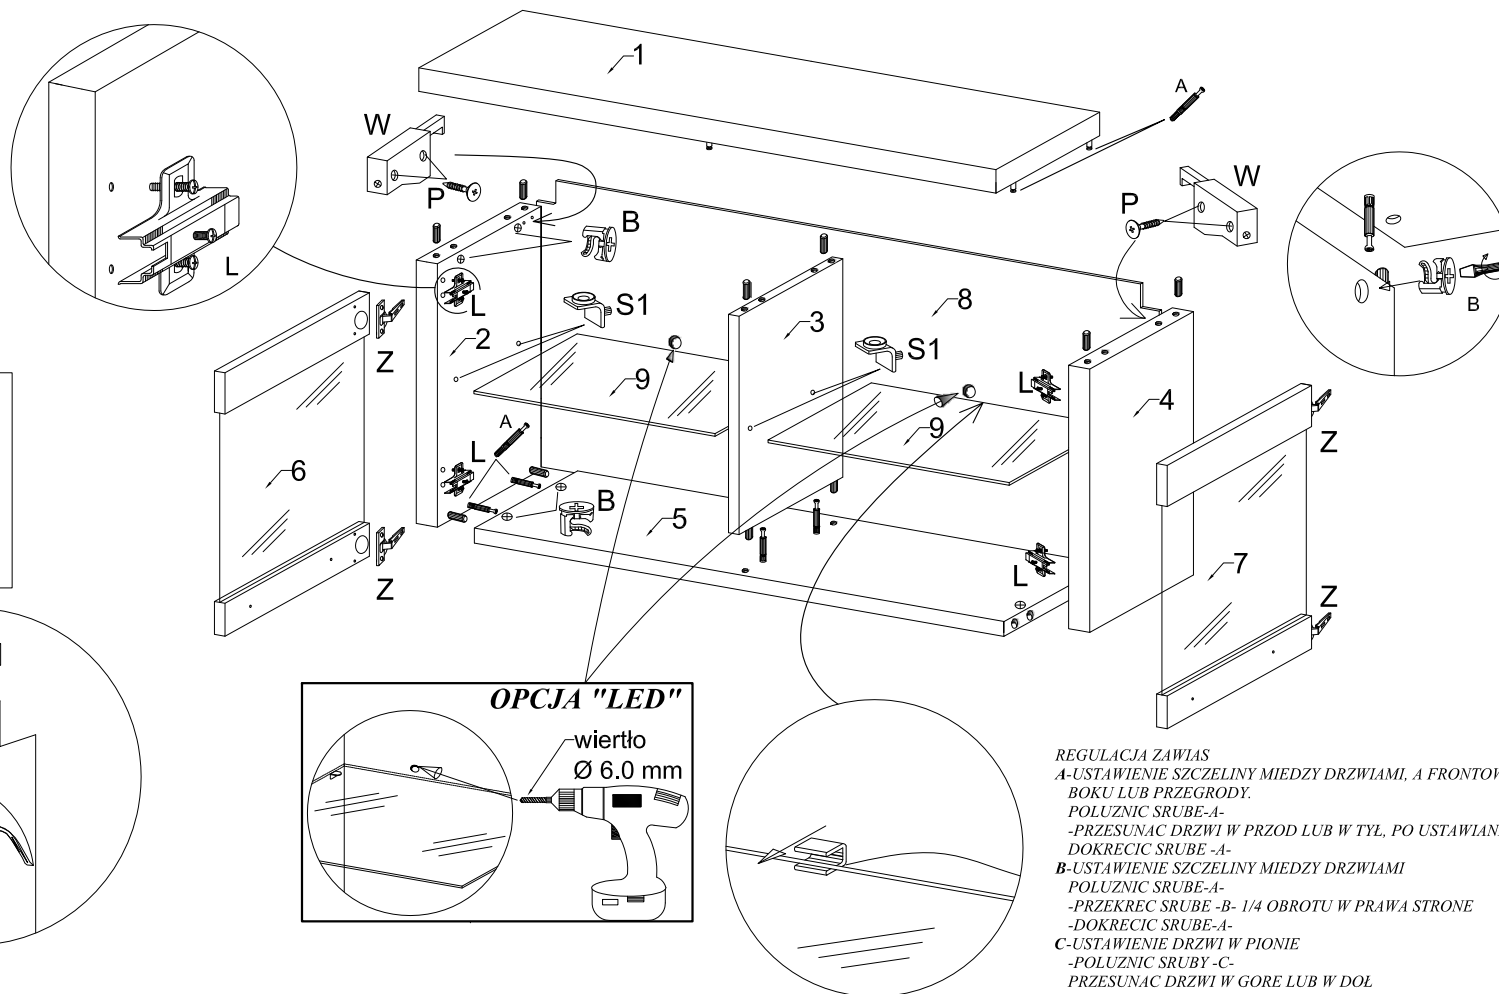

REGULACJA ZAWIAS
A-USTAWIENIE SZCZELINY MIĘDZY DRZWIAMI, A FRONTOWA PŁASZCZYZNA
BOKU LUB PRZEGRODY.
POLUZNIC SRUBE-A-
-PRZESUNAC DRZWI W PRZOD LUB W TYŁ, PO USTAWIANIU SZCZELINY
DOKRECIC SRUBE -A-
B-USTAWIENIE SZCZELINY MIĘDZY DRZWIAMI
POLUZNIC SRUBE-A-
-PRZEKREC SRUBE -B- 1/4 OBROTU W PRAWA STRONE
-DOKRECIC SRUBE-A-
C-USTAWIENIE DRZWI W PIONIE
-POLUZNIC SRUBY -C-
-PRZESUNAC DRZWI W GORE LUB W DOŁ
-DOKREC SRUBY-C-

