



# KOLDER SZAFKA 2D



3.0X13 Q	S	V	4.0X25 G	8.0X35 D	A	B	3.5X16 H	L	Z
8	2	50	4	22	14	14	12	6	6
					L-320	X	N1	N	U
					2	1	1	1	14

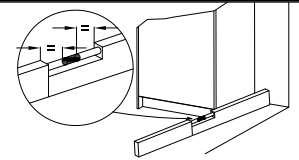


Wypoziomowac miejsce docelowe  
Level the target  
Nivellieren das Ziel

**CAUTION**  
STICKING PINS HOW TO DRAWING


**ACHTUNG**  
DAS FESTHALTEN PINS  
HOW TO ZEICHNUNG

**UWAGA ! WAŻNE !**  
KOLKI WBIJAĆ JAK NA  
PONIŻSZYM RYSUNKU  
W KRAWĘDŹ ELEMENTU




11.0 mm  
**UWAGA !**  
ATTENTION !

## Instrukcja montażu Assembly instructions



No.	Stc.	L	W	T
1	1	1000	590	38
2	1	924	567	16
3	1	924	567	16
4	1	924	150	16
5	1	2000	590	38
6	1	2000	590	38
7	1	1947	458	16
8	1	1947	458	16
9	1	1970	482	4

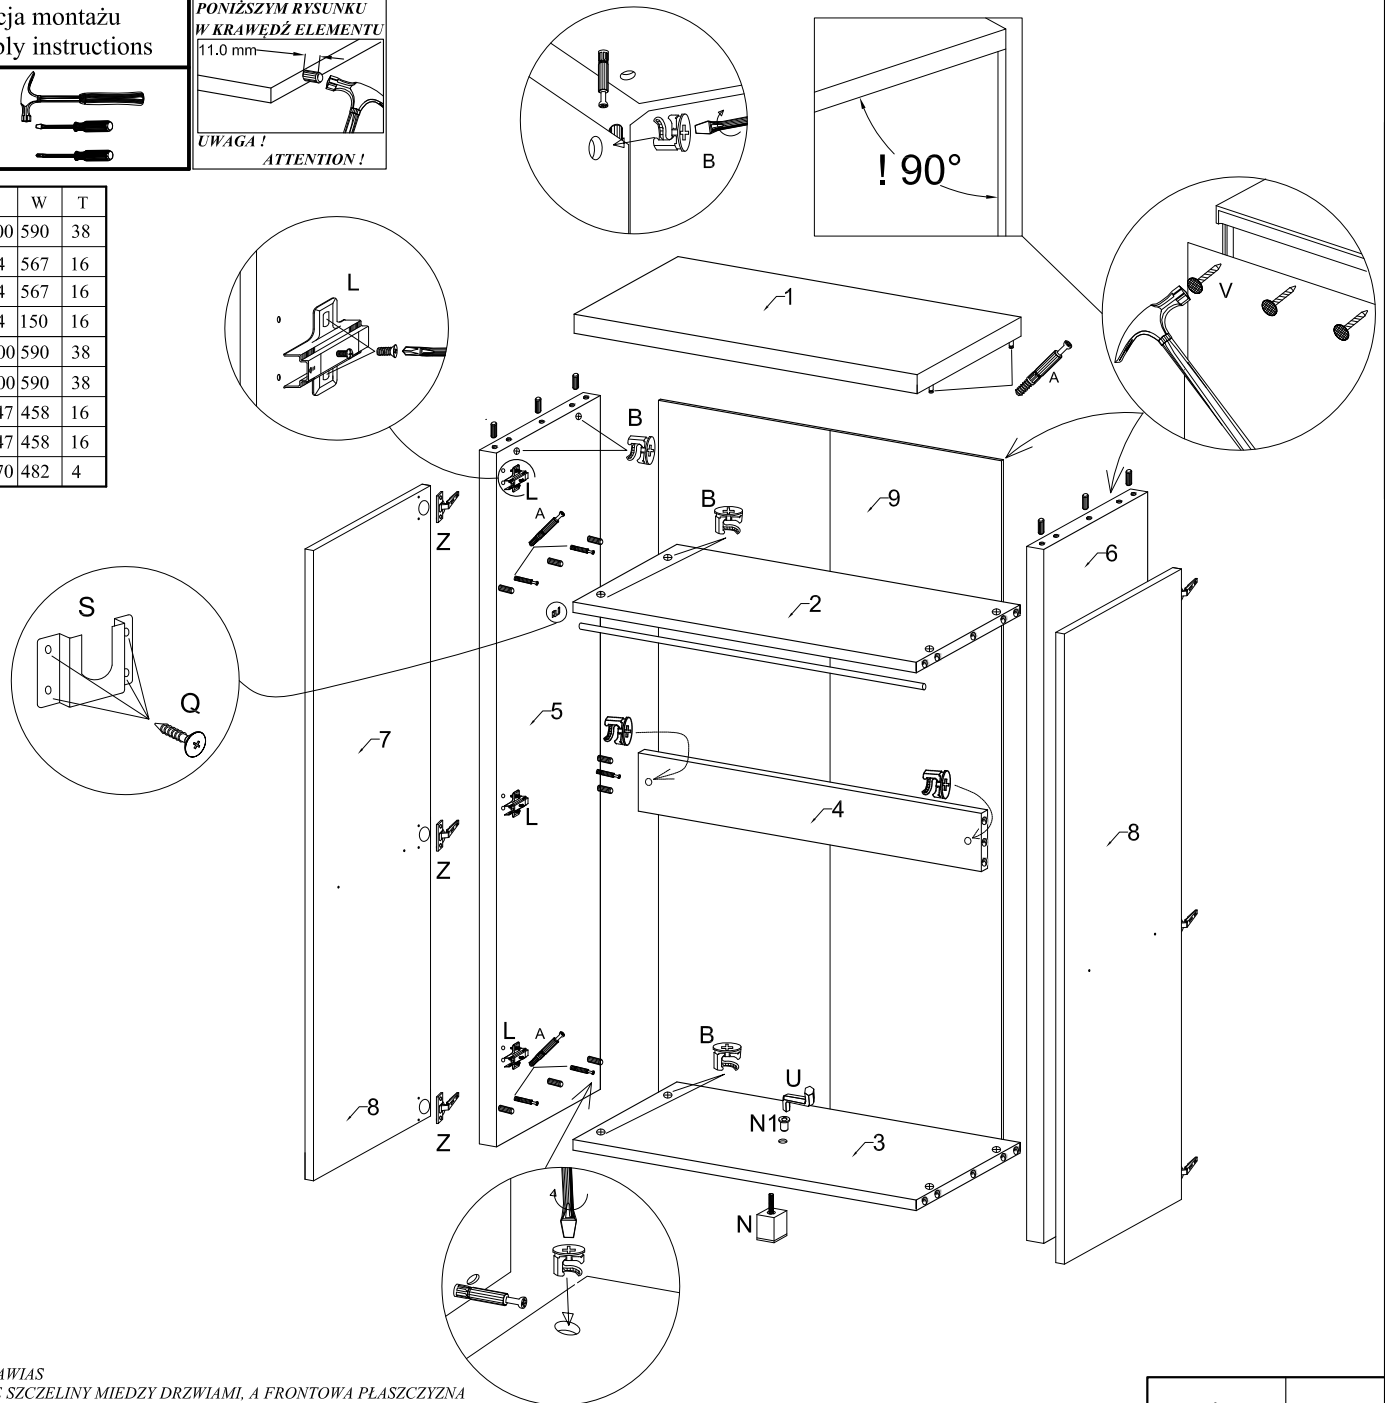

### REGULACJA ZAWIAS

A-USTAWIENIE SZCZELINY MIĘDZY DRZWIAMI, A FRONTOWA PŁASZCZYŻNA BOKU LUB PRZEGRODY.

POLUZNIC SRUBE-A-

-PRZESUNAC DRZWI W PRZOD LUB W TYŁ, PO USTAWIANIU SZCZELINY

DOKRECIC SRUBE -A-

B-USTAWIENIE SZCZELINY MIĘDZY DRZWIAMI

POLUZNIC SRUBE-A-

-PRZEKREC SRUBE -B- 1/4 OBROTU W PRAWA STRONE

-DOKRECIC SRUBE-A-

C-USTAWIENIE DRZWI W PIONIE

-POLUZNIC SRUBY-C-

-PRZESUNAC DRZWI W GORE LUB W DOL

-DOKREC SRUBY-C-

