



KOLDER WIT-BAREK

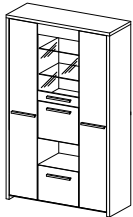

Instrukcja montażu Assembly instructions




CAUTION
STICKING PINS HOW TO
DRAWING
ACHTUNG
DAS FESTHALTEN PINS
HOW TO ZEICHNUNG
UWAGA ! WAŻNE !
KOLKI WBIJAĆ JAK NA
PONIŻSZYM RYSUNKU
W KRAWĘDZ ELEMENTU
11,0 mm
UWAGA !
ATTENTION !




No.	Stc.	L	W	T
1	1	1000	390	38
2	1	924	367	16
3	1	2000	390	38
4	1	1934	367	16
5	1	1934	367	16
6	1	2000	390	38
7	10	360	246	16
8	2	367	246	16
9	2	367	400	16
10	2	367	400	16
11	1	400	415	16
12	2	1947	250	16
13	1	400	900	16
14	2	1970	414	4
15	1	1970	197	4
16	1	400	415	16
17	2	360	400	5

REGULACJA ZAWIAS
A-USTAWIENIE SZCZELINY MIĘDZY DRZWIAMI, A
FRONTOWĄ PŁASZCZYZNĄ BOKU LUB PRZEGRODY.
POLUZNIC SRUBE-A-
-PRZESUNAC DRZWI W PRZOD LUB W TYŁ, PO
USTAWIENIU SZCZELINY DOKREĆC SRUBE -A-
B-USTAWIENIE SZCZELINY MIĘDZY DRZWIAMI
POLUZNIC SRUBE-A-
-PRZĘKREC SRUBE -B- 1/4 OBROTU W PRAWA
STRONĘ-DOKREĆC SRUBE-A-
C-USTAWIENIE DRZWI W PIONIE
-POLUZNIC SRUBY -C-
-PRZESUNAC DRZWI W GÓRĘ LUB W DÓŁ
-DOKREĆC SRUBY-C-

40	8	100	10	36	36	36	30	36	3	12	6	1	1	2	6	1	1	1

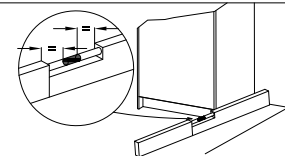

Wypoziomować miejsce docelowe
Level the target
Nivellieren das Ziel

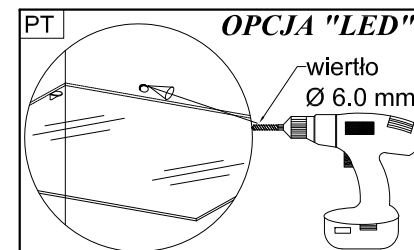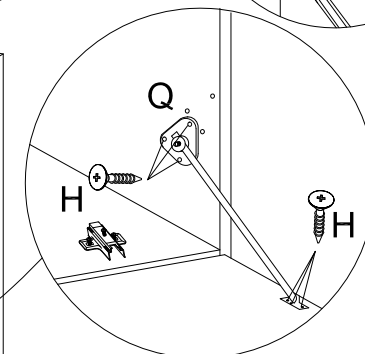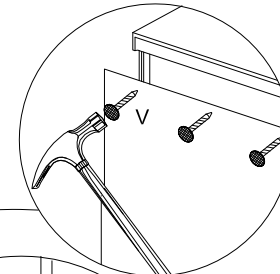

OPCJA "LED"

wiertło
Ø 6.0 mm

