

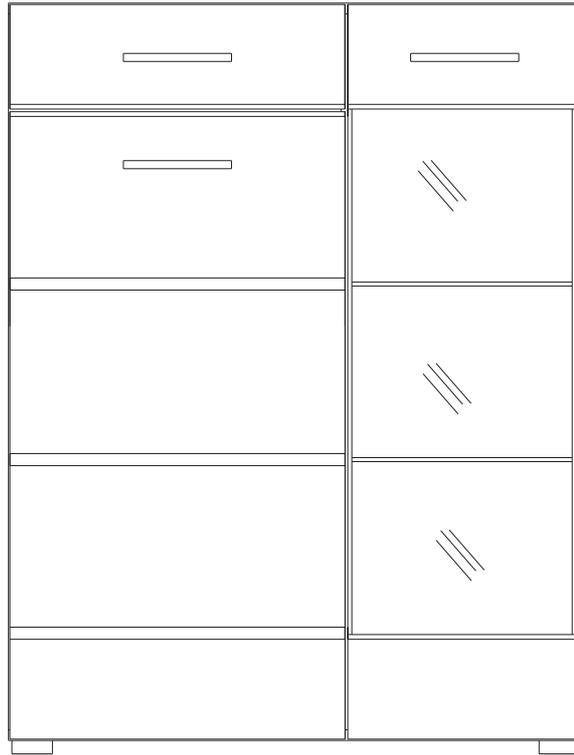

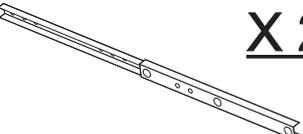



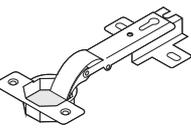
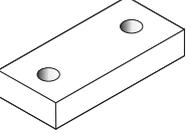

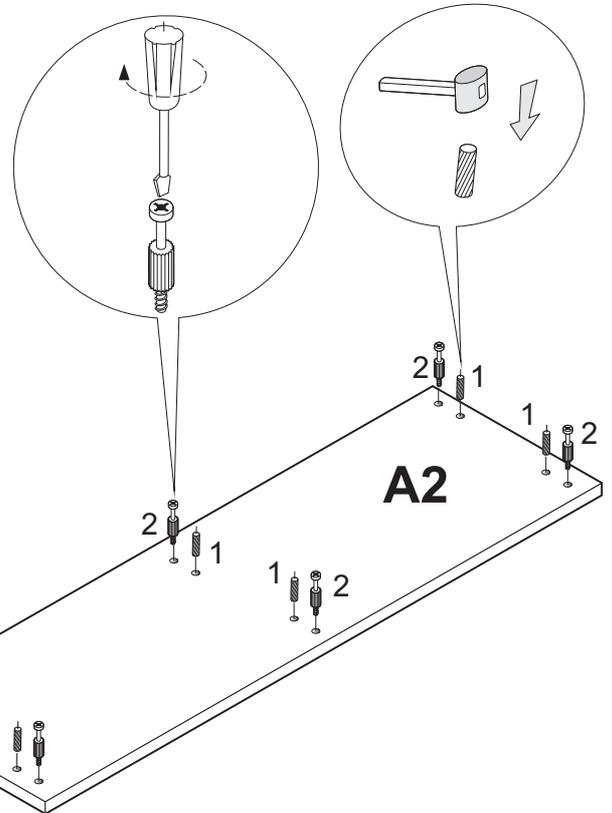
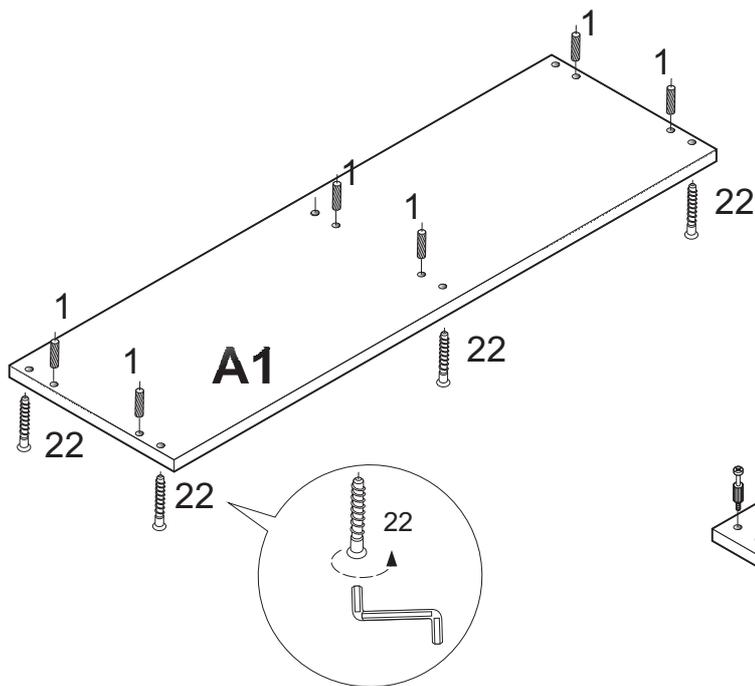







MONTAGEANLEITUNG











KOMMODE LAUREN GL

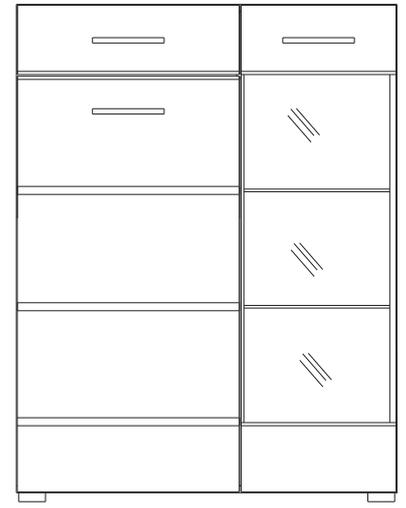







1	 8x35	X 14	23	 X 2		
2		X 8	36	 X 6	22	 7x50 X 10
3	 X 3	13	 X 4	12	 X 50	
4	 4x30	X 6	9	 X 6	25	 M 4 X 8 X 2
5	 X 4	10	 X 4	24	 X 2	
6	 5x11	X 20	26	 X 1	14	 X 8
35	 X 8	37	 3x16 X 8	30	LED LIGHTS X 1	

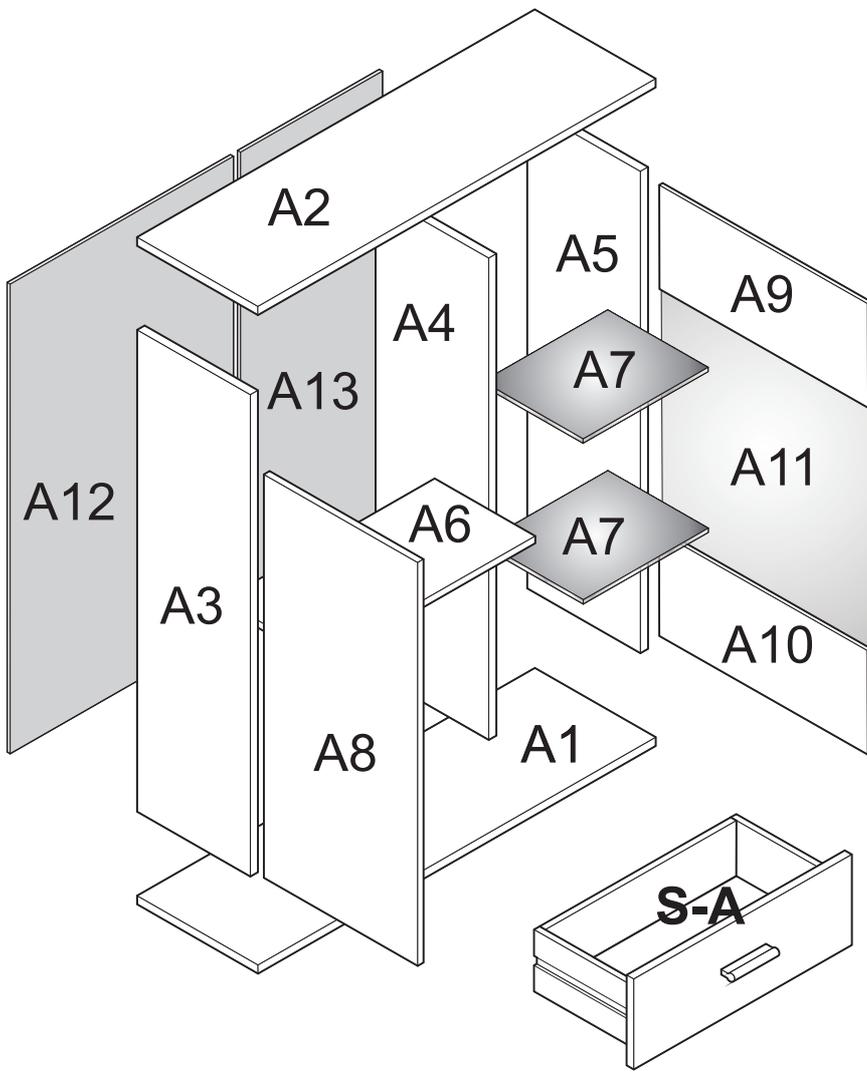


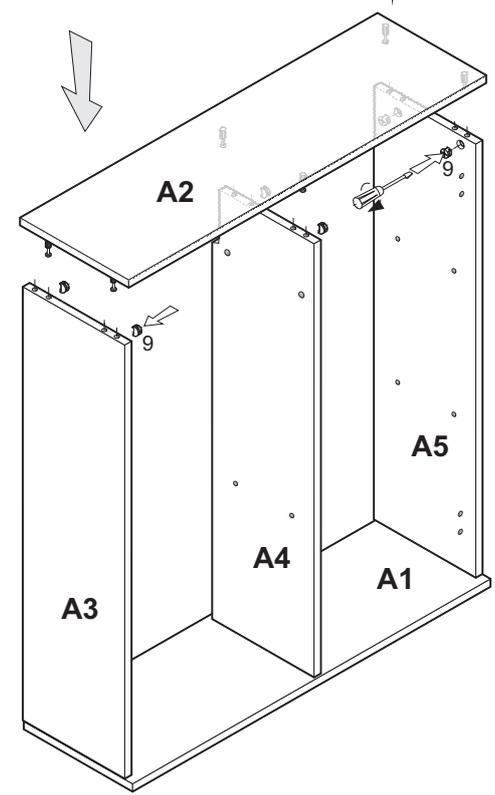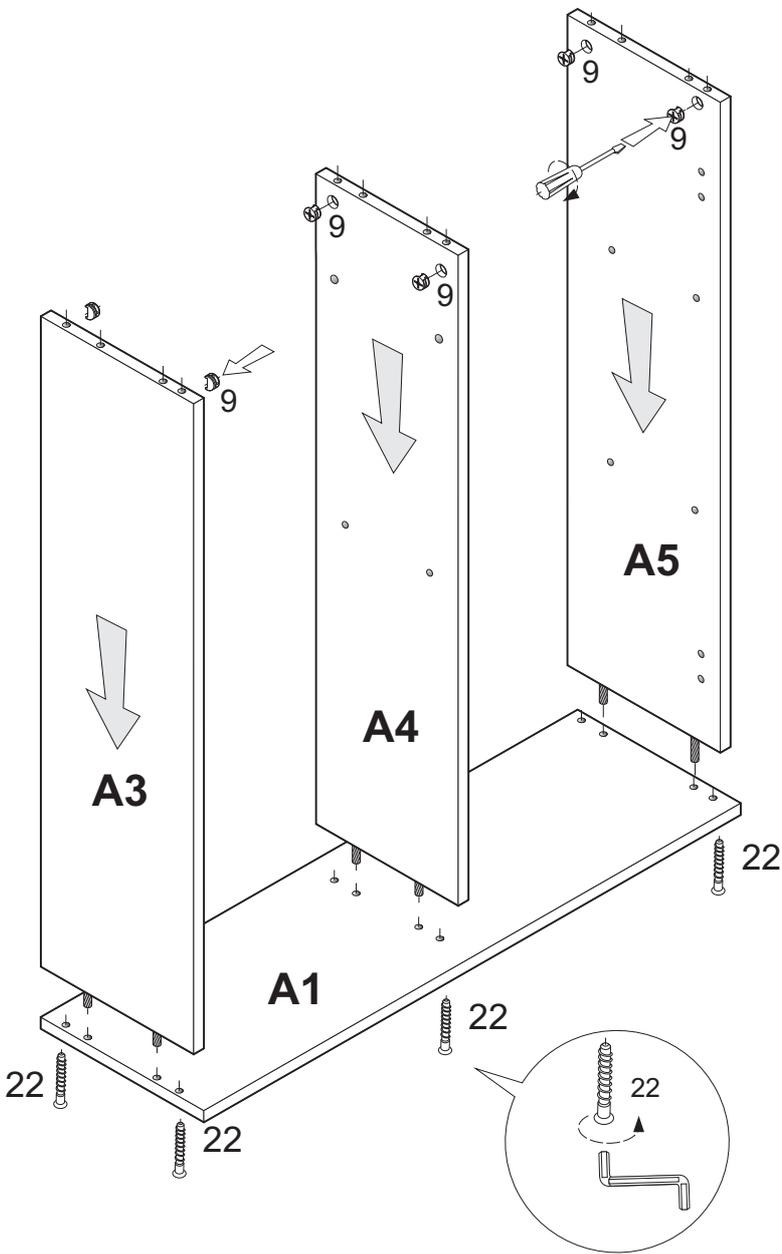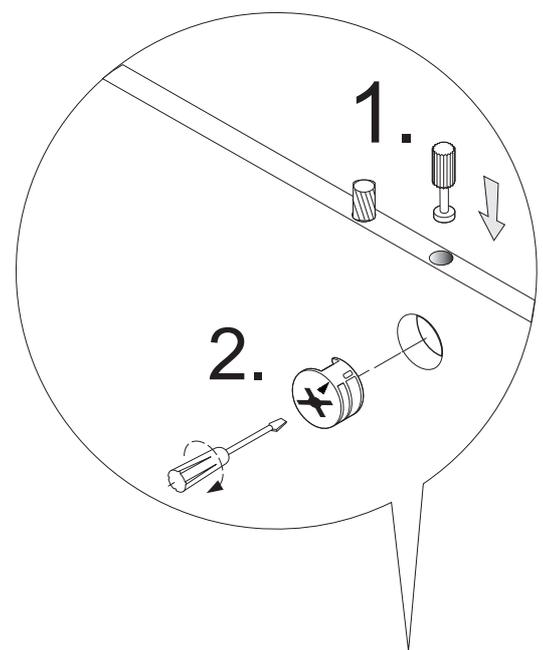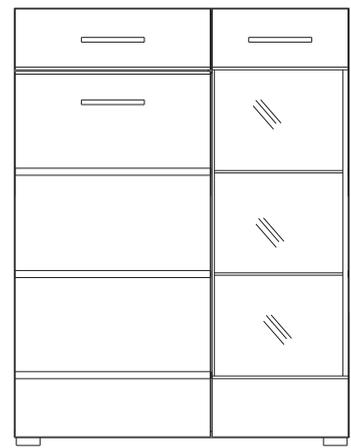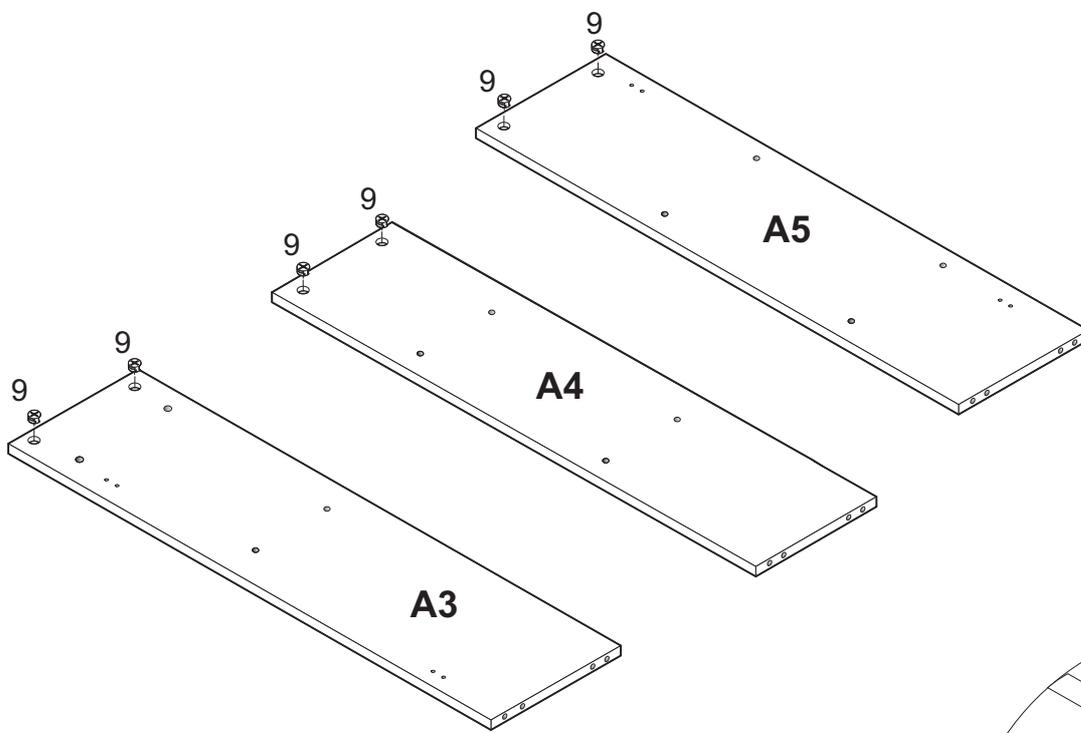

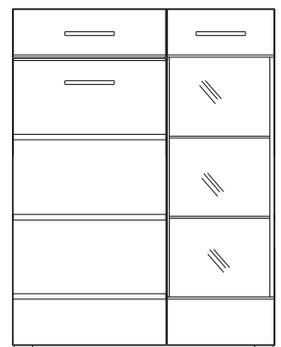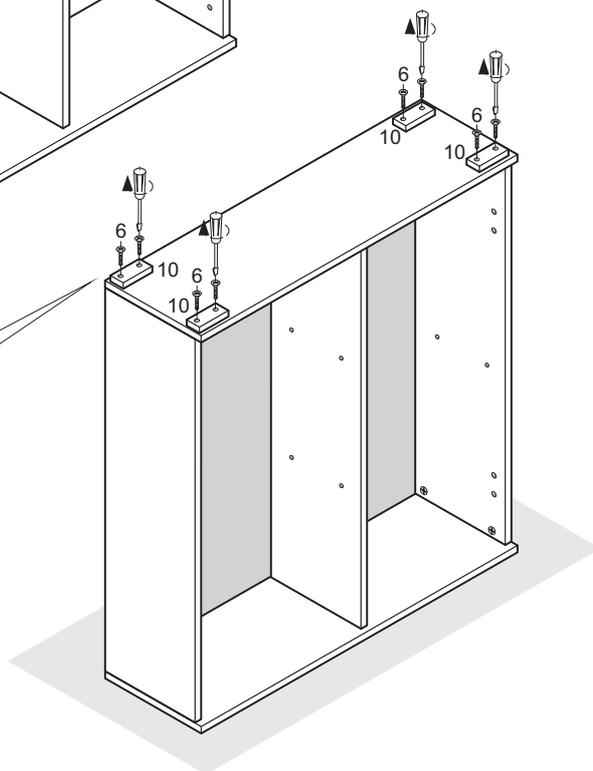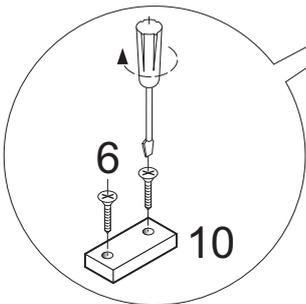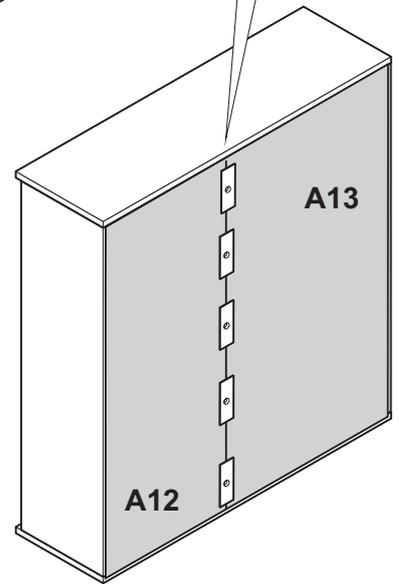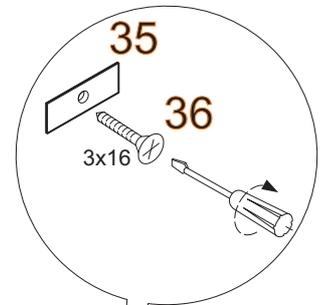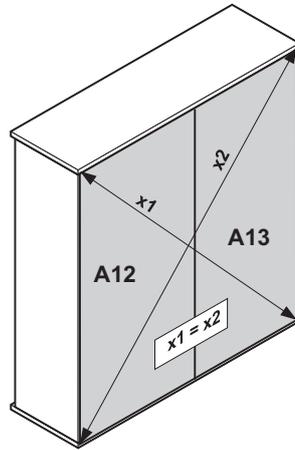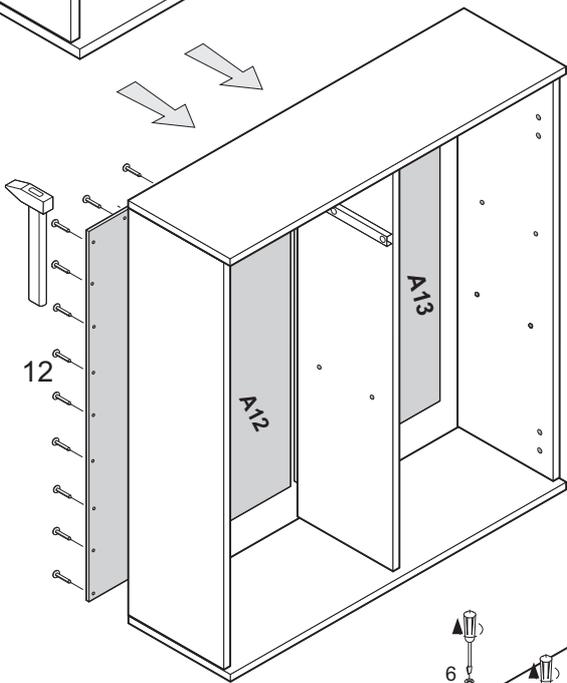
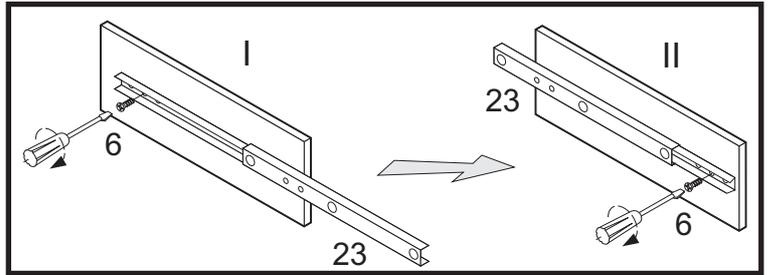
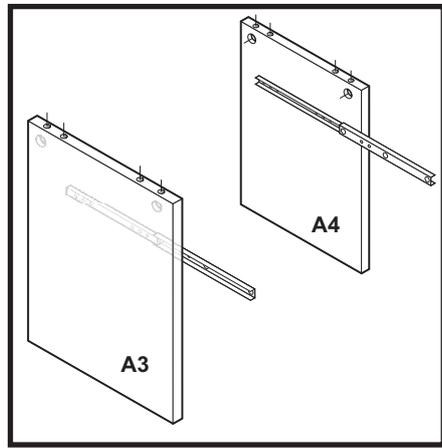
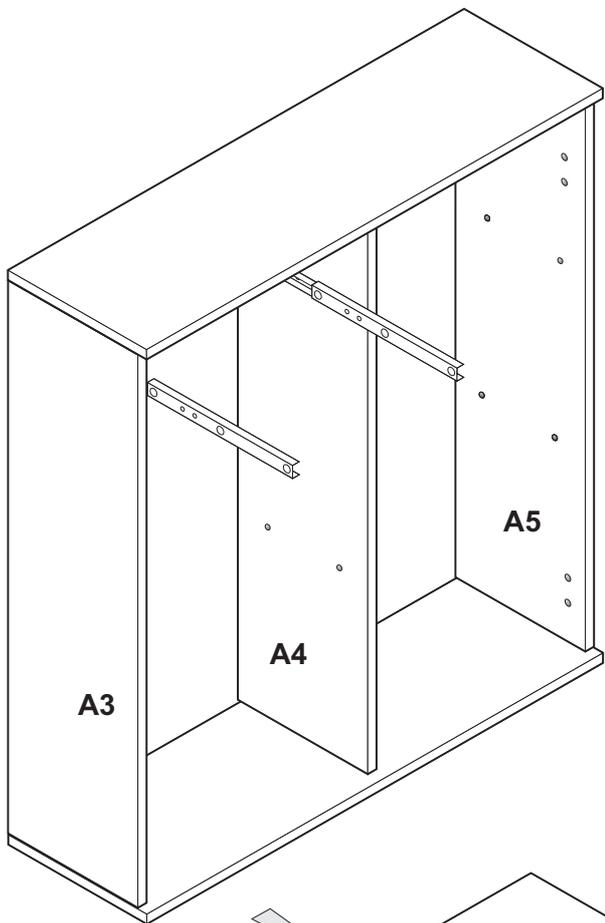




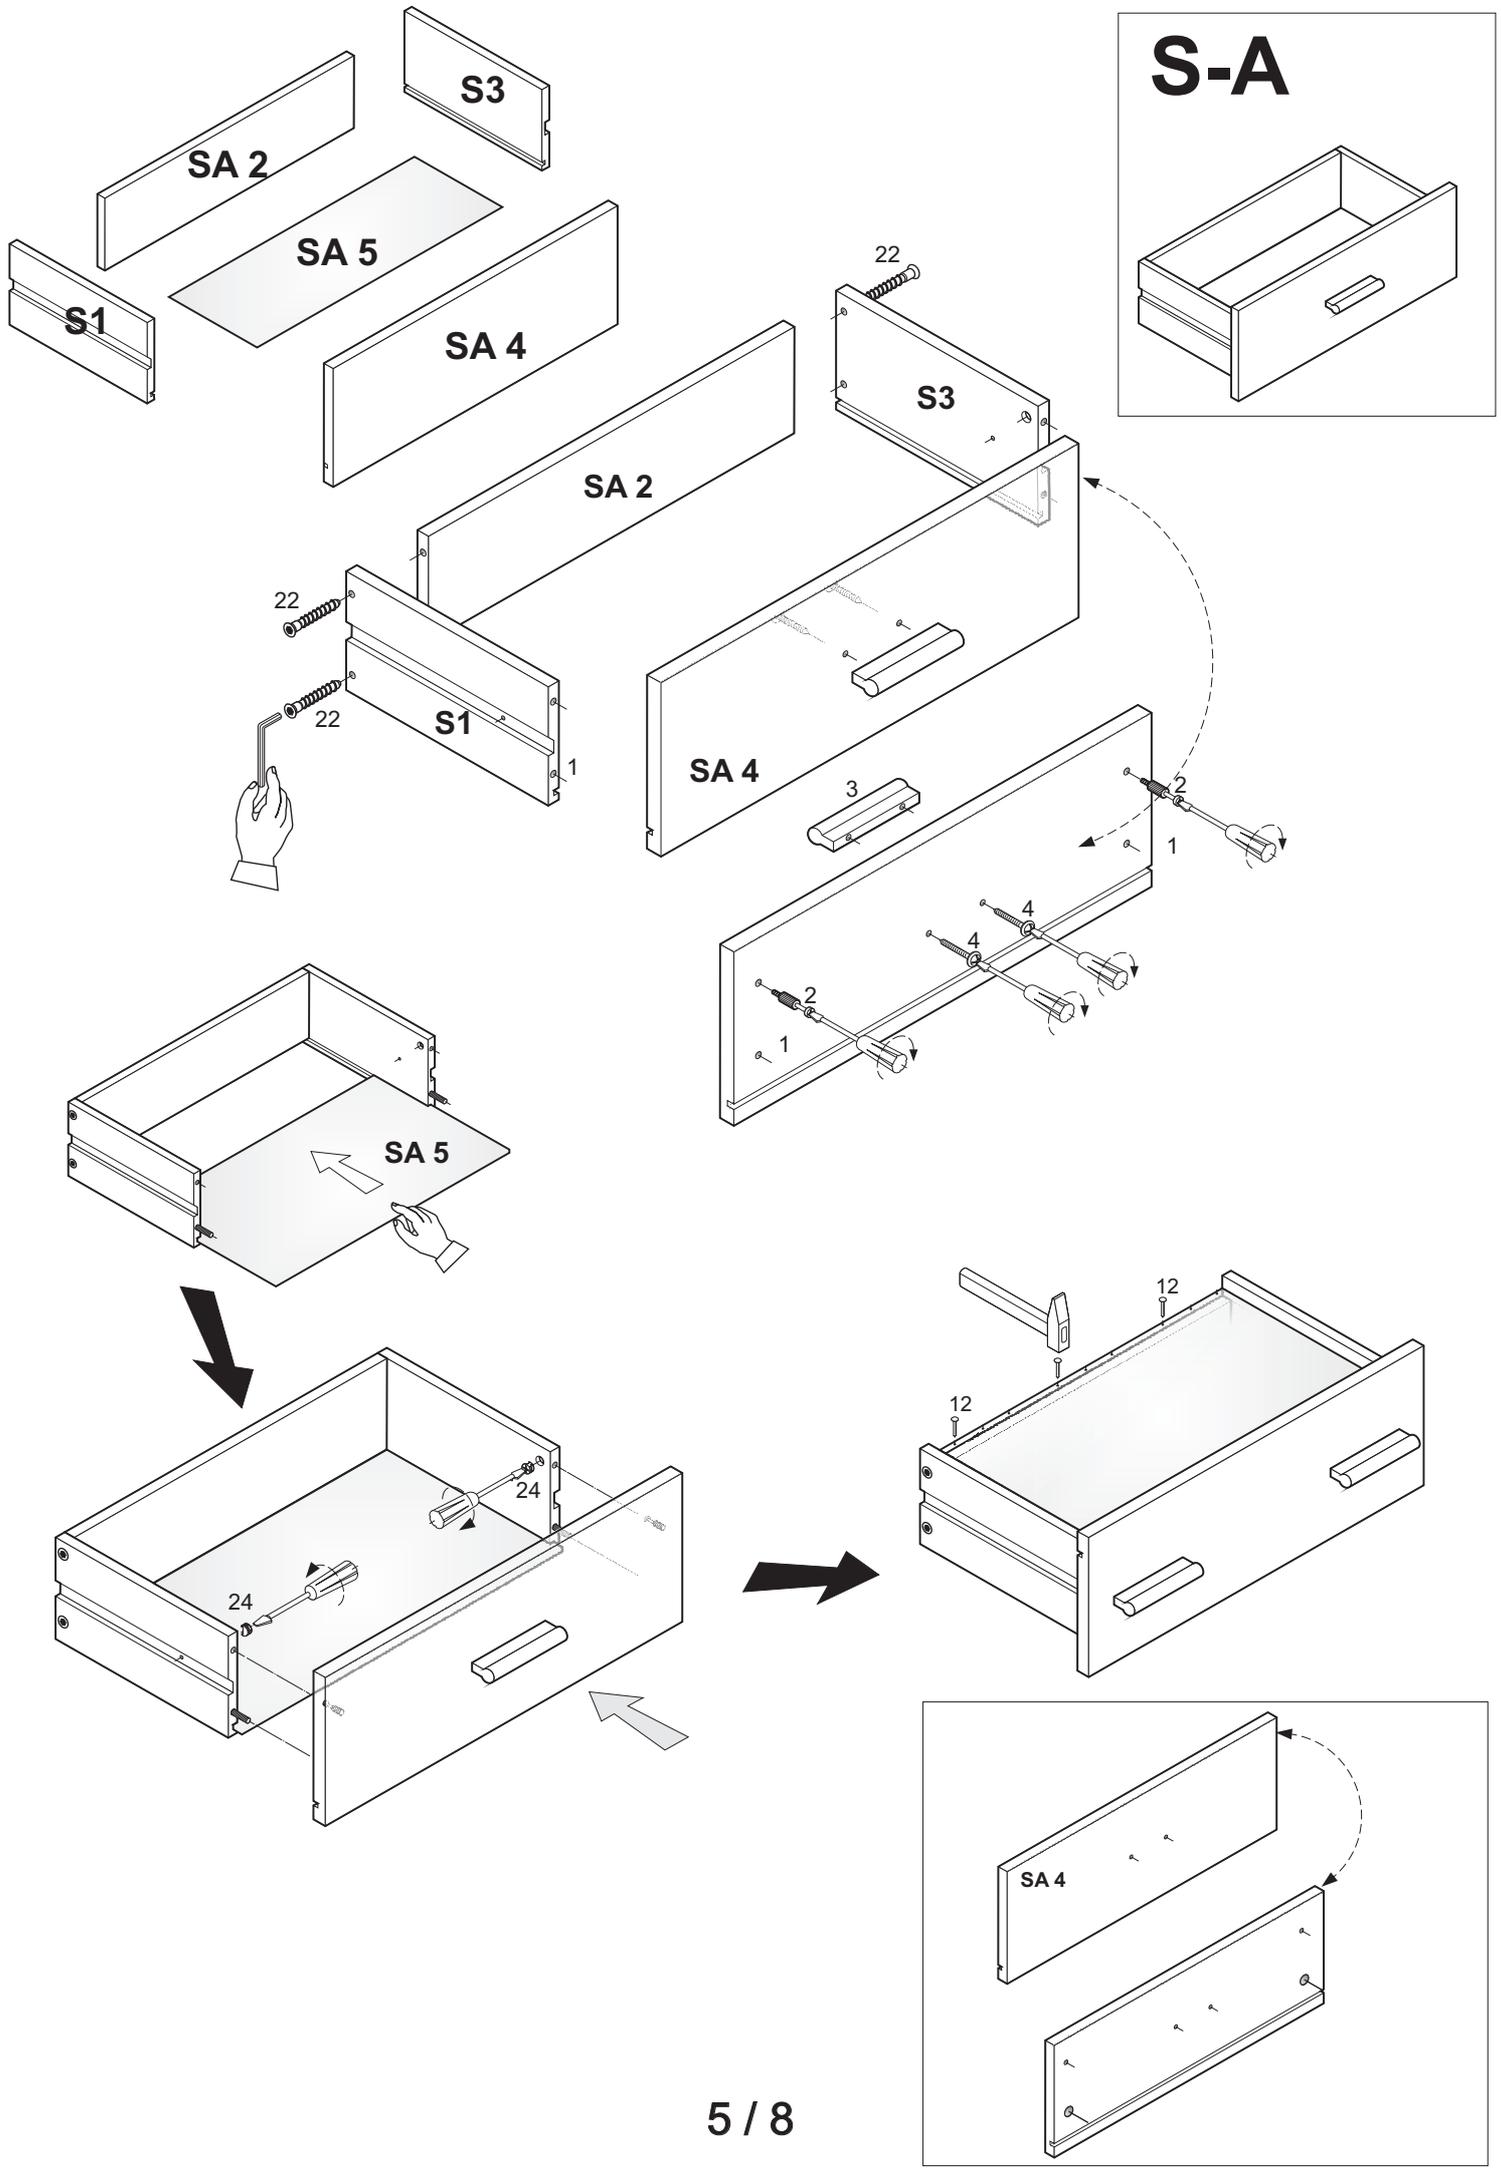


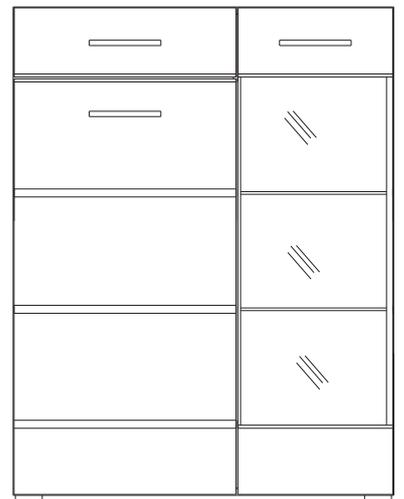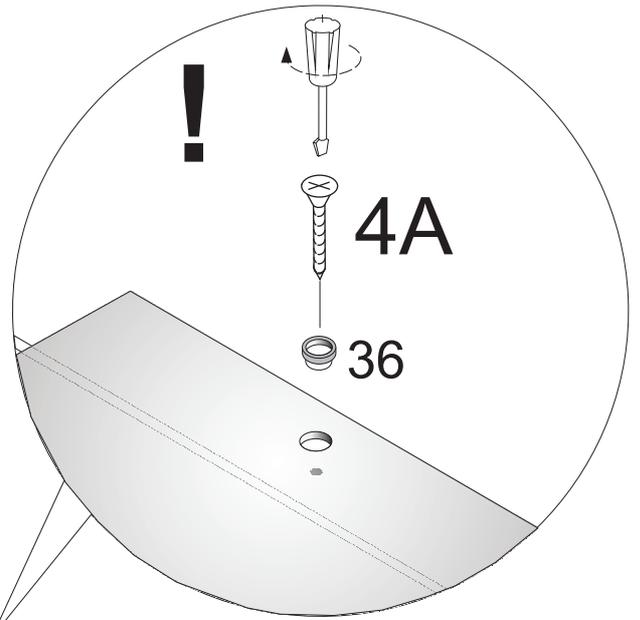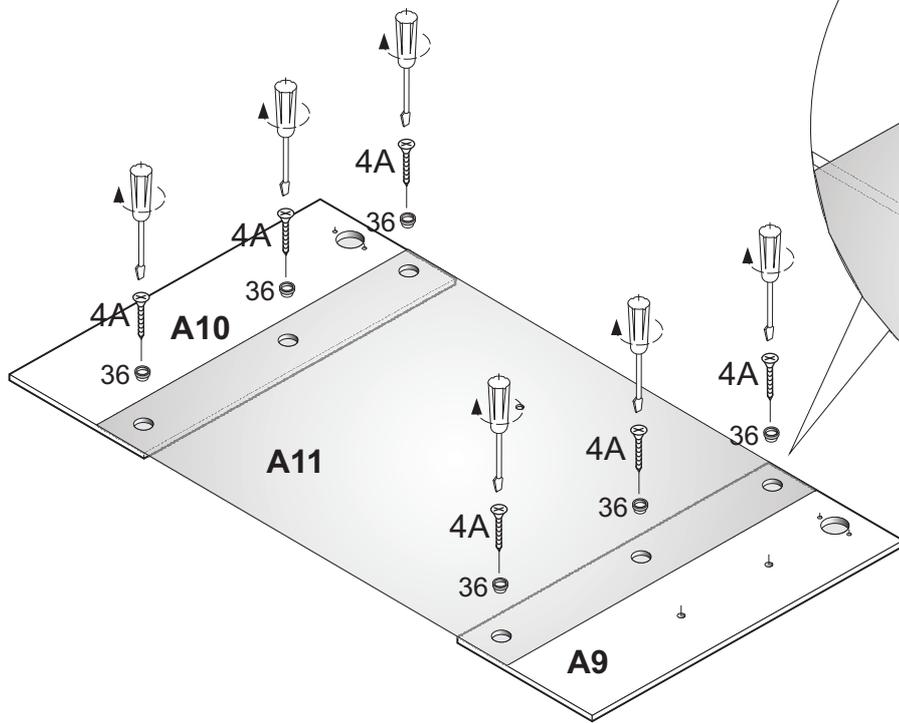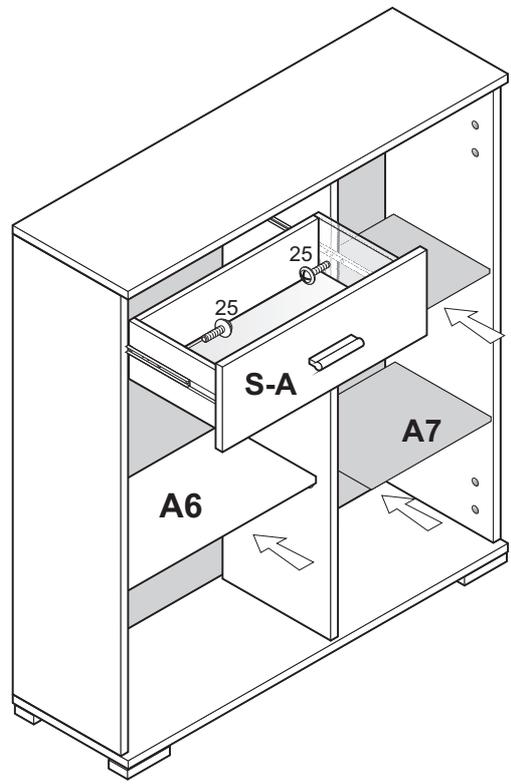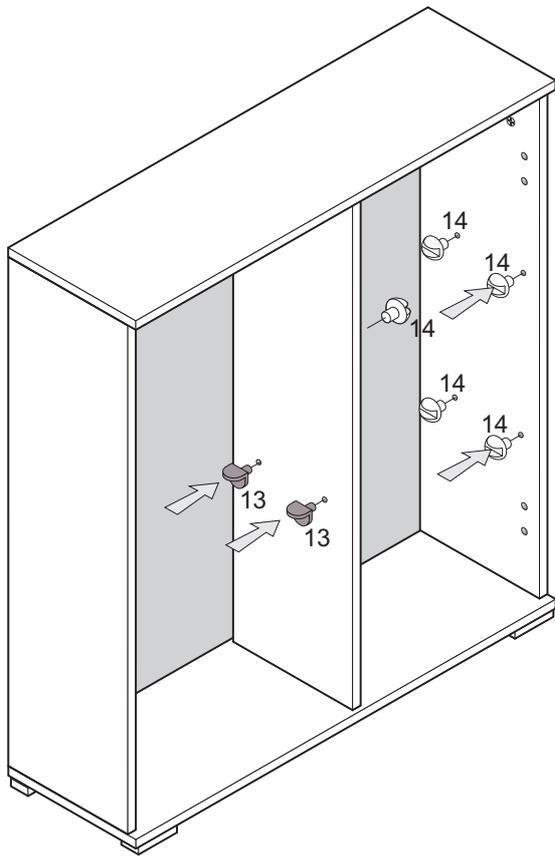

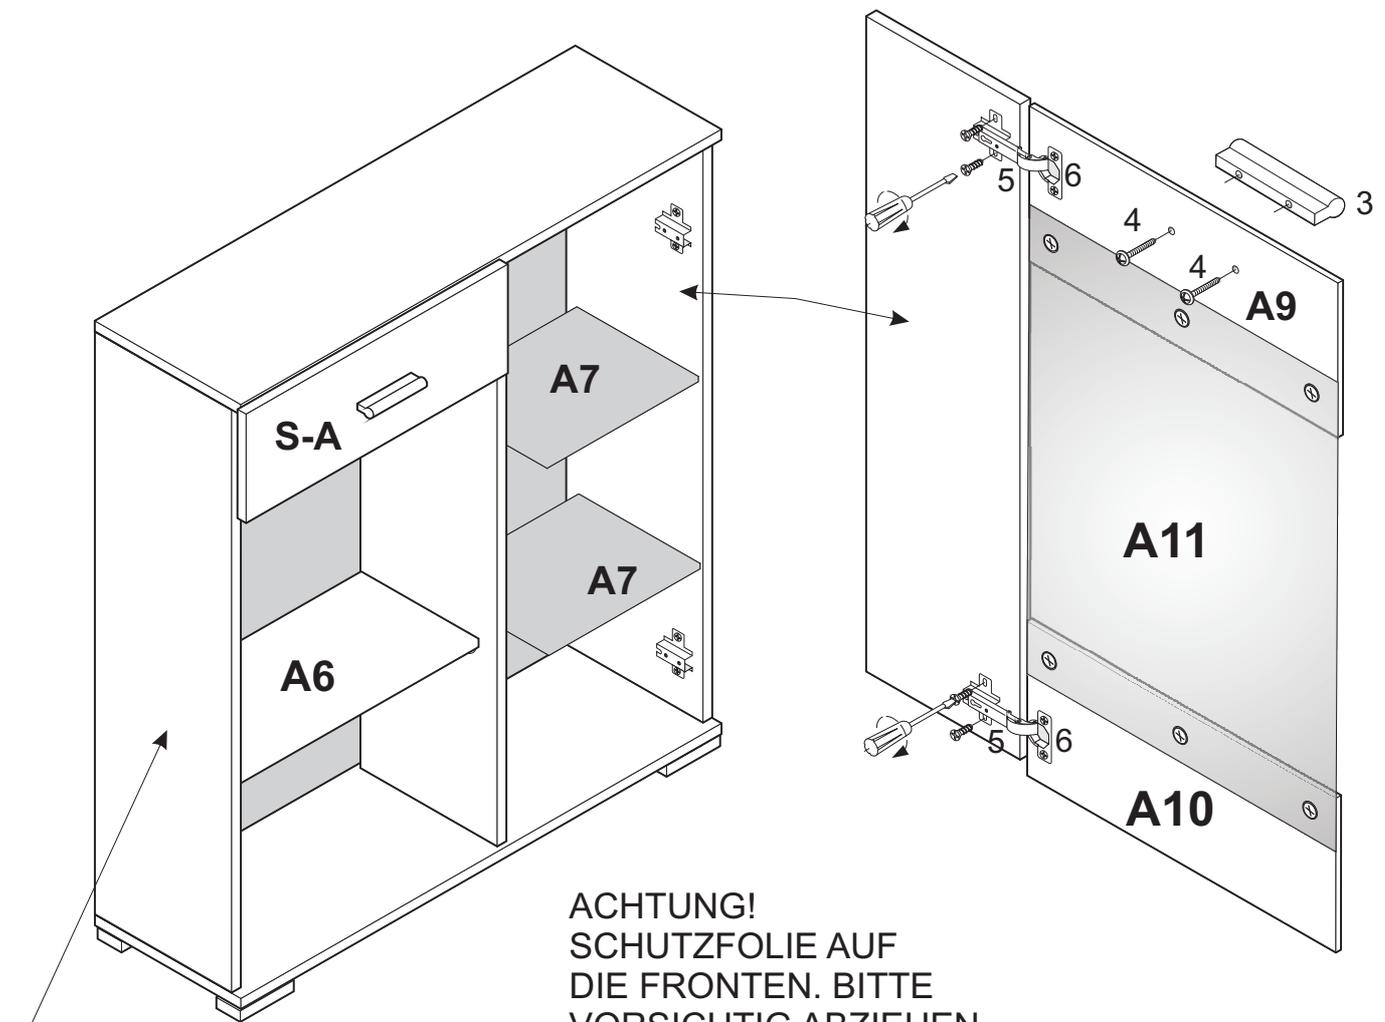

ACHTUNG!
 SCHUTZFOLIE AUF
 DIE FRONTEN. BITTE
 VORSICHTIG ABZIEHEN
 UND 14 TAGE
 DIE FRONTEN
 NICHT PUTZEN, DA DIE
 OBERFLÄCHE ABHARTEN
 MUSS. SONST WIRD
 DIE FRONT ZERKRATZT!

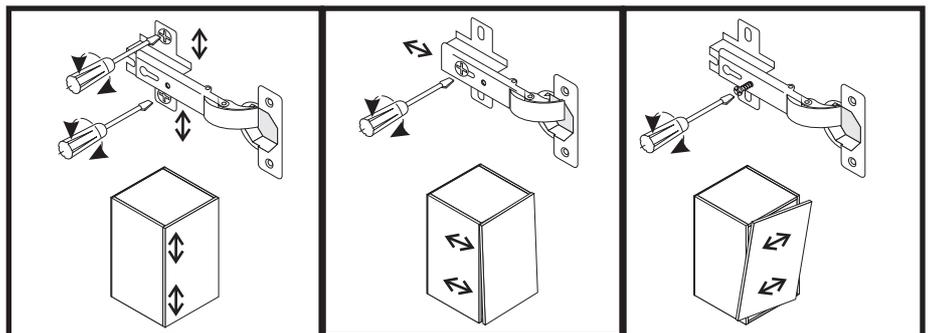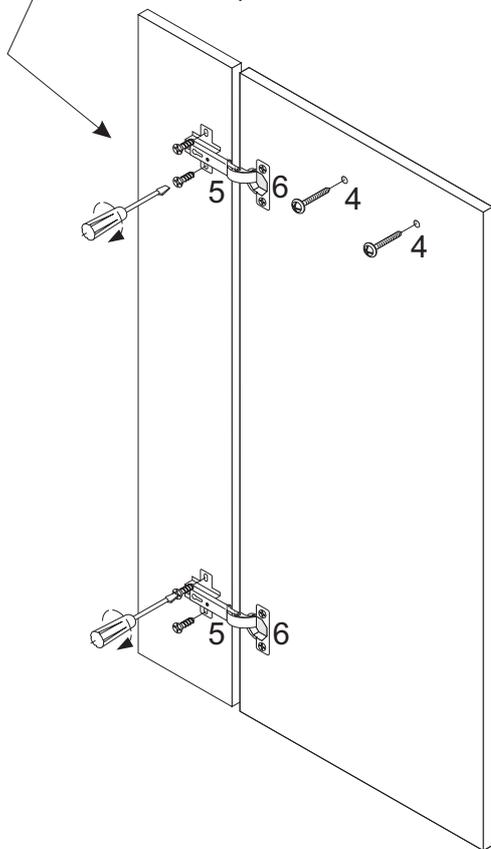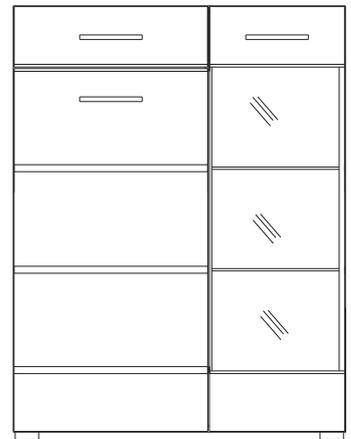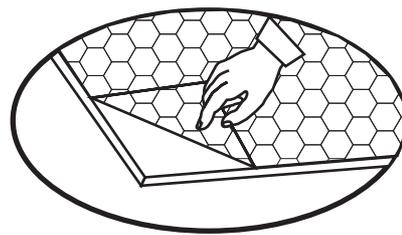

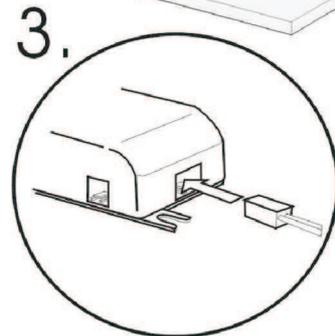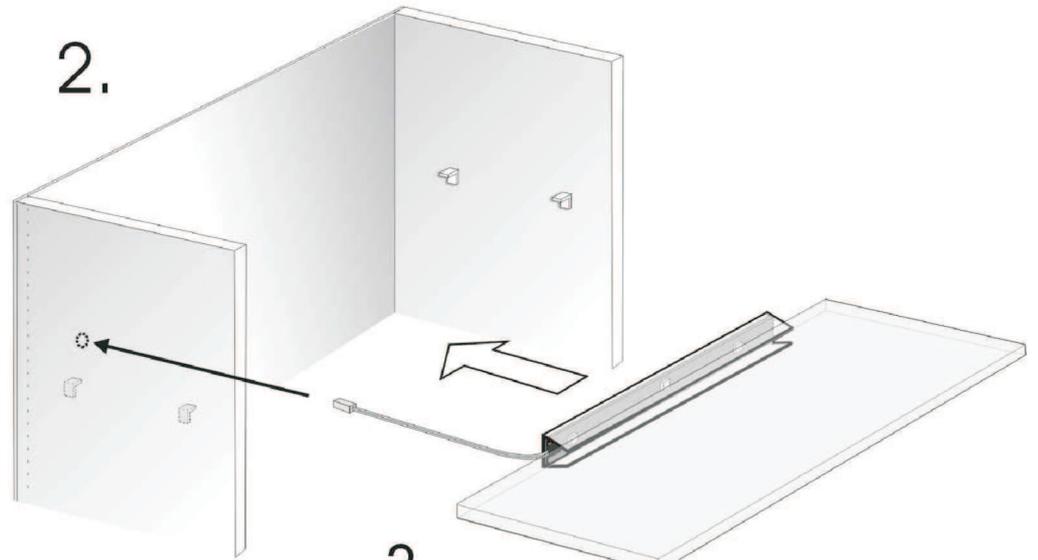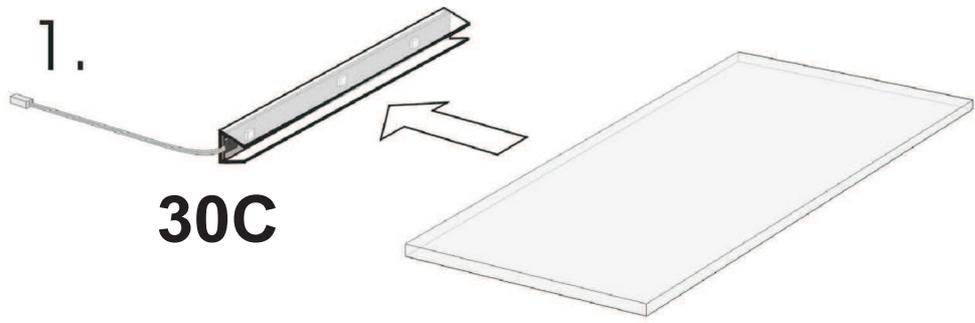

4.

30A

3.

30B

