



INSTRUKCJA MONTAŻU OKUĆ BLATU + WKŁADKA + NOGI + PROWADNICE

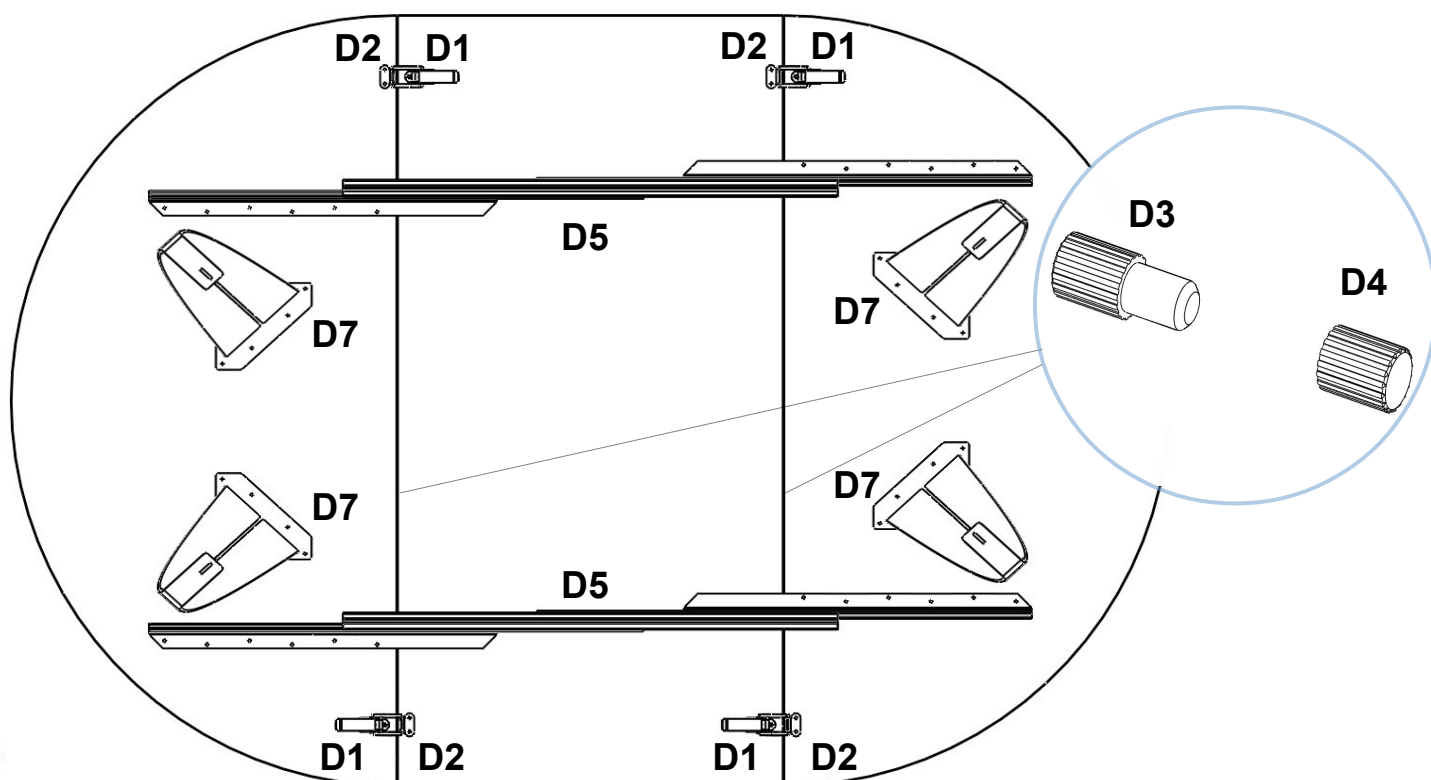


D1 – Klamra

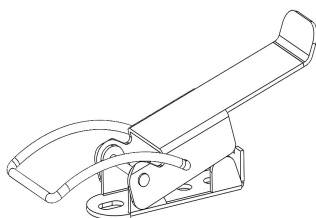


x4

D2 – Haczyk



x4

D3 – Kołek elem.M




x8

D4 – Kołek elem.Ż




x8

D5 – Prowadnica podblatowa

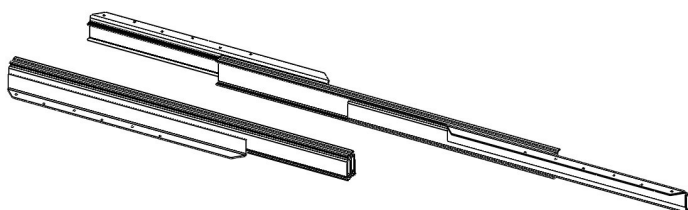

x2


D6 – Wkręt do drewna



25mm

x76

D7 – Noga

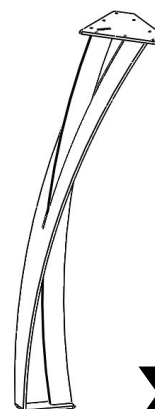


x4


MONTAŻ OKUĆ DO BLATU

A₁


1

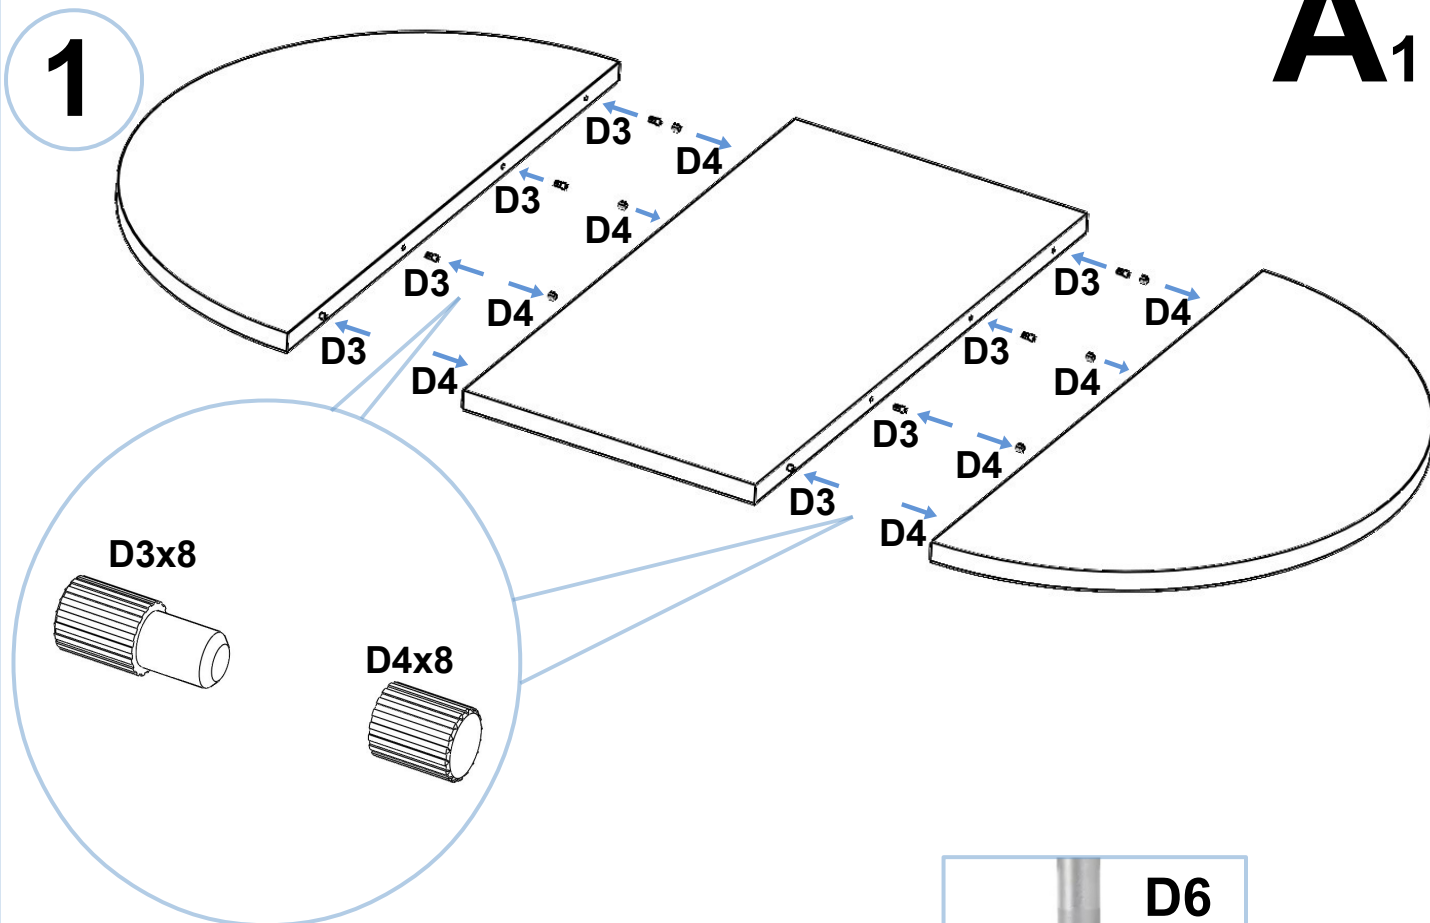

2

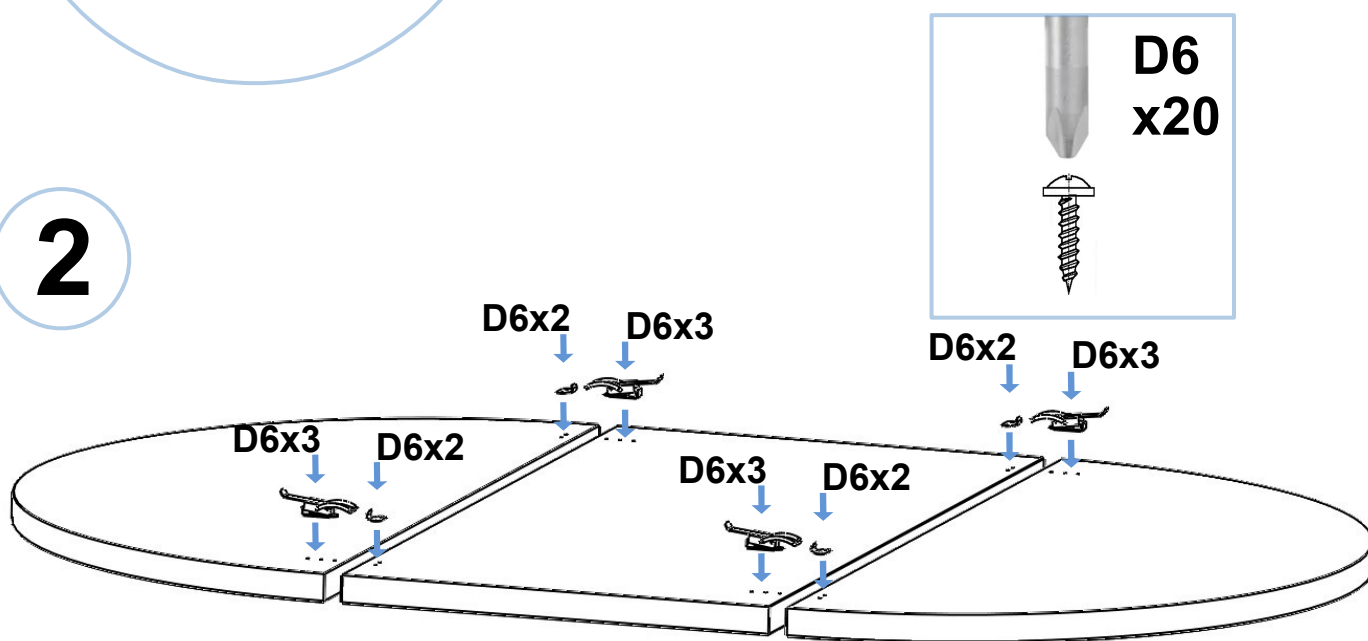


D1

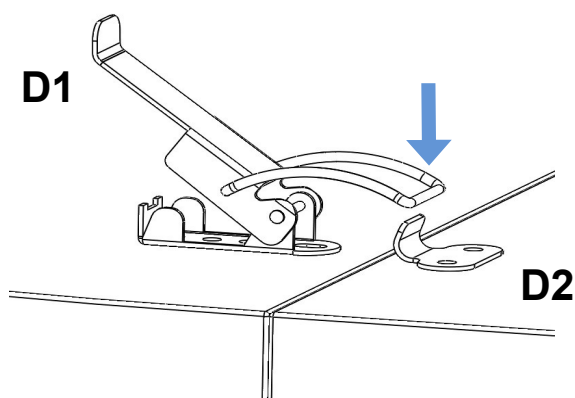

D2


D1+D2

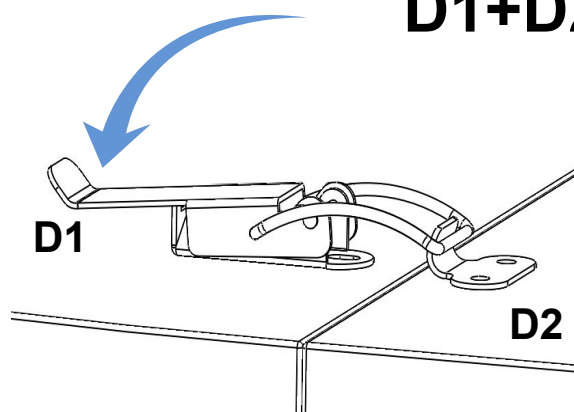


MONTAŻ NÓG DO BLATU

B₁



1

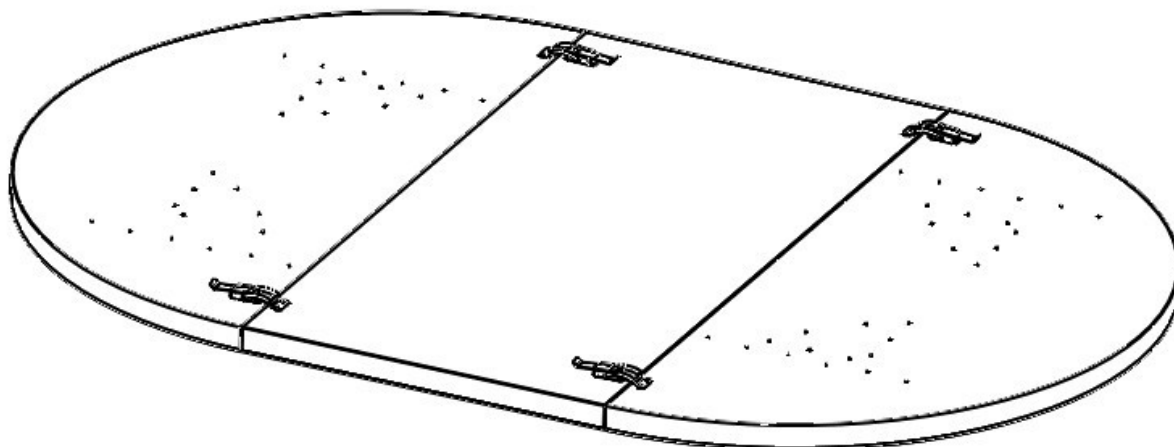


2

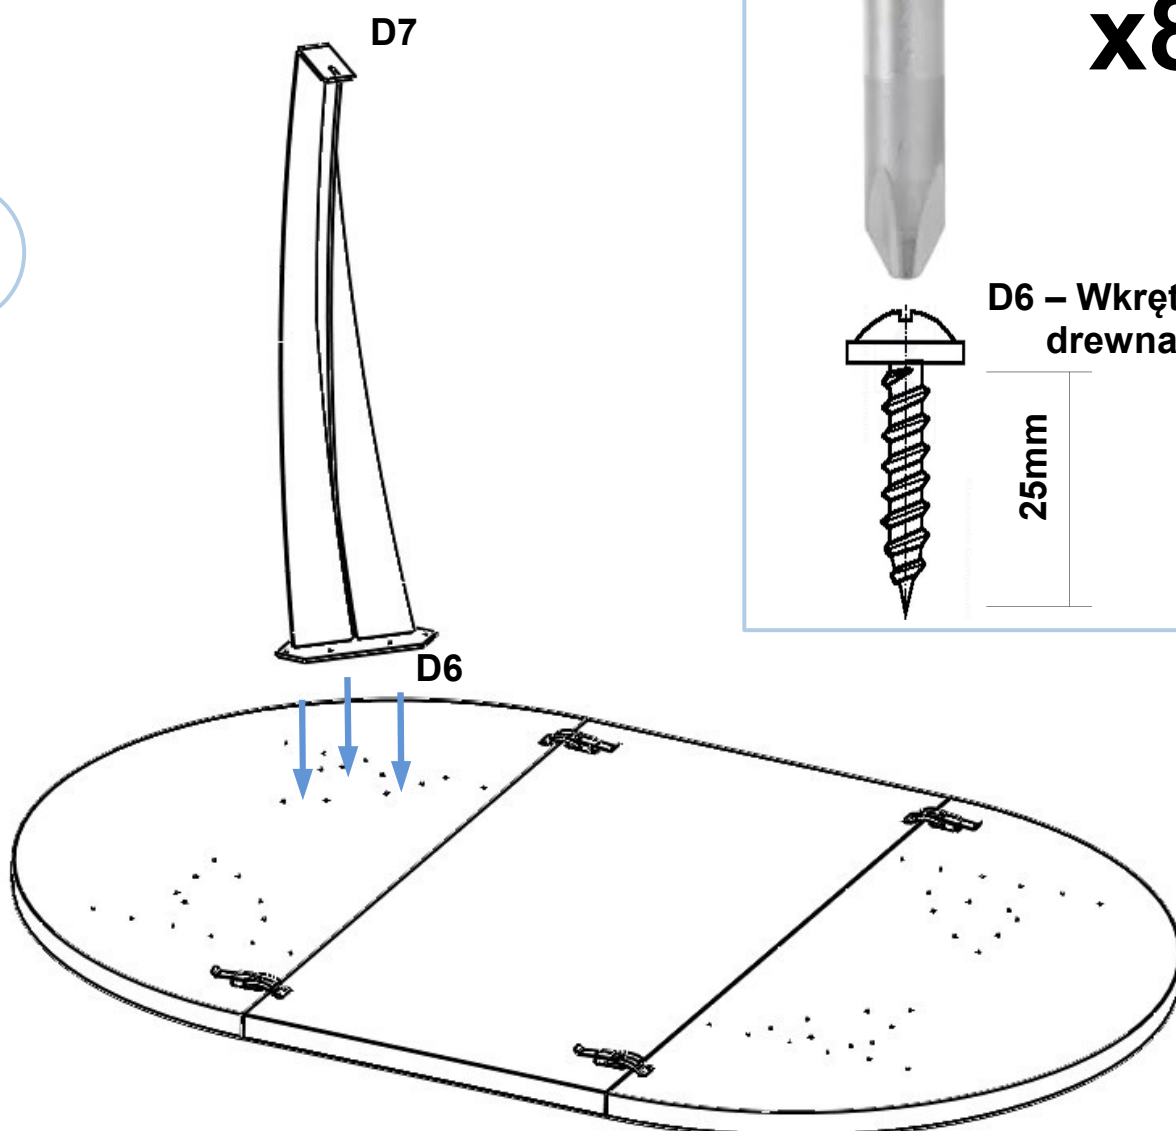


B₂

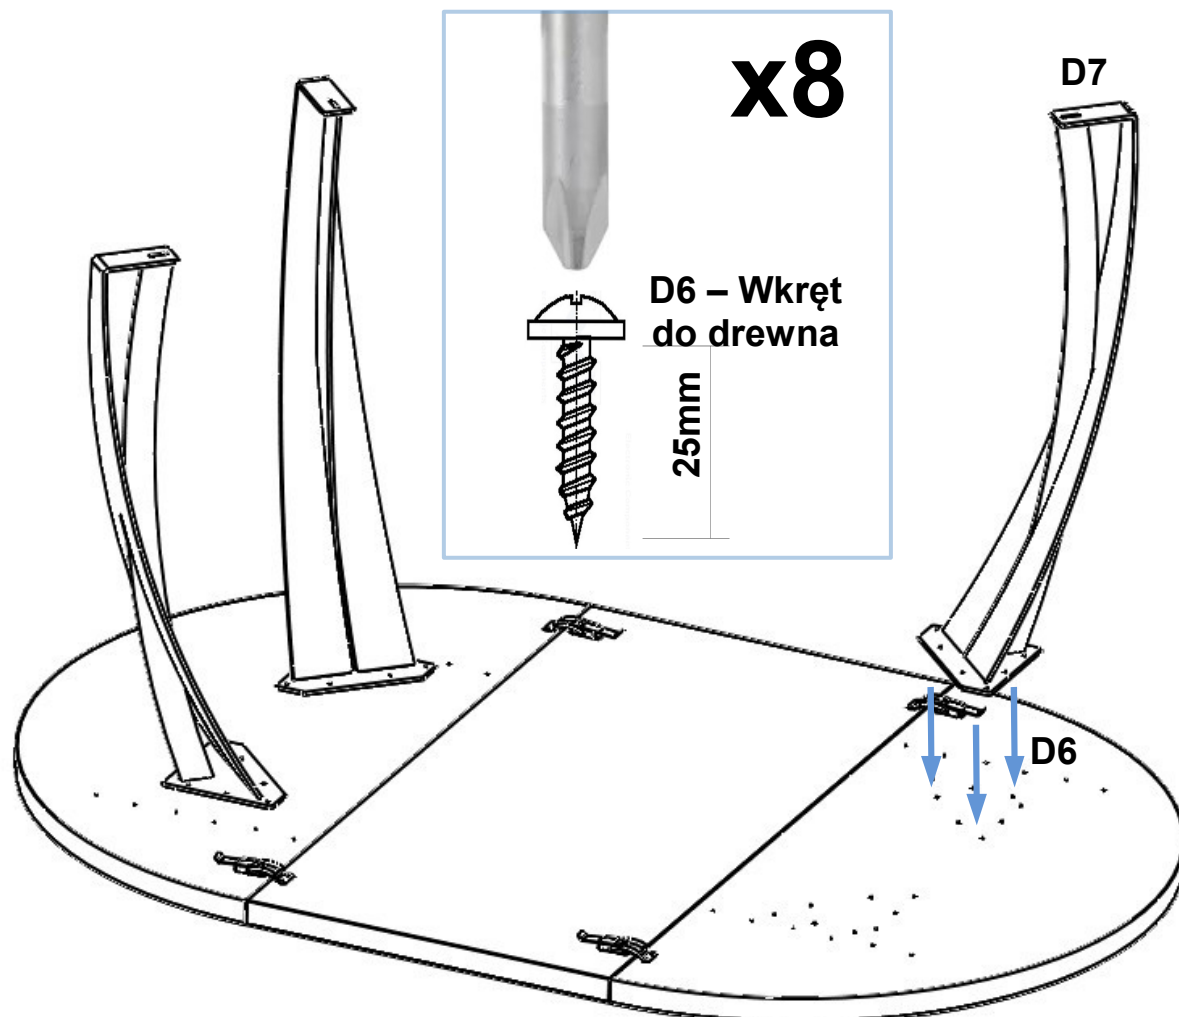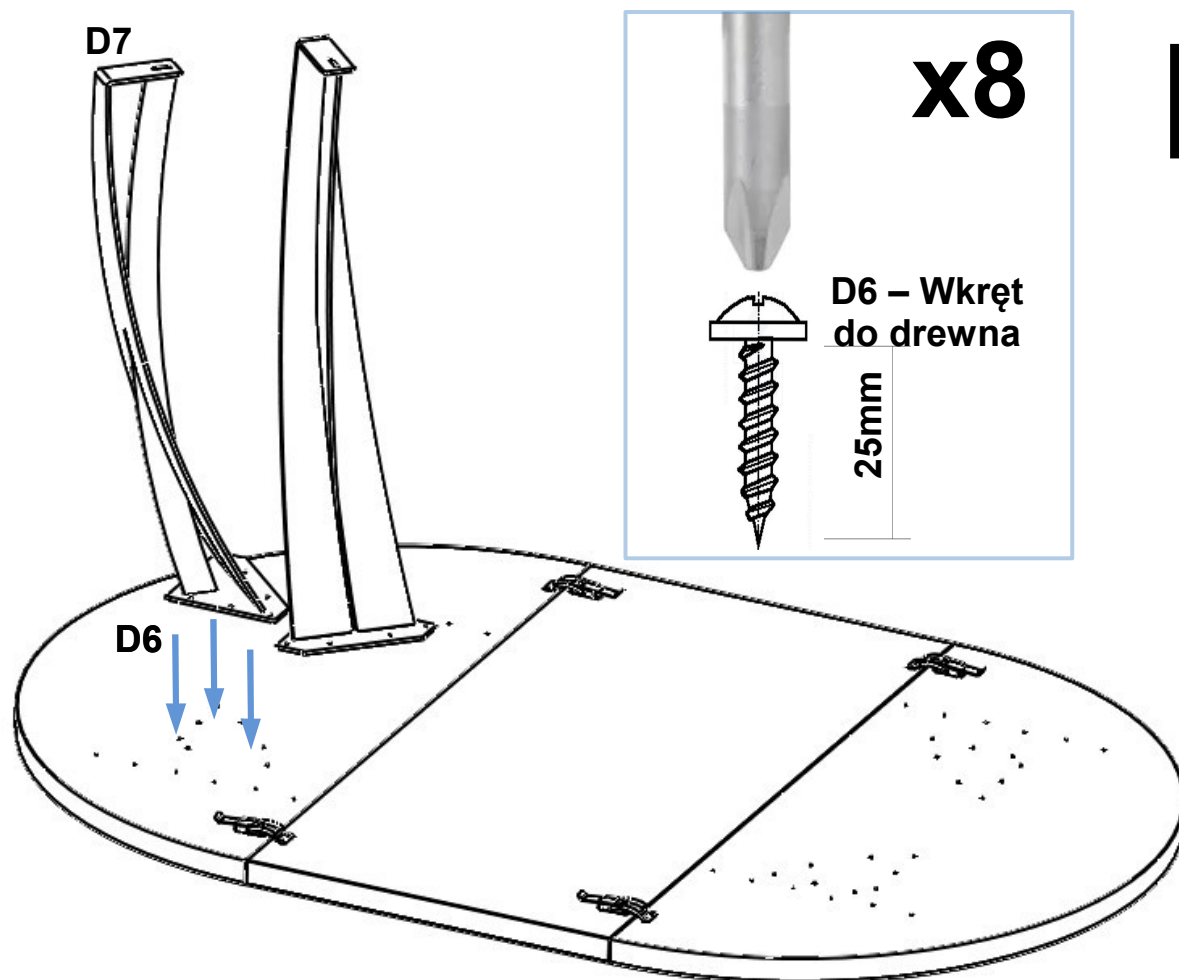


3

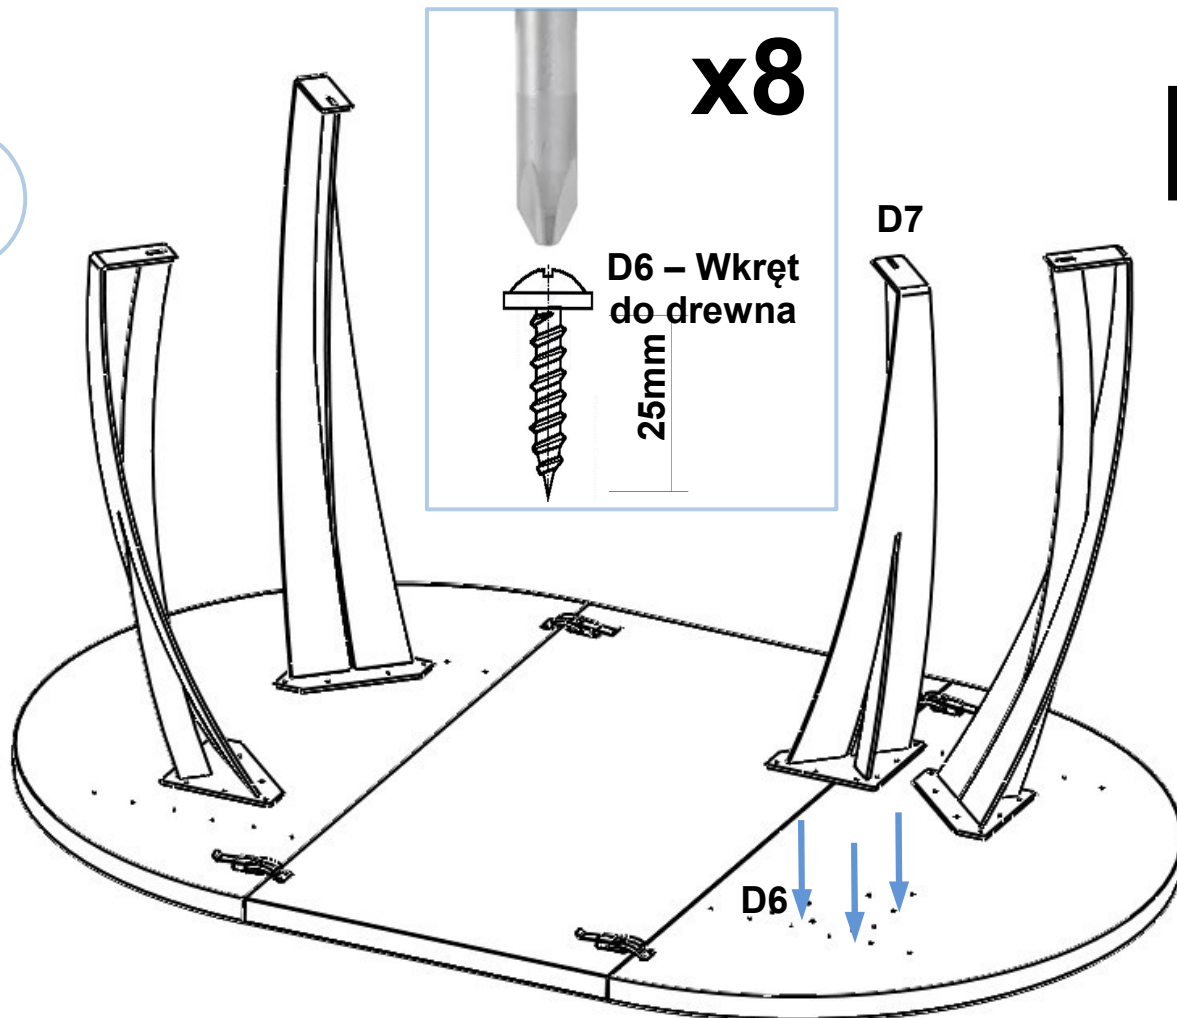

4

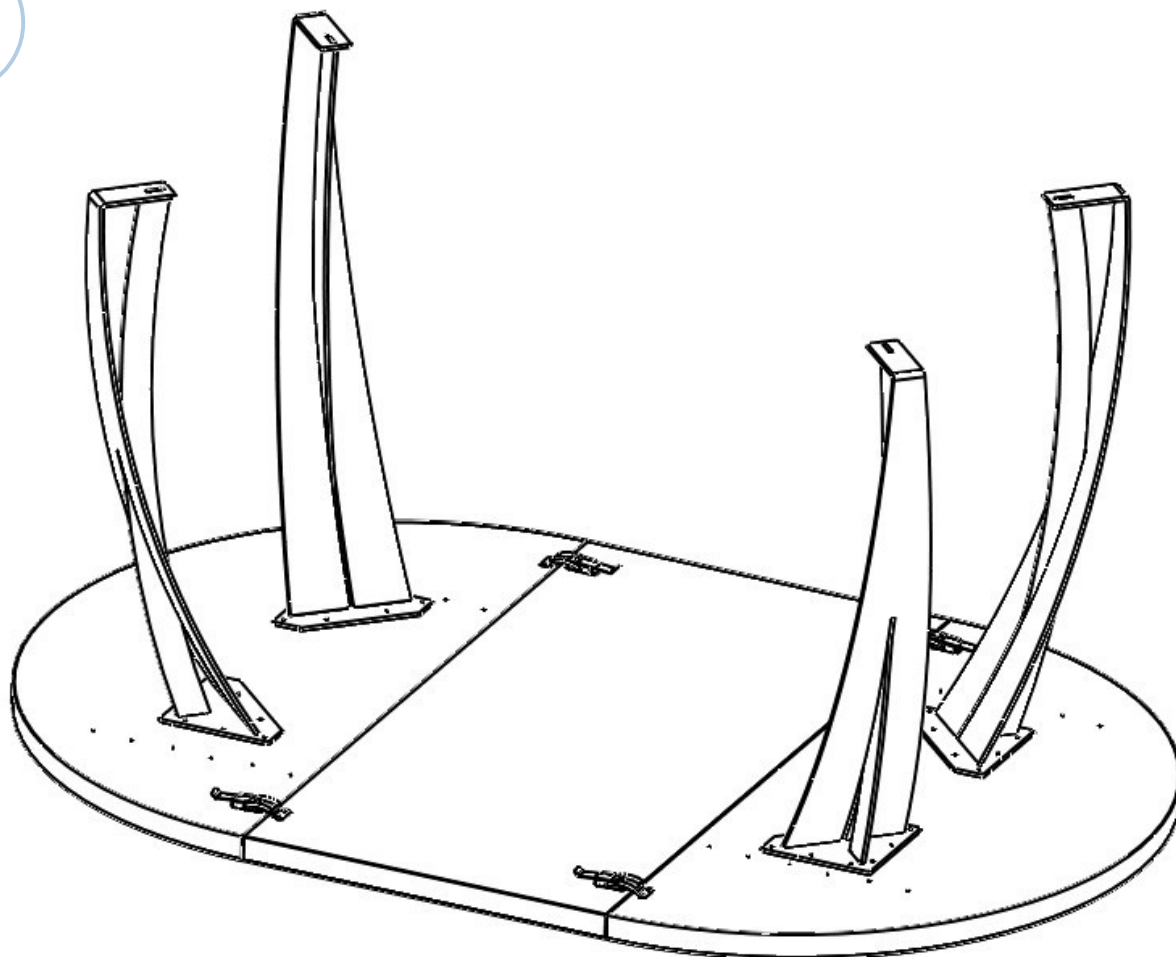

1

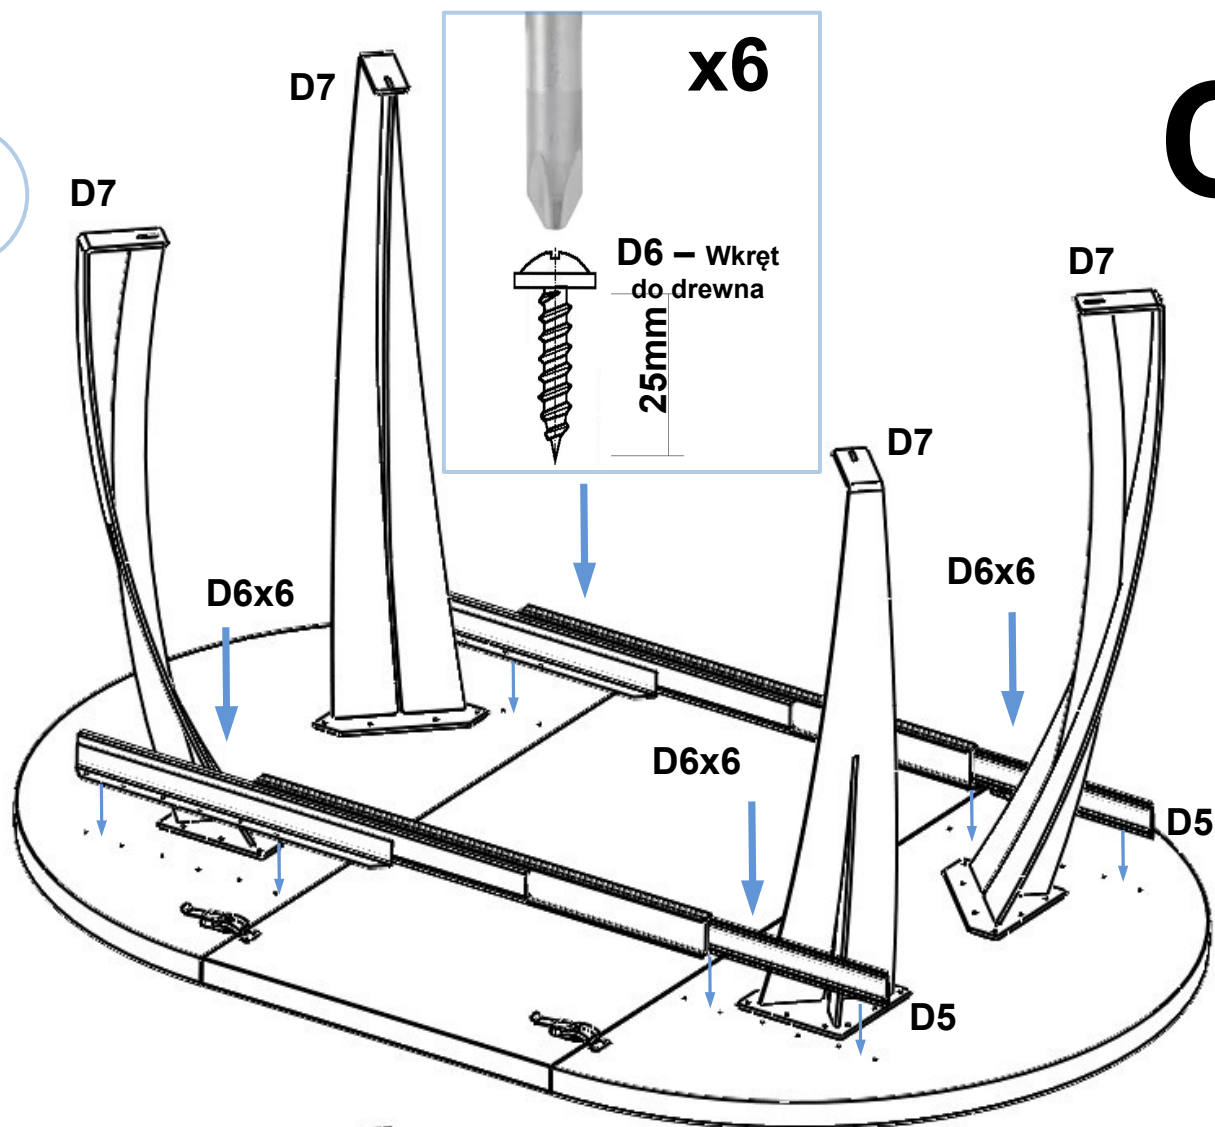

C₁

2

