


Adam meble

INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTION

MA- K1

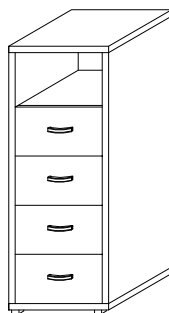

UWAGA !

W dniu zakupu mebli należy sprawdzić (najlepiej w sklepie) stan zakupionych mebli tzn.:

1. Czy towar jest zgodny z zamówieniem
2. Czy elementy nie są uszkodzone i czy ich ilość wraz z akcesoriami jest zgodna z poniższym wykazem

NIE UWZGLĘDNIĄ SIĘ ZGŁOSZEŃ


REKLAMACYJNYCH OBEJMUJĄCYCH:

1. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przewozu bądź przenoszenia mebli oraz złego montażu, jak również wynikiłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności.
2. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji, jak również po stwierdzeniu napraw przez osobę nieupoważnioną.
3. Wady i uszkodzenia w następstwie których obniżono cenę wyrobu.


ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:

1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
2. Meble powinny być przechowywane i używane w odpowiednich warunkach tj. nie należy dopuszczać do nadmiernego przegrzewania (przesuszenia), unikać wilgoci (zamoczenia, przemarzania).
3. Meble powinny być używane w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
4. Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej jak 1 metr od czynnych grzejników.


Do montażu potrzebne są :

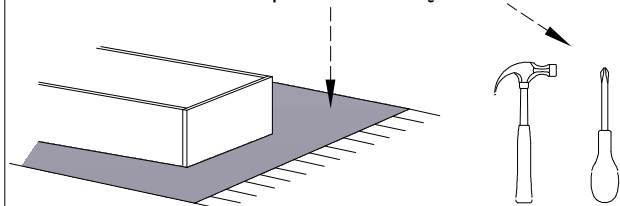


Montaż stopki
w dnie bryły.




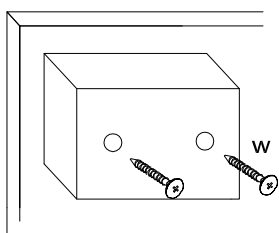


Łączenie HDF,
przy ewentualnym
podziale.

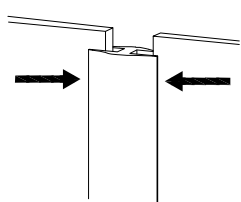





a	b	c	d	e	f	g	o	p	s	t
 x 8	 x 4	 x 28	 x 16	 x 32			 x 4		 x 4	
	 x 28	 x 1		 x 36		 x 80	 x 4		 x 8	
j	k	l	m	n	h	i		r	w	z



Wykaz	Wymiar (mm)	Ilość
A	500x410x36	2
B	1365x410x36	2
C	477x385x18	1
D	473x270x18	4
E	452x190x18	4
F	330x190x18	8
G	1389x250x4	2
H	353x450x4	4

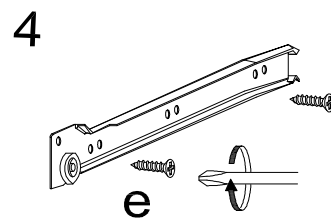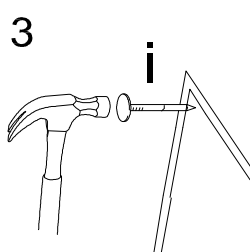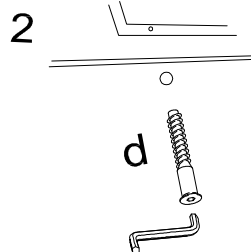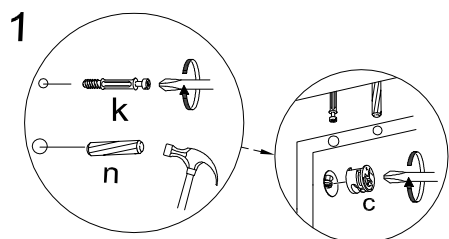

Montaż szuflady

x4

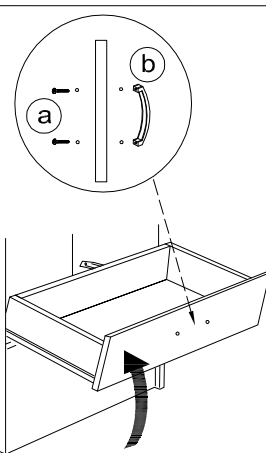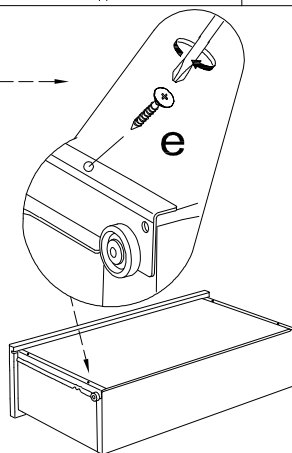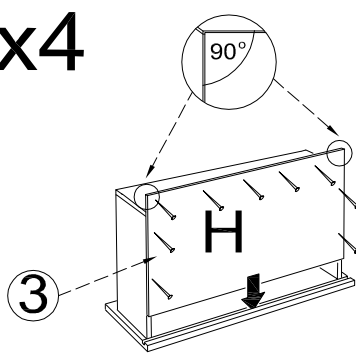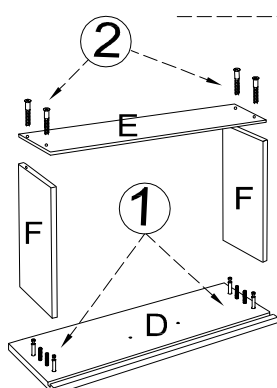

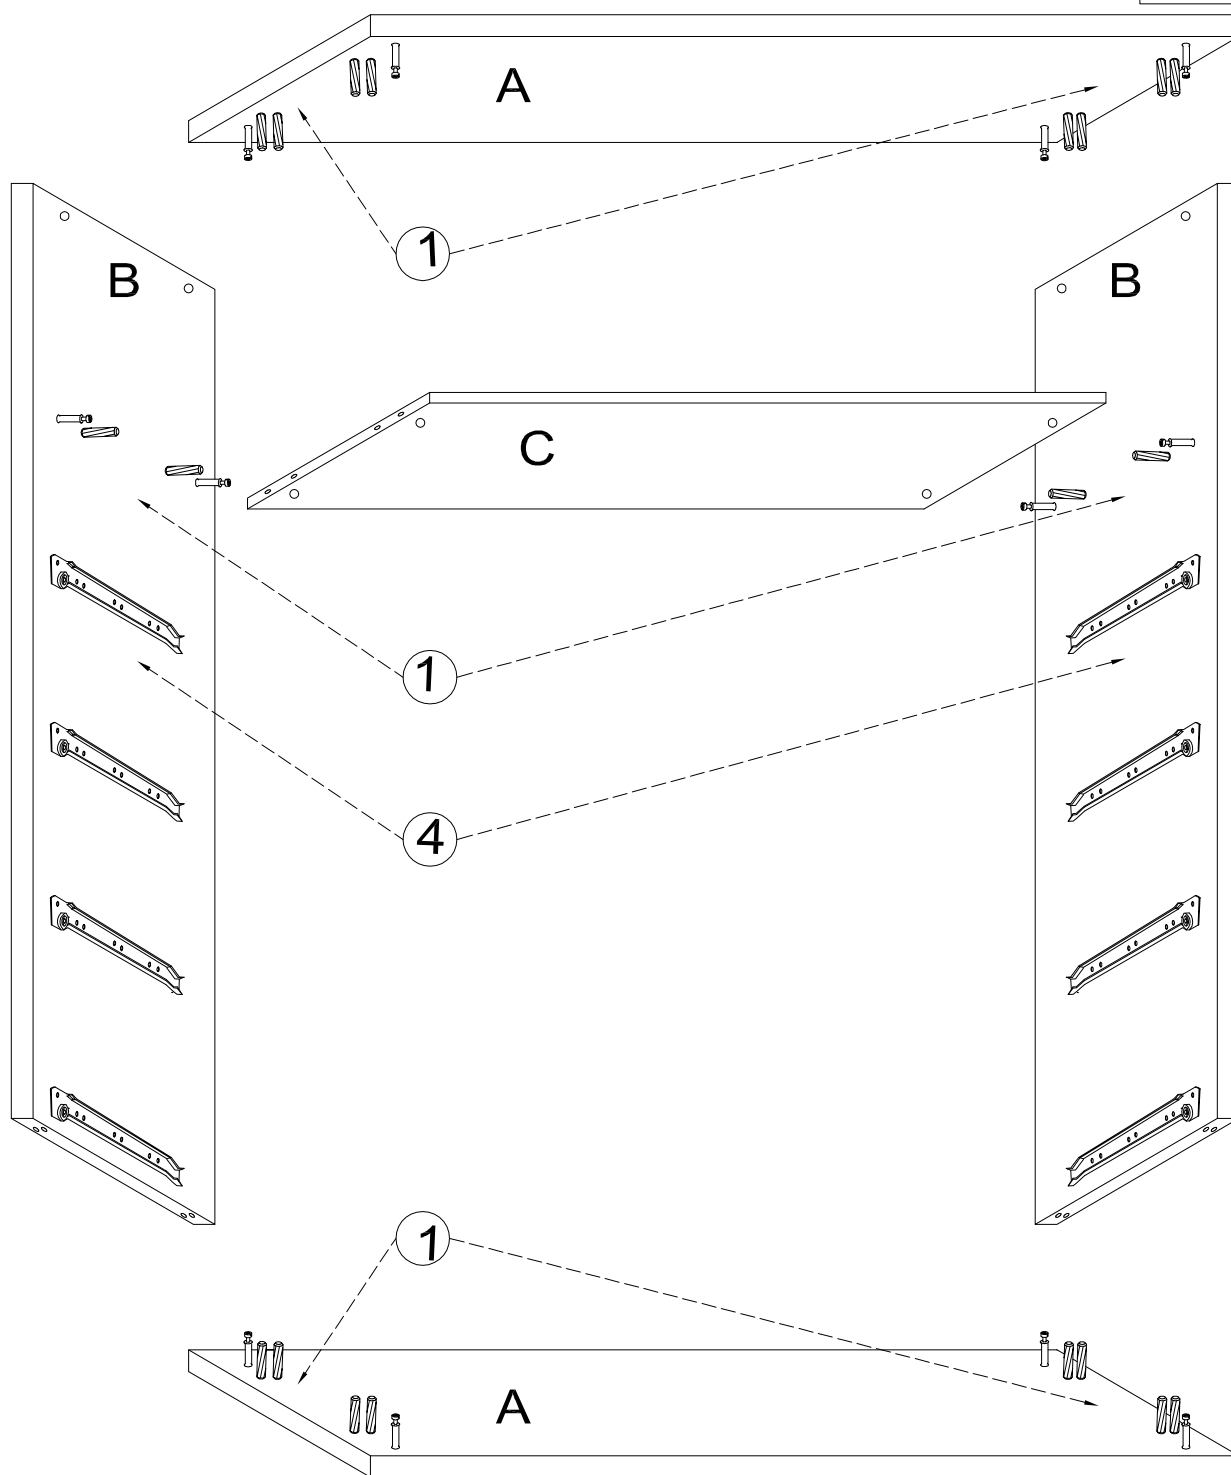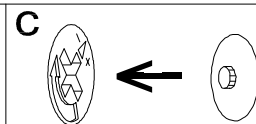

UWAGA !

KROK 1: montujemy akcesoria tzn. przykręcamy prowadnice środkowe oraz górne, a po kroku 2 przykręcamy dolne. Nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody itd. do poszczególnych elementów.

KROK 2: łączymy elementy C, B dodajemy kolejno A .

KROK 3: przybijamy plecy HDF (G) i obsadzamy szuflady

