

Adam meble

INSTRUKCJA MONTAŻU
ASSEMBLY INSTRUCTION

MA- K10

UWAGA !

W dniu zakupu mebli należy sprawdzić (najlepiej w sklepie) stan zakupionych mebli tzn.:

1. Czy towar jest zgodny z zamówieniem
2. Czy elementy nie są uszkodzone i czy ich ilość wraz z akcesoriami jest zgodna z poniższym wykazem

NIE UWZGLĘDNIĄ SIĘ ZGŁOSZEŃ



REKLAMACYJNYCH OBEJMUJĄCYCH:

1. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przewozu bądź przenoszenia mebli oraz złego montażu, jak również wynikiłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności.
2. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji, jak również po stwierdzeniu napraw przez osobę nieupoważnioną.
3. Wady i uszkodzenia w następstwie których obniżono cenę wyrobu.


ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:

1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
2. Meble powinny być przechowywane i używane w odpowiednich warunkach tj. nie należy dopuszczać do nadmiernego przegrzewania (przesuszenia), unikania wilgoci (zamoczenia, przemarzania).
3. Meble powinny być używane w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed szkodliwym wpływem atmosferycznym oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
4. Meble nie należy ustawiać w odległości mniejszej jak 1 metr od czynnych grzejników.


Do montażu potrzebne są :

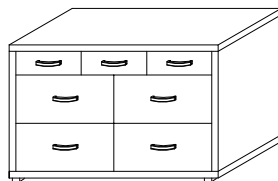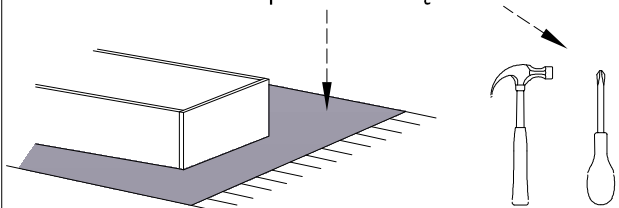


Montaż stopki
w dnie bryły.

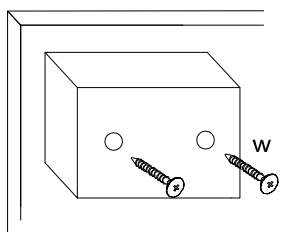


Łączenie HDF,
przy ewentualnym
podziale.

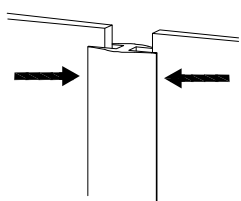


Prawa szufl.

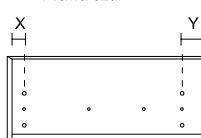

Środkowa szufl.

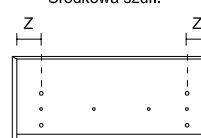

Lewa szufl.




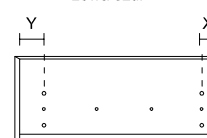


a	b	c	d	e	f	g	o	p	s	t
										
x 14	x 7	x 42	x 26	x 56					x 6	
										
j	k	l	m	n	h	i		r	w	z

Wykaz	Wymiar (mm)	Ilość
A	1151x410x36	2
B	674x410x36	2
C	1078x385x18	1
D	529x385x18	1
E	127x385x18	2
F	535x265x18	4
G	505x190x18	4
H	330x190x18	8
J	356x130x18	3
K	325x90x18	2
L	316x90x18	1
M	330x90x18	6
N	353x314x4	1
O	353x324x4	2
P	353x503x4	4
R	1101x348x4	2





Od środkowej szufl.



Od środkowej szufl.

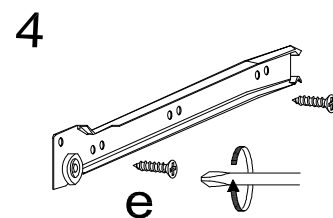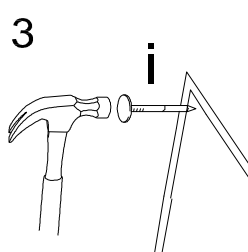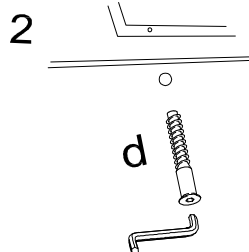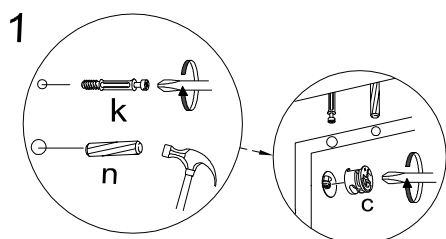

Montaż szuflady

x7

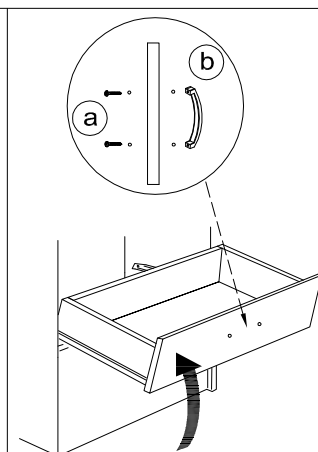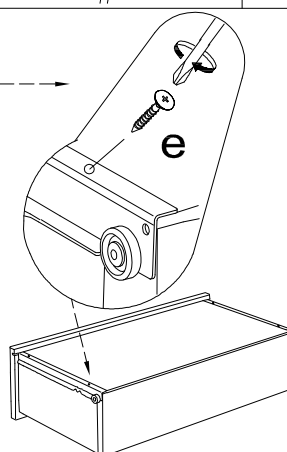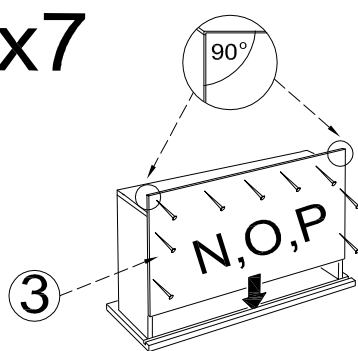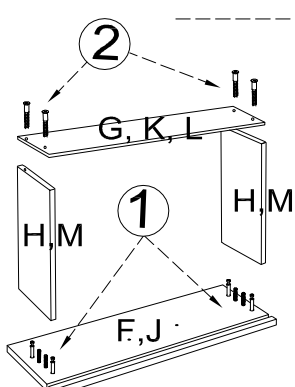

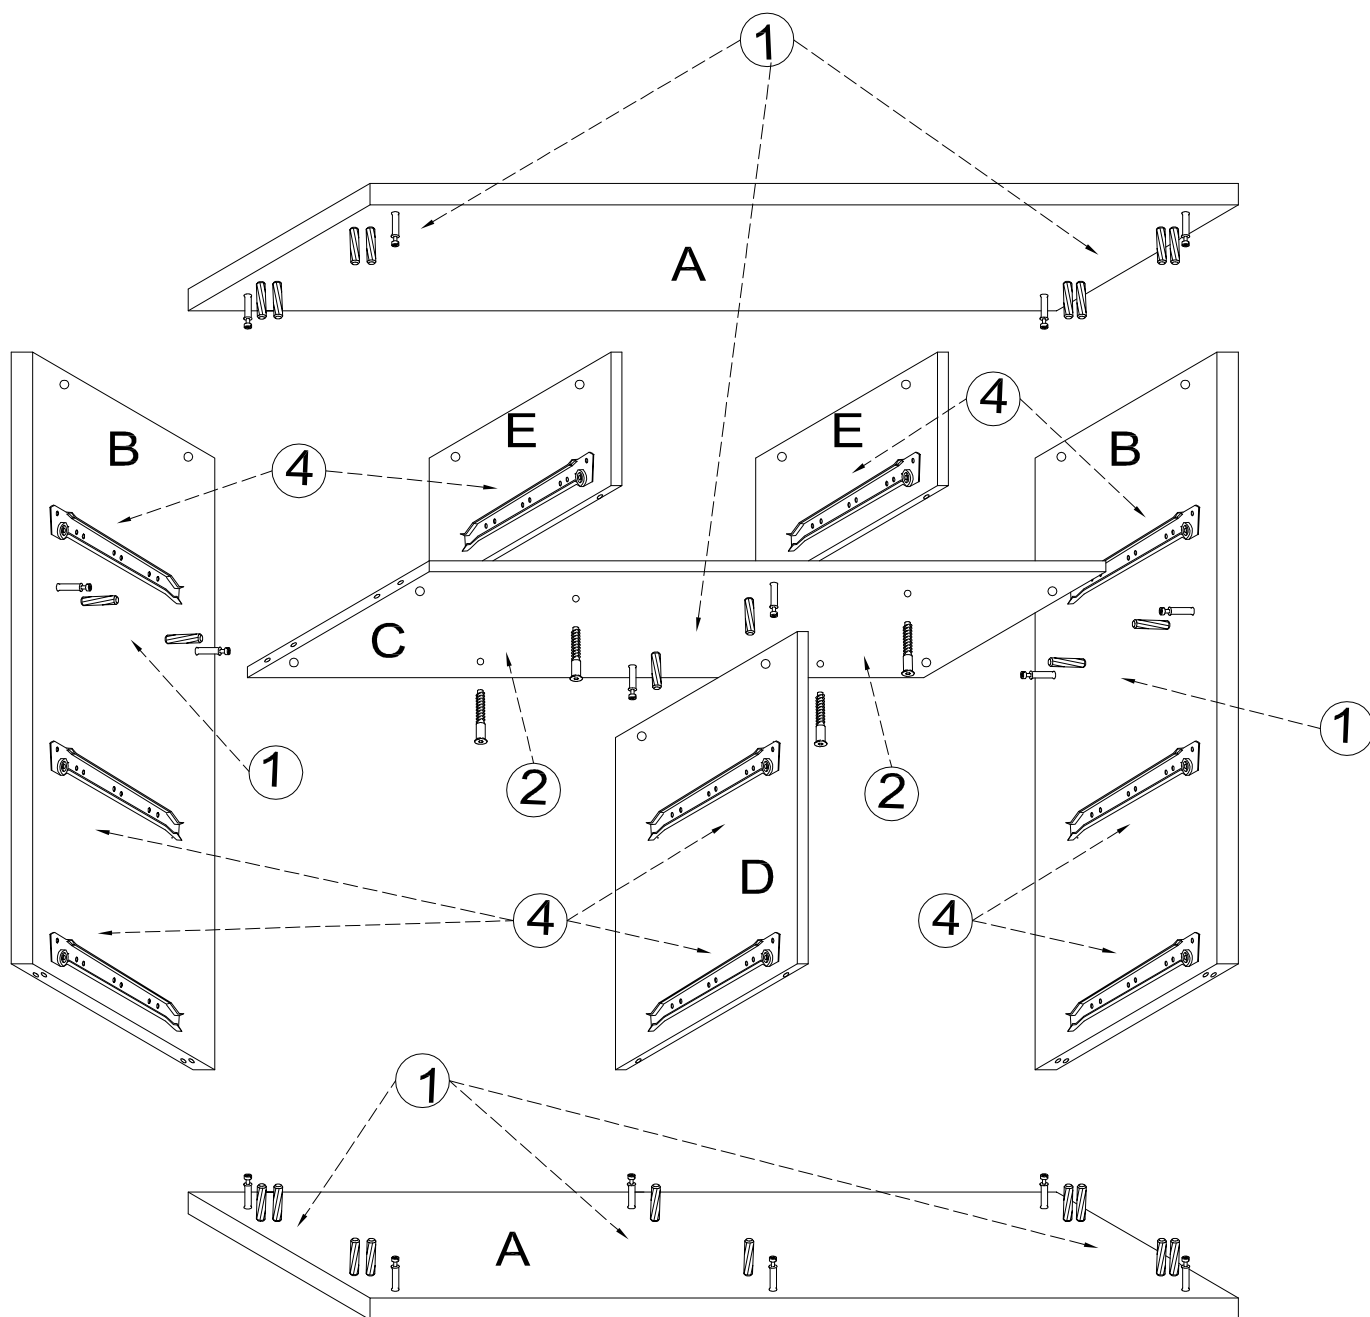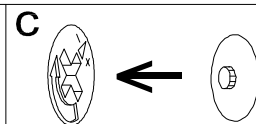

UWAGA !

KROK 1: montujemy akcesoria tzn. przykręcamy prowadnice środkowe oraz górne, a po kroku 2 przykręcamy dolne. Nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody itd. do poszczególnych elementów.

KROK 2: łączymy elementy E, C dodajemy kolejno D, B, A .

KROK 3: przybijamy plecy HDF (R) i obsadzamy szuflady

