

Adam


meble

INSTRUKCJA MONTAŻU
ASSEMBLY INSTRUCTION


SYSTEM OLIWIA

OL - K 6

Do montażu potrzebne są :

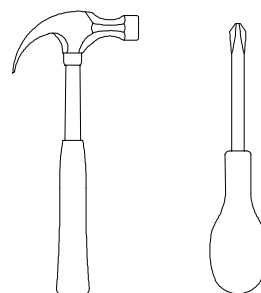

Wykaz	Wymiar (mm)	Ilość
A	1390x370	2
B	800x400	2
C	1390x366	1
D	372x360	3
E	372,5x366	3
F	1384x395	1
G	1018x395	1
H	395x180	2
I	347,5x130	2
J	330x130	4
K	372,5x60	1
L	353x346	2
M	1414x393	2

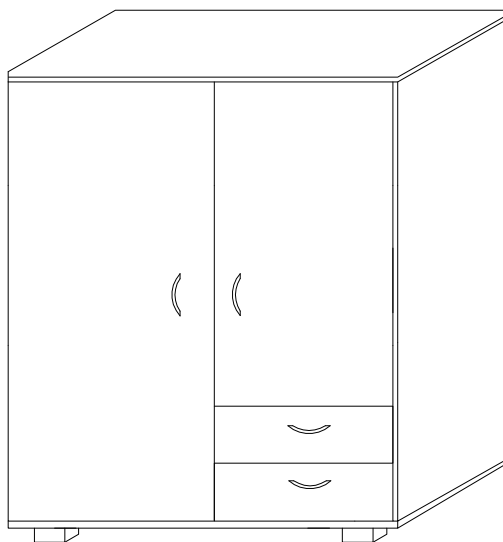

ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:

1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
2. Meble powinny być przechowywane i używane w odpowiednich warunkach tj. nie należy dopuszczać do nadmiernego przegrzewania (przesuszenia), unikać wilgoci (zamoczenia, przemarzania).
3. Meble powinny być używane w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
4. Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej jak 1 metr od czynnych grzejników.

NIE UWZGLĘDNIĄ SIĘ ZGŁOSZEŃ REKLAMACYJNYCH OBEJMUJĄCYCH:

1. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przewozu bądź przenoszenia mebli oraz złego montażu, jak również wynikiem po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności.
2. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji, jak również po stwierdzeniu napraw przez osobę nieupoważnioną.
3. Wady i uszkodzenia w następstwie których obniżono cenę wyrobu.


UWAGA !

W dniu zakupu mebli należy sprawdzić (najlepiej w sklepie) stan zakupionych mebli tzn.:


1. Czy towar jest zgodny z zamówieniem
2. Czy elementy nie są uszkodzone i czy ich ilość wraz z akcesoriami jest zgodna z poniższym wykazem


a x 8	b x 4	c x 18	d x 10	e x 24 3,5	f x 4	g x 8	o x 2	p x 2	s x 8	z
j x 12	k x 18	l	m x 1	n x 34	h x 4	i x 50		r	t	w x 2 3,5

Montaż stopki w dnie bryły.

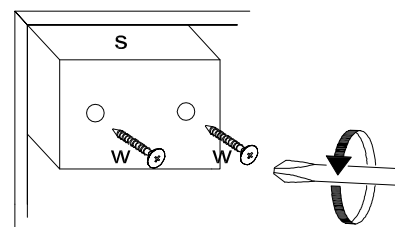

Montaż szuflady

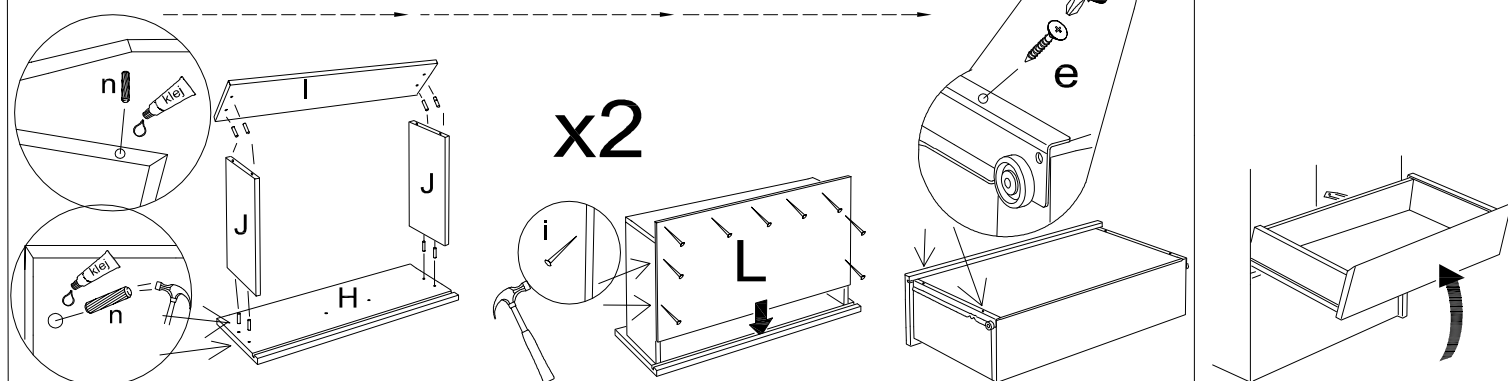

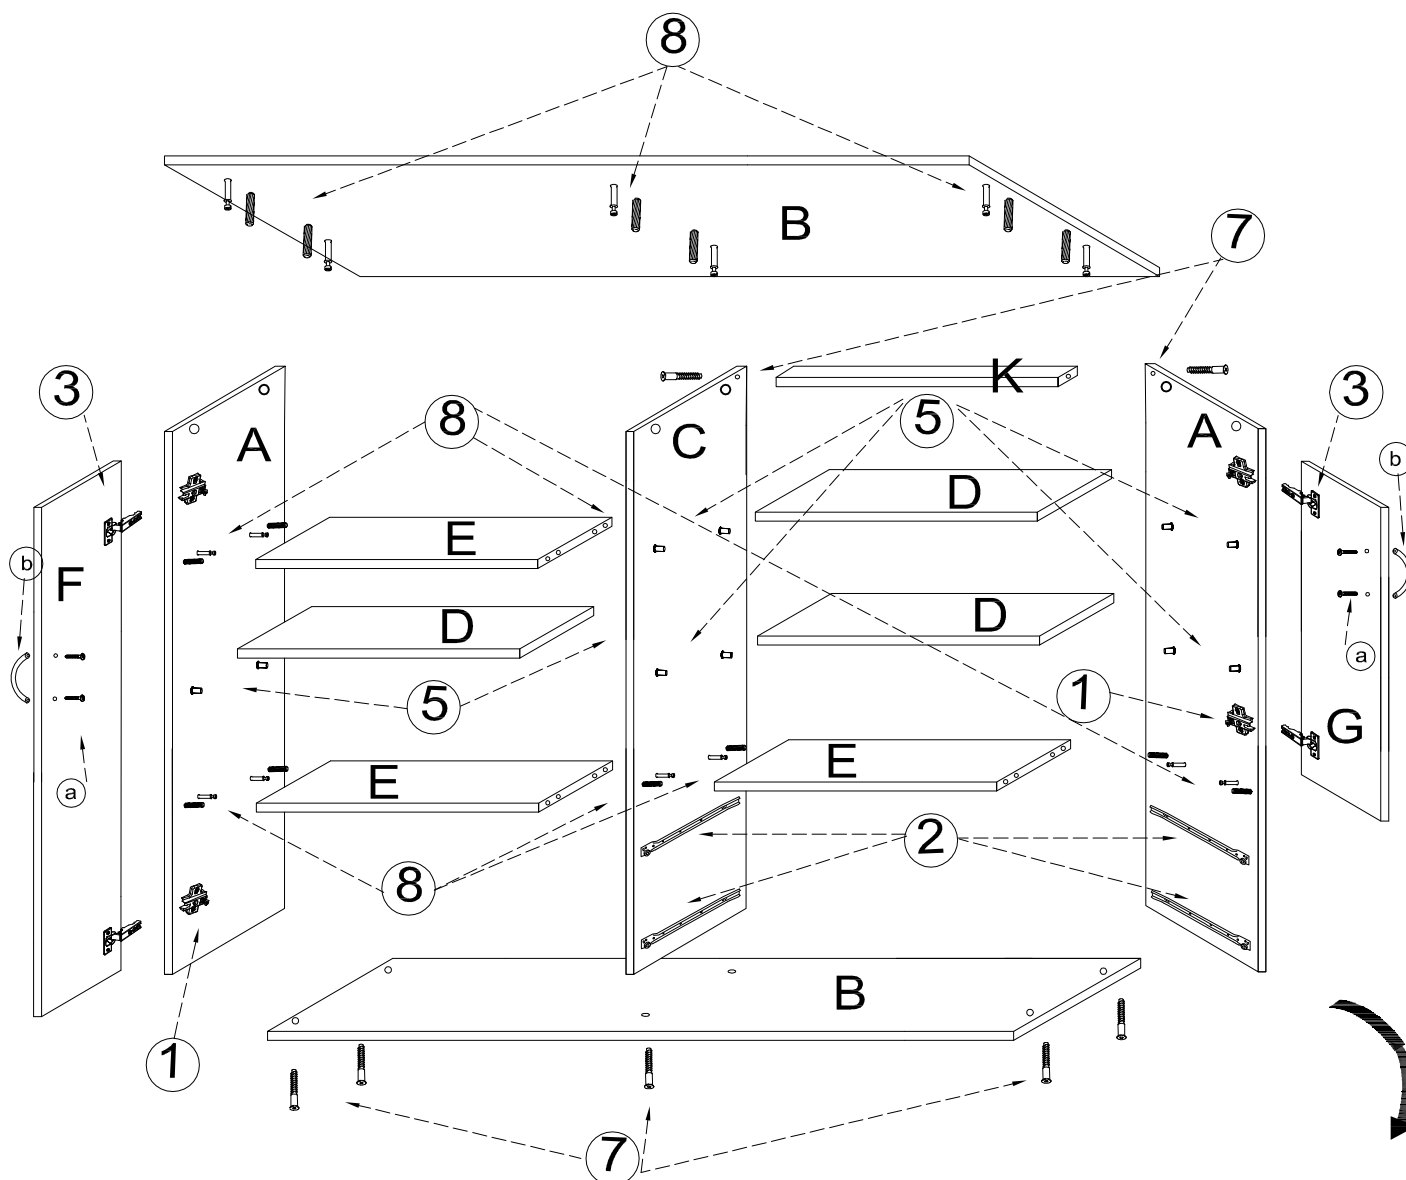

UWAGA !

KROK 1: montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody itd. do poszczególnych elementów.

KROK 2: łączymy elementy A lewy, E, C(rys.8), później dodajemy kolejno element B dolny, A prawy,D(rys.5), element B górny (rys.8)

KROK 3: przybijamy plecy HDF (M) i obsadzamy drzwi oraz szuflady

UWAGA KLEJ STOSUJEMY TYLKO DO MONTAZU SZUFLADY..

