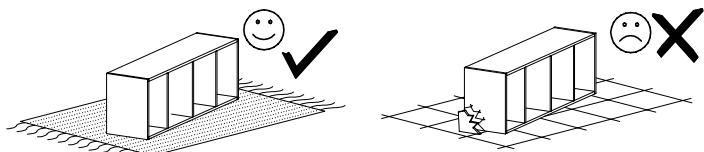


PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ  
READ THE INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE ASSEMBLING

## 9. biurko



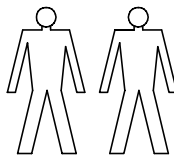
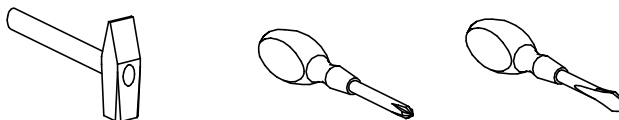
MONTOWAĆ NA MIEKKIM PODŁOŻU TYPU: KOC, DYWAN.  
ASSEMBLE ON SOFT SURFACE LIKE A CARPET OR BLANKET

Elementy drewniane oraz miejsca styku tych elementów z płytą laminowaną czyścić tylko miękką szmatką. Chronić przed wilgocią.

Wood components and contact points of the elements with the laminated plate cleaned only with a soft cloth. Protect from moisture.


Narzędzia niezbędne do montażu  
(nie dostarczane przez producenta)









Tools required for assembly  
(not provided by the manufacturer)




W PRZYPADKU REKLAMACJI PROSZĘ OZNACZYĆ  
NUMER SERII OPISANY NA ETYKIECIE OPAKOWANIA

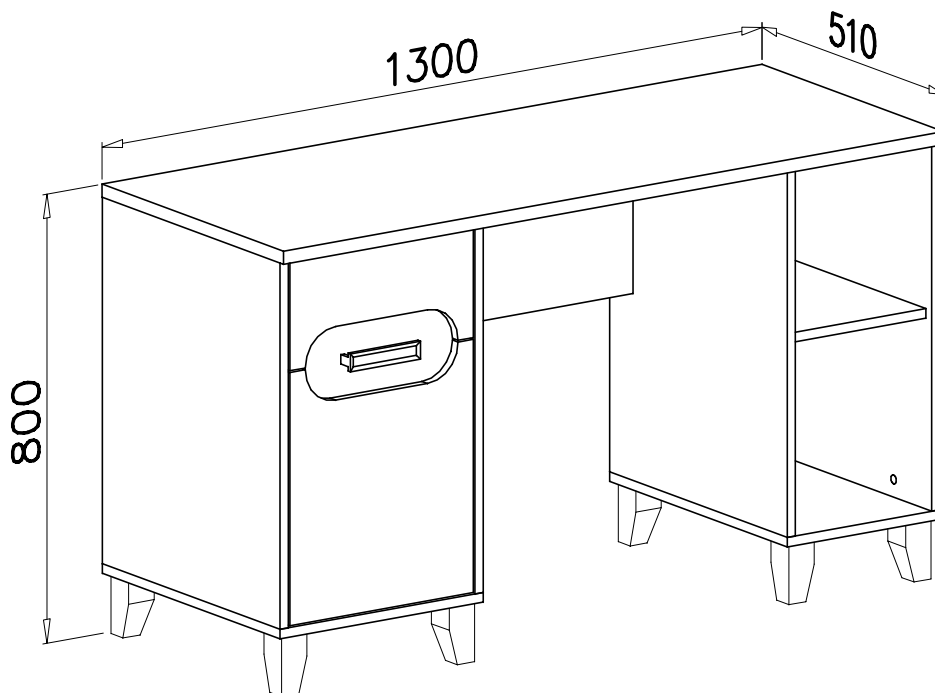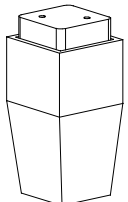IN CASE OF COMPLAINT PLEASE INDICATE THE SERIAL  
NUMBER DESCRIBED ON THE PACKAGE LABEL.




|                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         |                                                                                                       | C4<br>Z350D<br> x2  | D4<br>PZ350D<br> x2 | F2<br> x4          |
| K1<br>ø15x12<br> x24 | I1<br> x12         | B7<br>ø8x30<br> x32 | P12<br> x8          | G8<br>4x30<br> x10 |
| K5<br> x24            | G4<br>4x16<br> x20 | E37<br> x1          |                                                                                                          | G16<br>4x27<br> x2 |

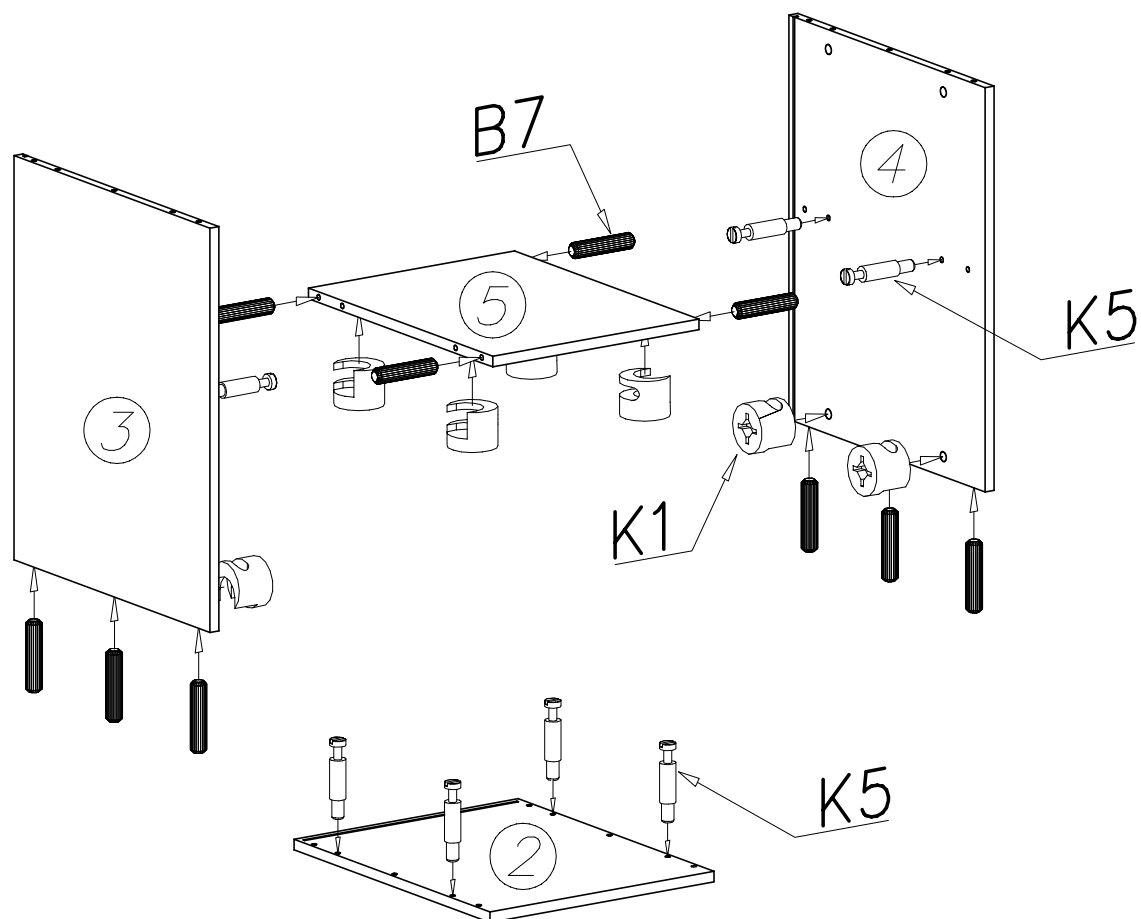1




2

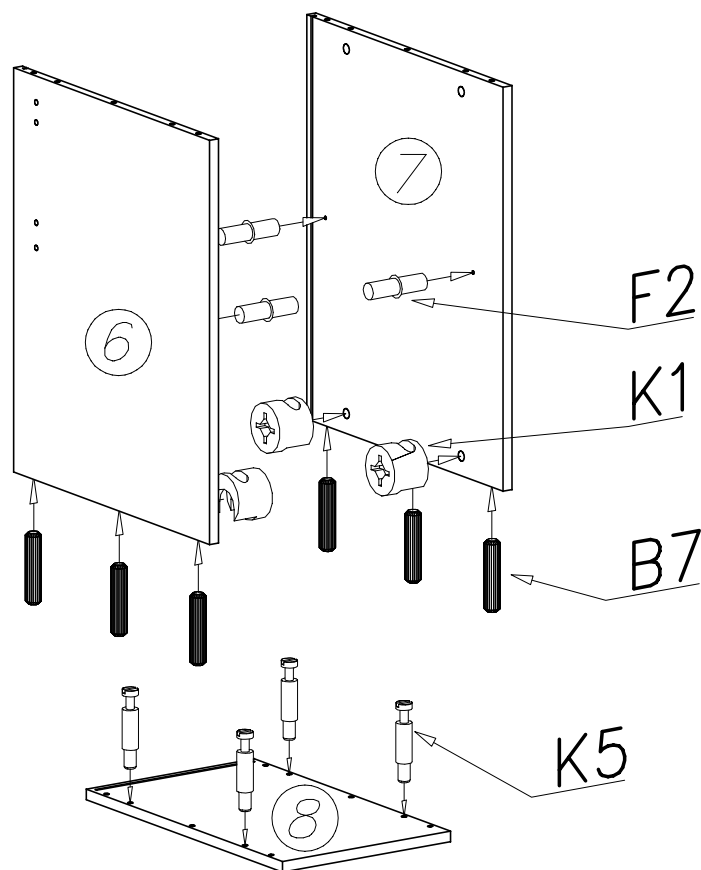

**UWAGA** Kołki ndbijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Piny to tap the space indicated by arrows  
**ATTENTION** Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.  
 The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

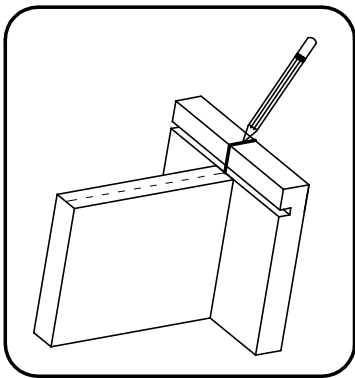③



④



Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.

The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

## ATTENTION

