







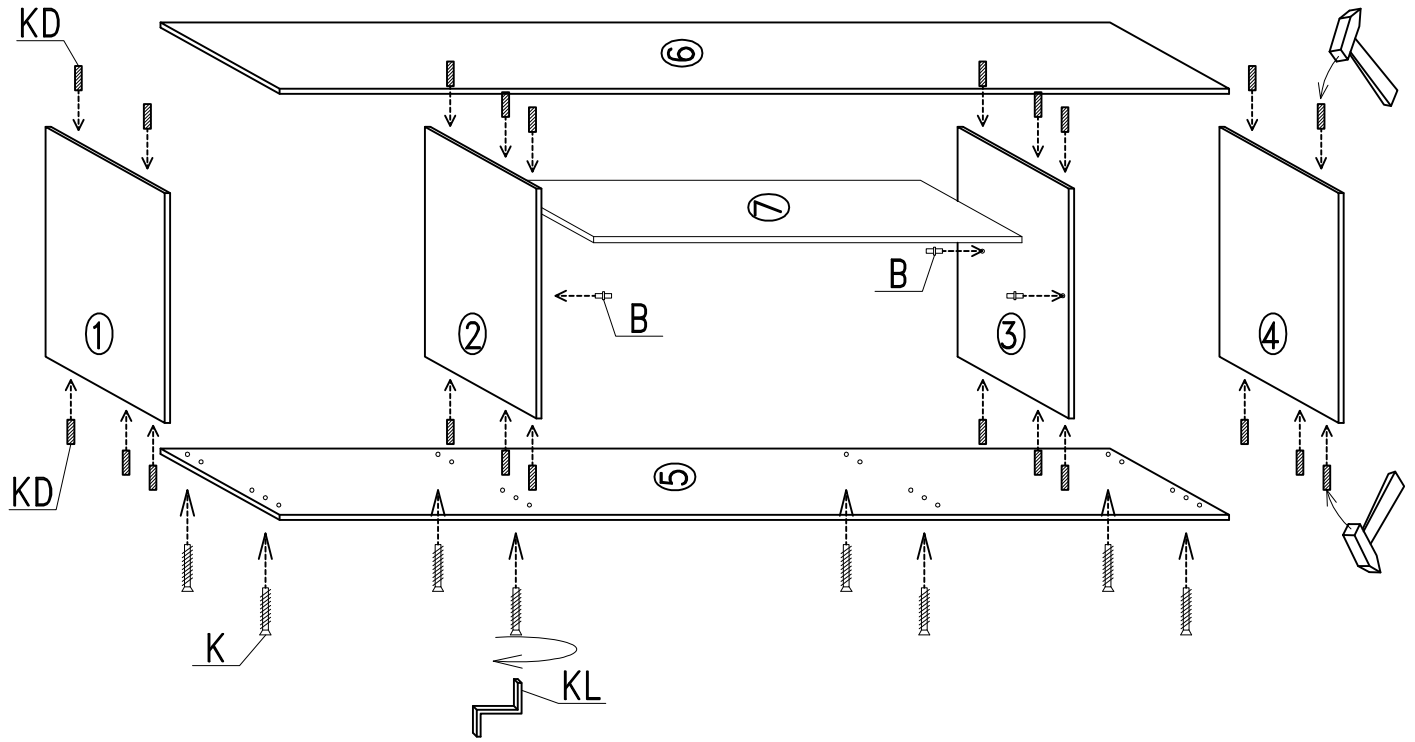


	 <p>60 min</p>		
Instrukcja montażu – szafa K06			

				
K	KD	KL	W – Ø3,5x16	G
				
ZS		U	N	

1



2

