

INSTRUKCJA MONTAŻU

FITTING-UP INSTRUCTION / AUFBAUANLEITUNG

MONTÁŽNÍ NÁVOD / MONTÁŽNY NÁVOD / SZERELÉSI UTASÍTÁS

restol®


Producent:

Restol sp. z o.o.

36-055 BRATKOWICE

www.restol.com.pl

Theo
THB-1

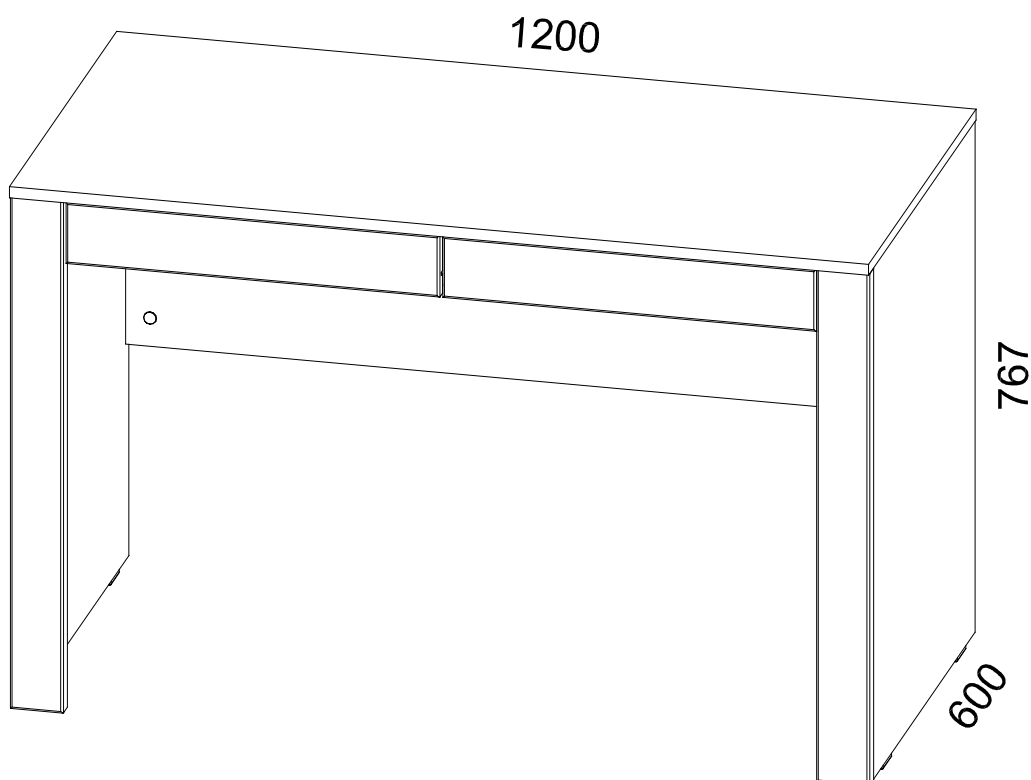

1200 x 767 x 600 /mm/

WSKAZÓWKA na temat pielęgnacji mebla.

Czyścić elementy wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem.
Nie używać chemicznych środków czyszczących.

DIRECTION for the furniture cleaning.

Clean elements with the moist wiper or soft paper towel. Do not use any detergents.

Pflegehinweis.

Nur mit feuchtem Lappen, bzw. Papiertuch Ihre Möbel reinigen.
Keine chemischen Waschmittel einsetzen.

POKYN pro ošetřování nábytku!

Díly čistit vlhkým hadříkem nebo papírovou utěrkou.
Nepoužívat chemické čističí prostředky.

POKYNY k údržbě nábytku.

Prvky nábytku čistit vlhkou handričkou alebo papierovou utierkou.
Nepoužívať chemické čistiace prostriedky.

UTMATATÓ a bútor ápolására.

Az elemeket nedves ronggyal vagy papírtörülközővel tisztítani.
Vegyi tisztítószer nem használni.

Gwarancja dostępna pod linkiem:

Guarantee available at:

Die Garantie ist unter dem Link:

Záruka je k dispozíci na následujícím odkazu:

Záruka k dispozícii pod odkazom:

Link a jótálláshoz :

**[www.sklep.restol.com.pl/
upload/gwarancja.pdf](http://www.sklep.restol.com.pl/upload/gwarancja.pdf)**

INSTRUKCJA MONTAŻU

FITTING-UP INSTRUCTION / AUFBAUANLEITUNG

MONTÁŽNÍ NÁVOD / MONTÁŽNY NÁVOD / SZERELÉSI UTASÍTÁS

Theo THB-1

NR	WYMIARY	SZT	PACZKA
4	1166 × 70 × 16	2	1 / 2
5	554 × 80 × 16	1	2 / 2
6	554 × 80 × 16	1	2 / 2
7	554 × 80 × 16	1	2 / 2
8	1166 × 430 × 16	1	1 / 2
9	354 × 70 × 16	2	2 / 2
10	354 × 70 × 16	2	2 / 2
11	493 × 55 × 16	2	2 / 2
12	475 × 374 × 3	2	1 / 2
51	1200 × 600 × 16	1	1 / 2
52	744 × 571 × 16	1	2 / 2
53	744 × 571 × 16	1	2 / 2
63	744 × 74 × 25	2	1 / 2
64	522 × 90 × 16	1	2 / 2
65	522 × 90 × 16	1	2 / 2

Do montażu potrzebne są:



















You need for fitting-up:

Zur Montage werden Sie brauchen:

K montáži jsou potřebné:

Na montáž potrebujete:

A szereléshez szükséges:

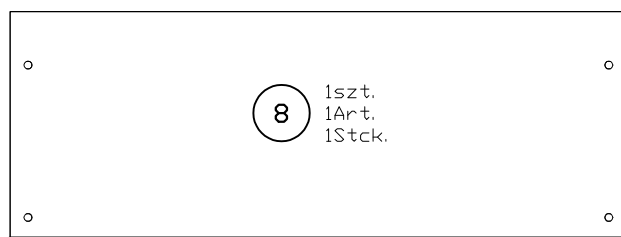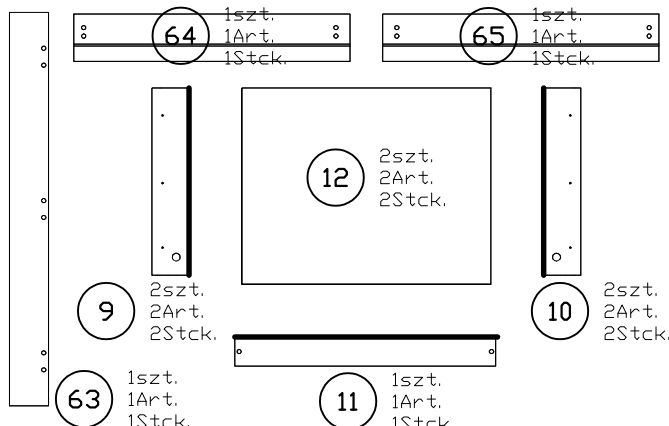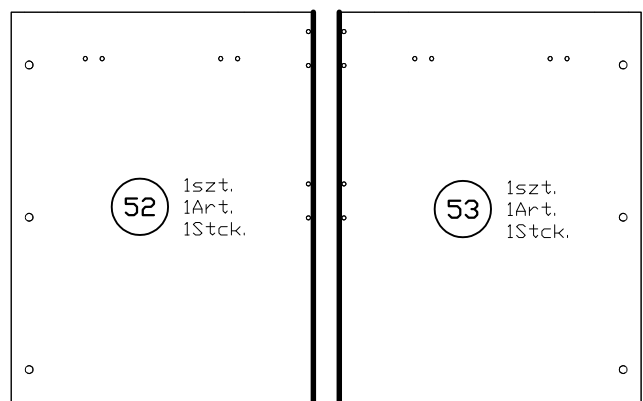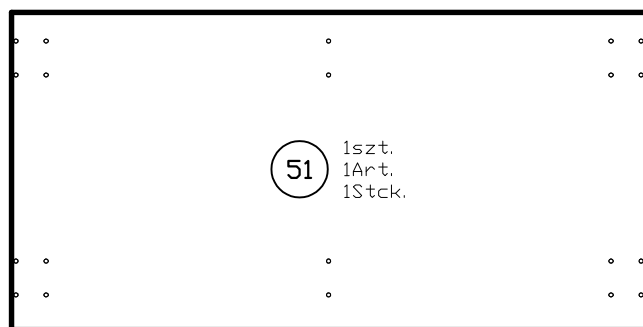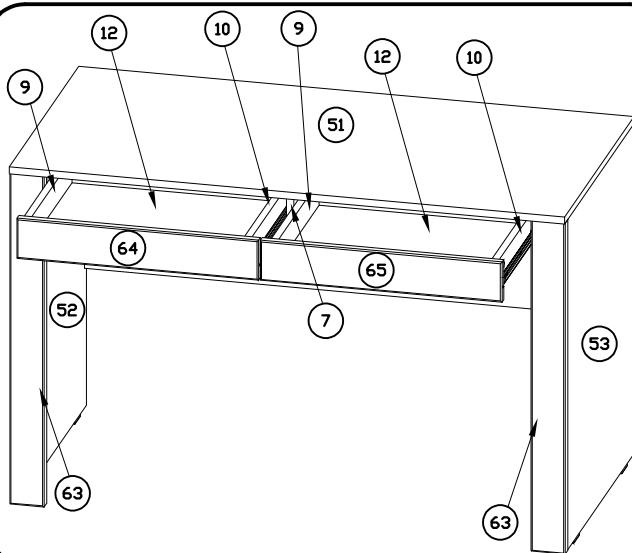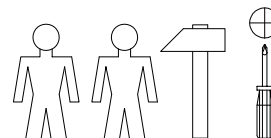

WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN
PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

1 THB-1

Tífo

The diagram illustrates the assembly of the THB-1 unit. It features a large rectangular base plate (51) and a long horizontal panel (8). The base plate is secured with six R24 screws. The panel (8) is attached to the base plate using R1 and K2 screws. A detailed inset shows the K2 screw being inserted into the panel. Below the panel, three sub-assemblies (4, 5, and 6) are shown, each consisting of a long bar (P58) with four W4 screws. These sub-assemblies are attached to the panel using R1 and K2 screws. A curved arrow indicates the rotation of the sub-assemblies. A separate inset shows the R1 screw being inserted into the base plate. The diagram is labeled with various part numbers and assembly steps.

Assembly steps and components shown:

- Step 1: Base plate (51) is secured with R24 screws.
- Step 2: Panel (8) is attached to the base plate using R1 and K2 screws.
- Step 3: Sub-assemblies (4, 5, and 6) are attached to the panel using R1 and K2 screws.
- Step 4: Sub-assembly (4) is shown with P58 bar and W4 screws.
- Step 5: Sub-assembly (5) is shown with P58 bar and W4 screws.
- Step 6: Sub-assembly (6) is shown with P58 bar and W4 screws.

Components labeled:


- R24
- R1
- K2
- W4
- P58
- 51
- 8
- 4
- 5
- 6

PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ


WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

2 THB-1

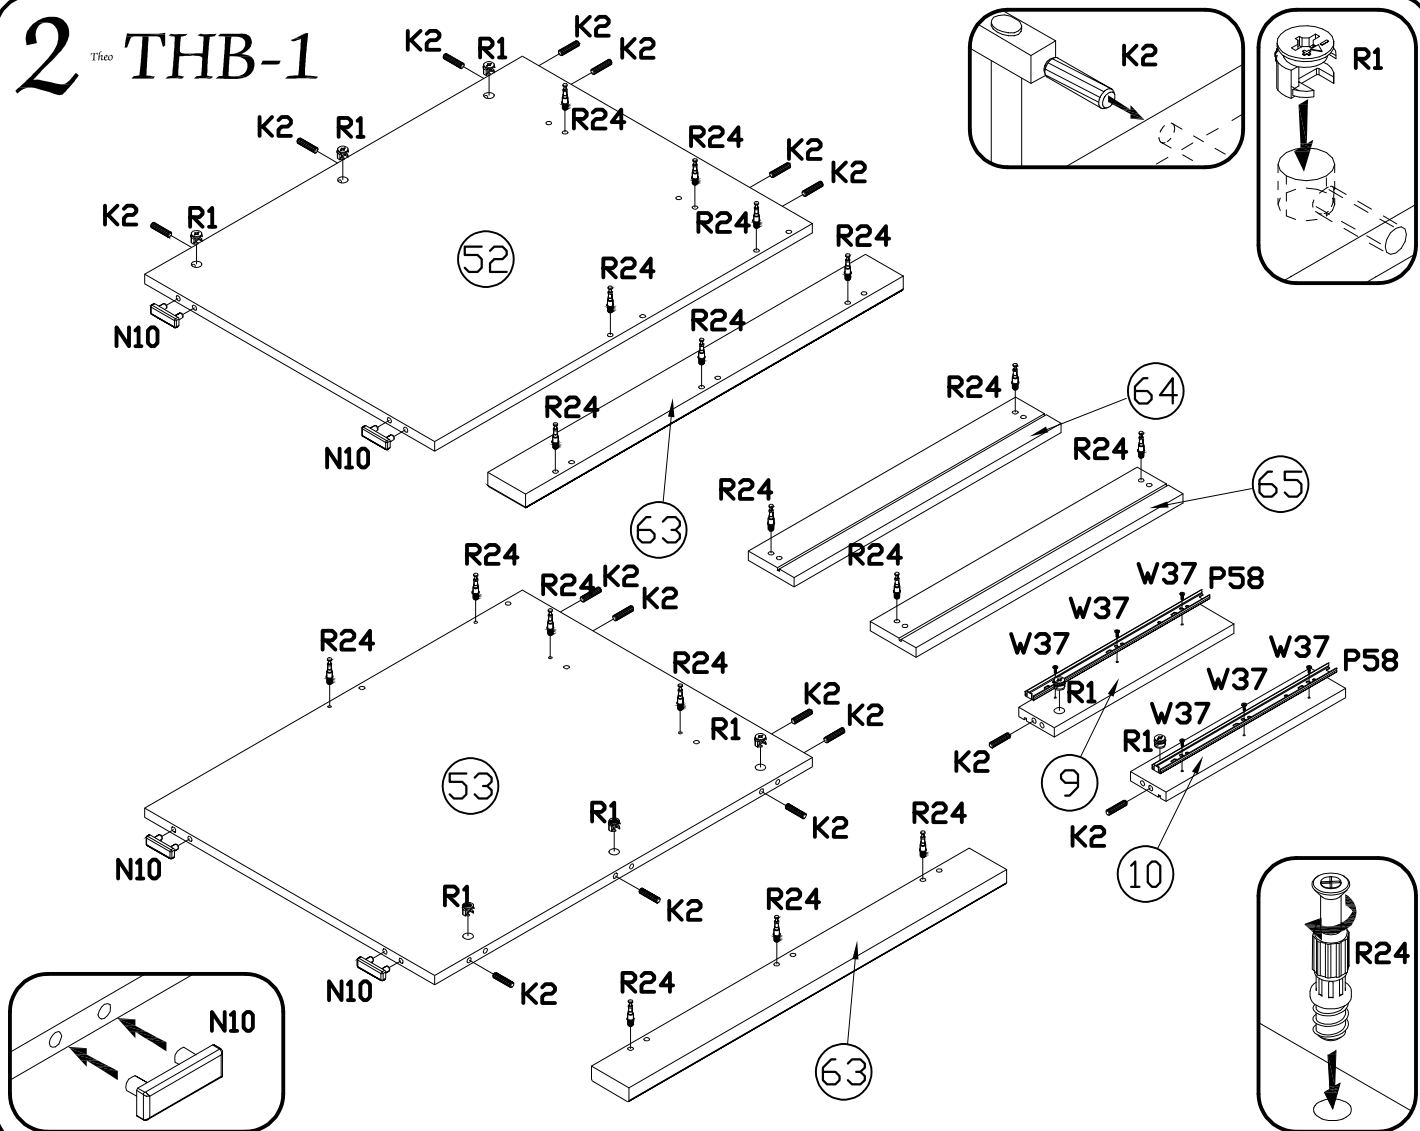

3 THB-1

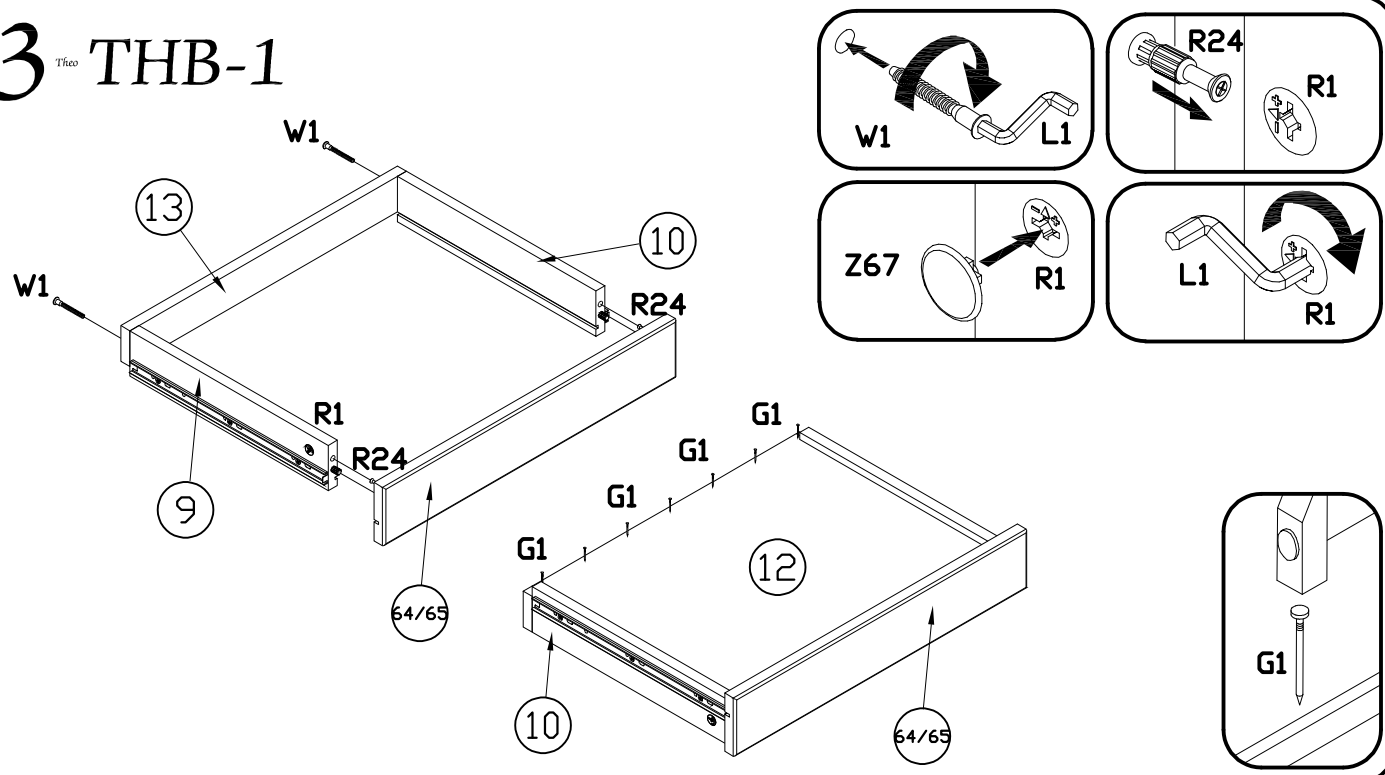


PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ


WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

4^{THB-1}

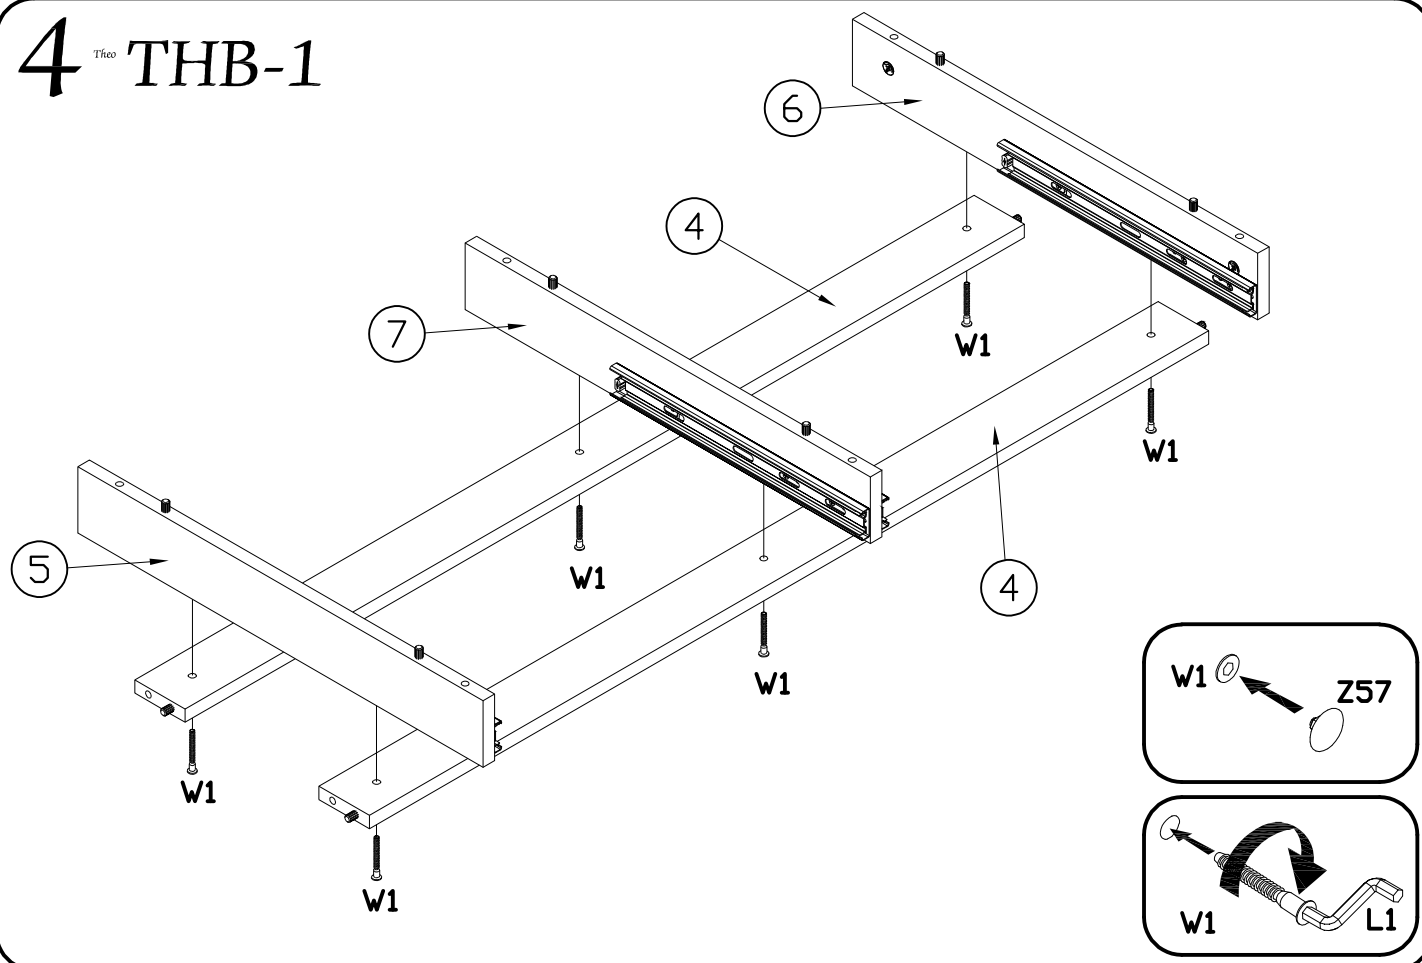

5^{THB-1}




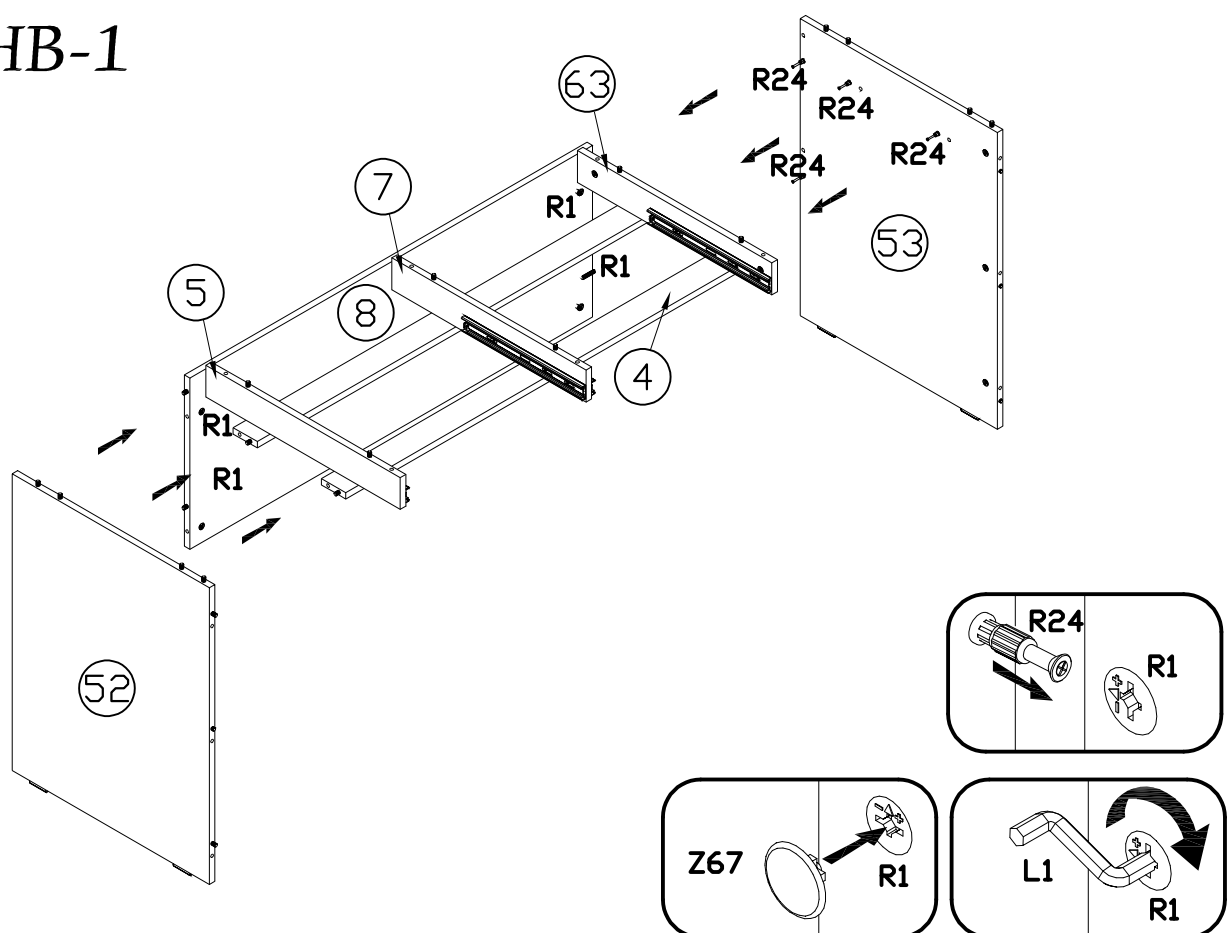


PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ

WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

6^{Títo} THB-1

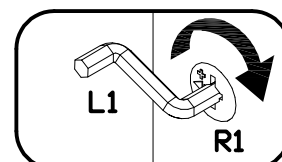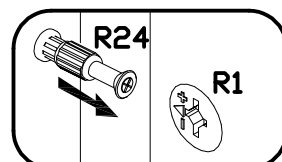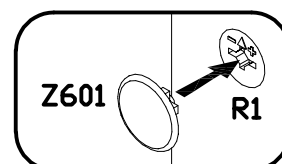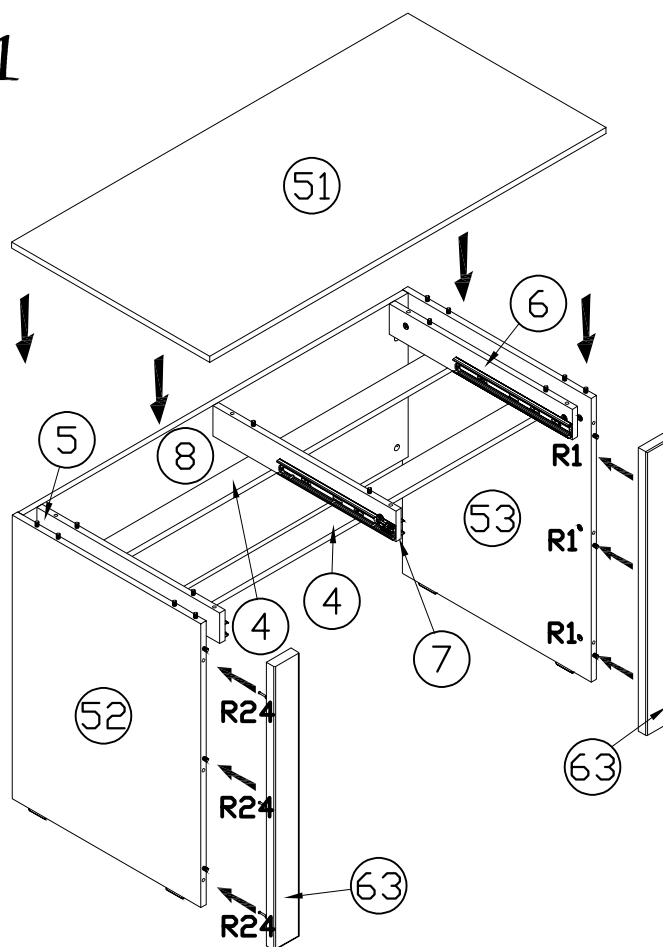

7^{Títo} THB-1

