

TOLEDO WM 18

PL Instrukcja montażu

CZ Návod k montáži

D Montageanleitung


GB Assembly instruction

F Model d'emploi

HU Szerelési útmutató

I Istruzione di montaggio

NL Handleiding voor de montage

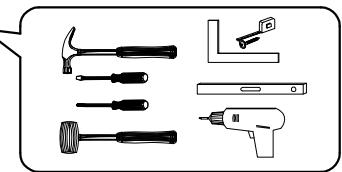

RU Инструкция по монтажу

RO Instrucțiuni de montare

SK Návod k montáži

TR Montaj talimatı

! **Uwaga • Upozornení • Achtung • Attention • Caution • Figyelem
Attenzione • Opgelet • Внимание • Atenție • Upozornenie • Dikkat** **!**

PL Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą scieraczki lub lekko nawilżonego ręcznika.
Nie stosować środków czyszczących do szorowania.

CZ Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku.
Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abrazivní částice.

D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.

GB Please only clean with a duster or a damp cloth. Do no use any abrasive cleaners.

F Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette
légèrement mouillée.

HU A tisztítás kizárolag törlőruha vagy enyhén nedvesített törökköző segítségével végezhető.
Súroló hatású tisztítószereket nem szabad használni.

I Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.




NL Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.

RU Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.




RO Curățarea trebuie efectuată numai cu o cărpă sau cu un prosop usor umed.
Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.

SK Čistení je nutné vykonávať výhradne pomocí utierky nebo l'ahko zvlhnutým ručníkom.
Nepoužívajte čisticí prostriedky obsahujúci abrazívni častice.


TR Lütfen sadece bir toz bezidle veya hafif nemil yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayıniz.

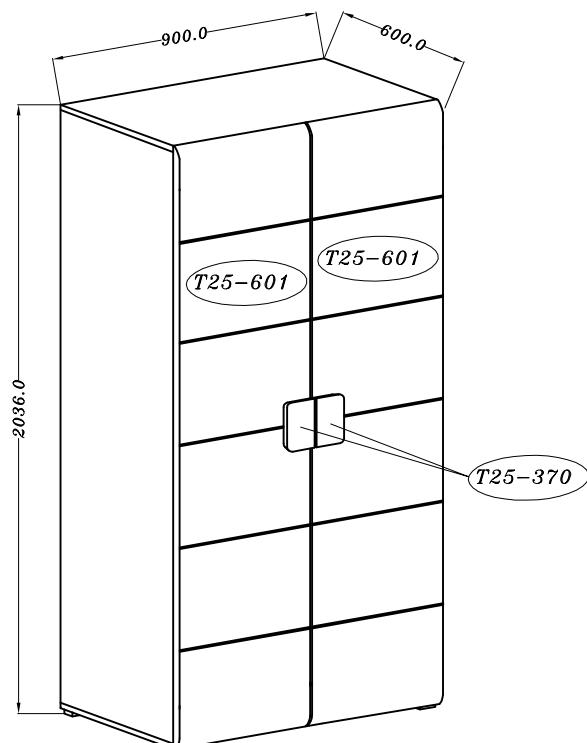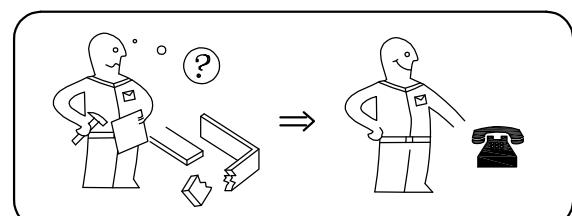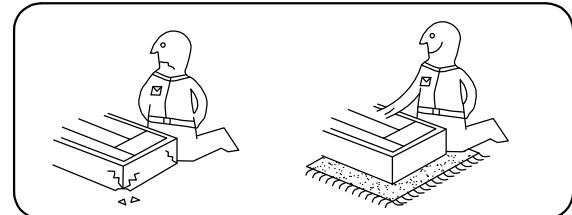

TOLEDO WM 18

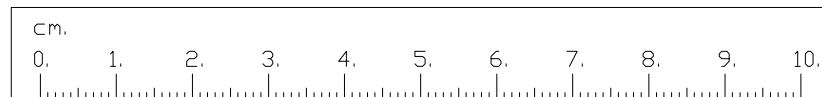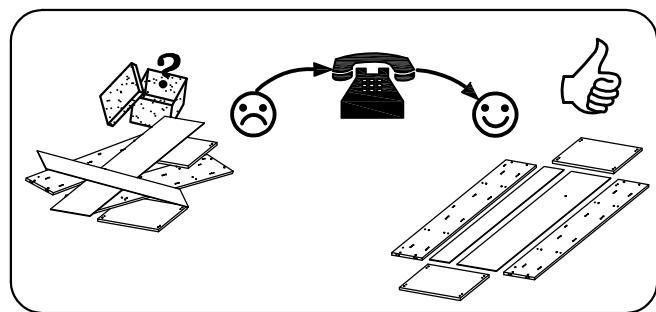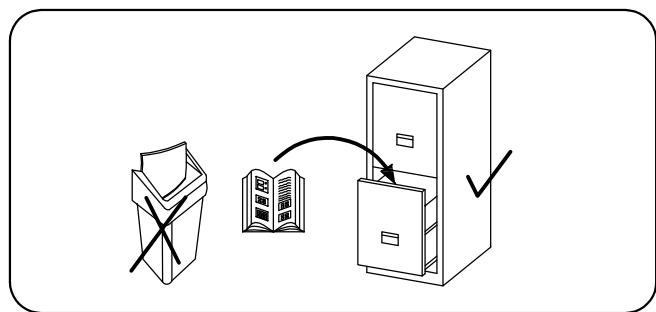

T25-455

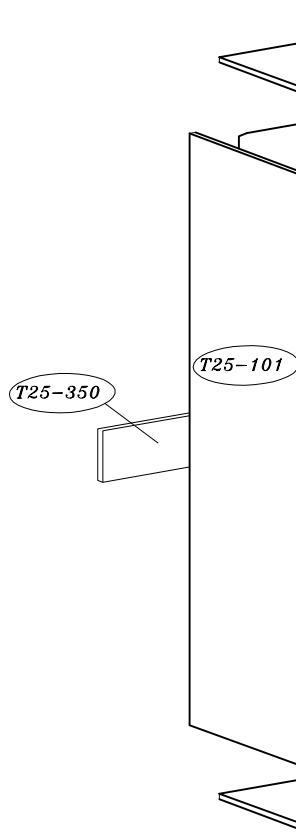

T25-401

T25-001

T25-102

T25-455







T25-350

T25-402



14	14	14	16	2	2



4.0x13		KR-0		4.0X30	Z1		
N	X	K	V	G	Z1	J	P
16	8	8	2	4	1	14	5



5	8	6	8

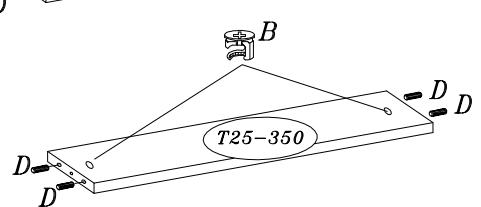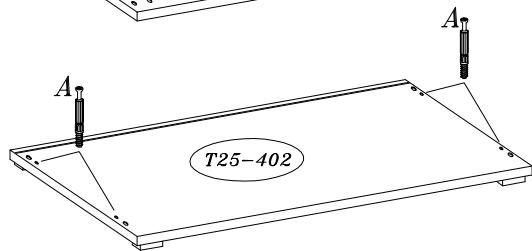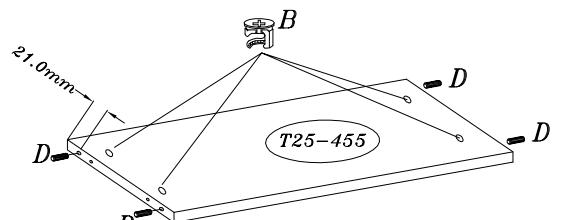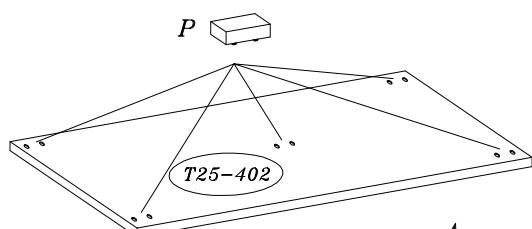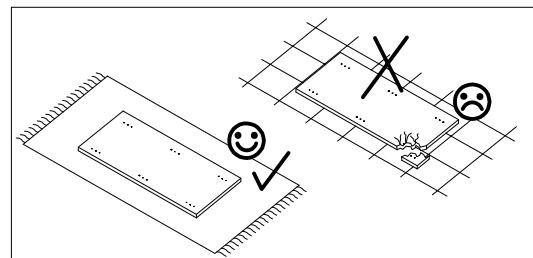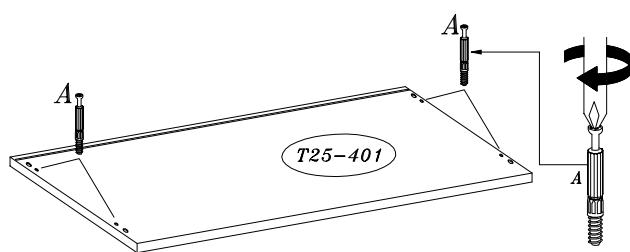


8	8	6	8

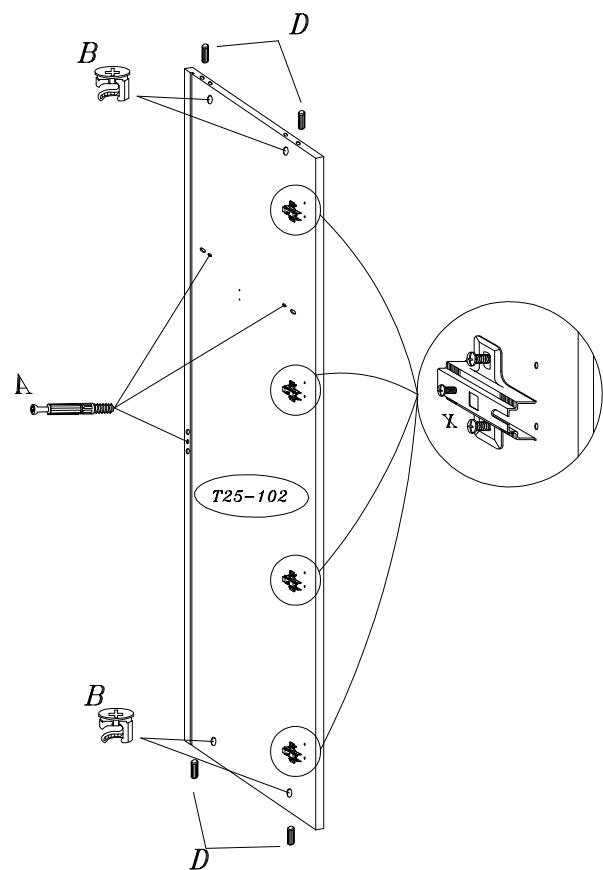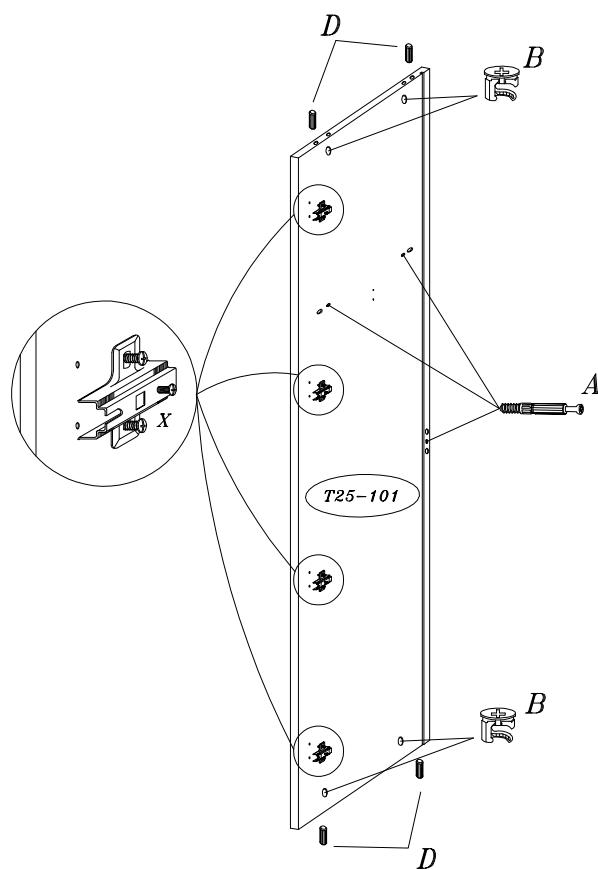

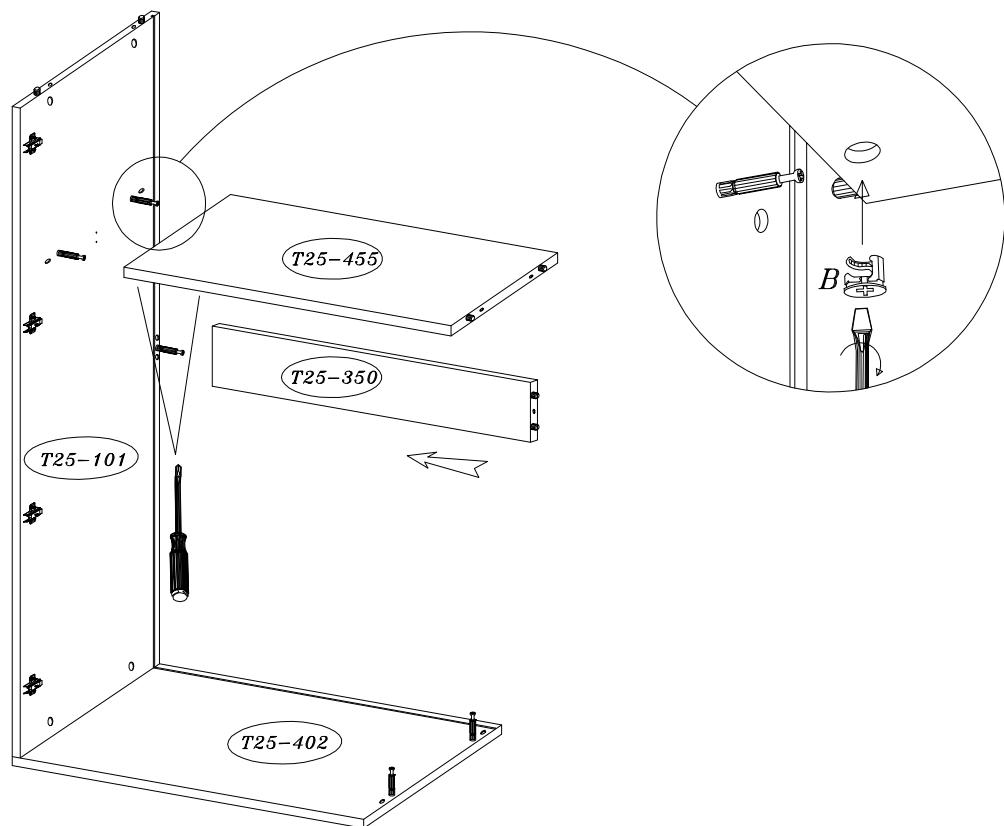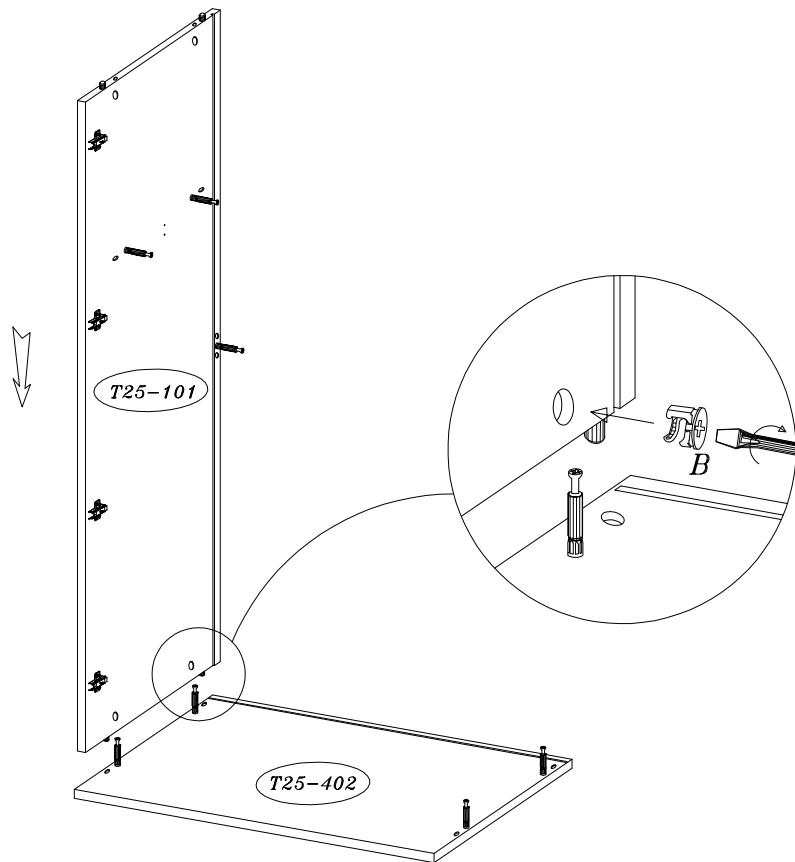

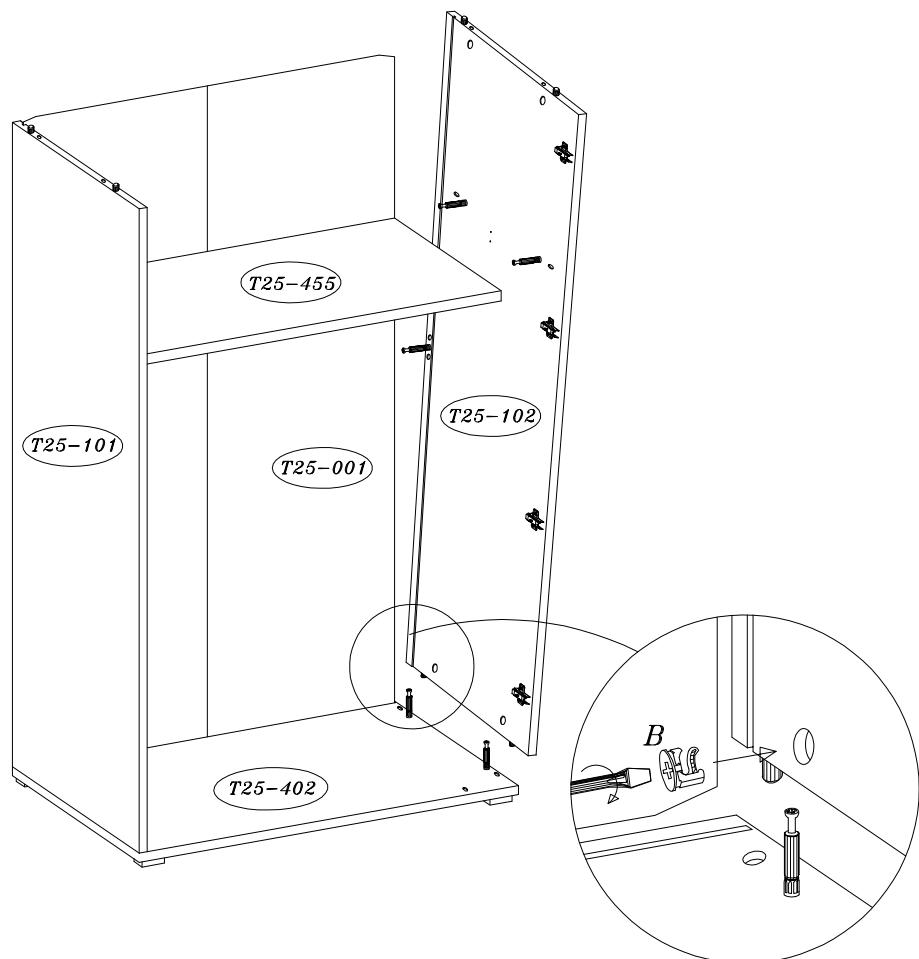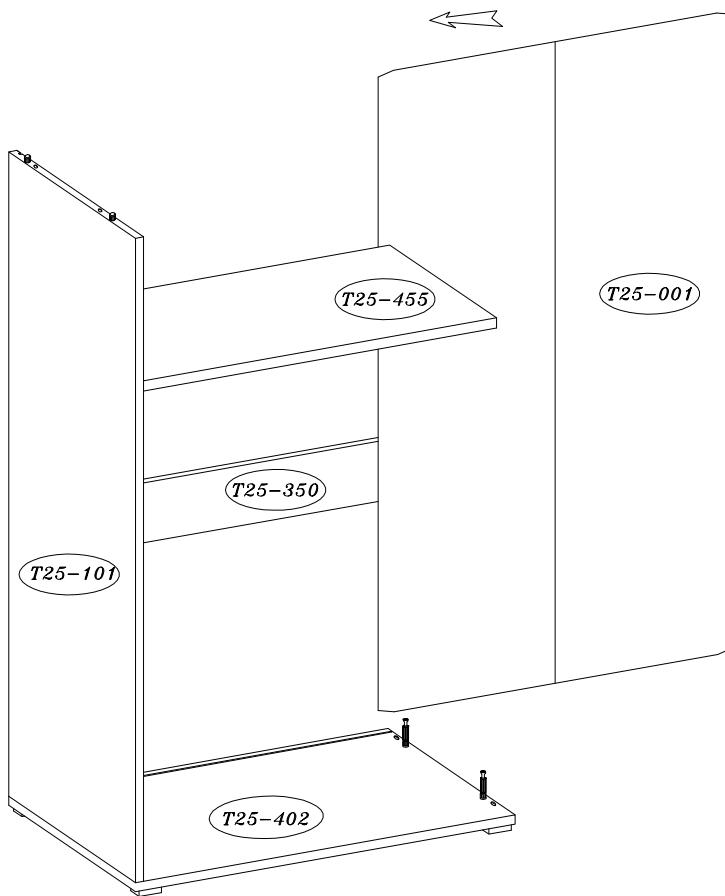


	3.0x13	L-860
2	2	1

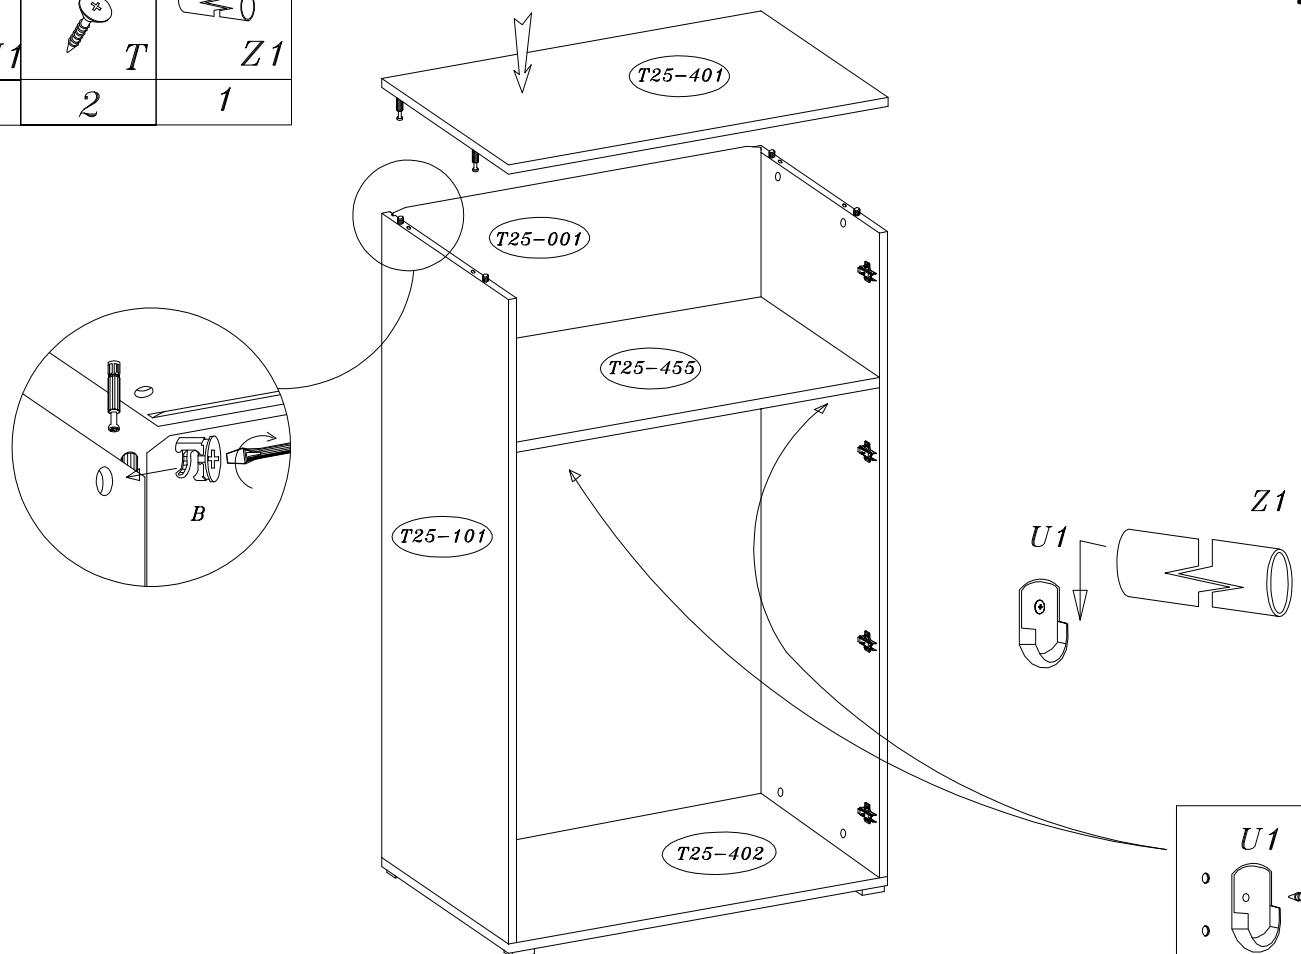


	T
--	---

	C
14	14

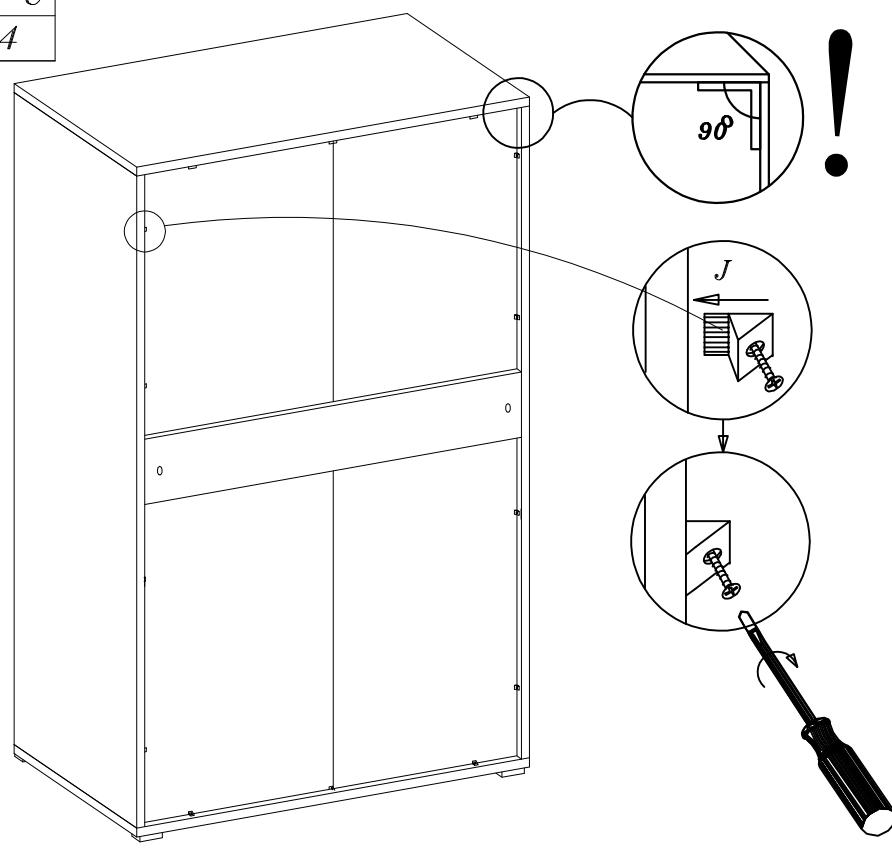

	B
--	---



9


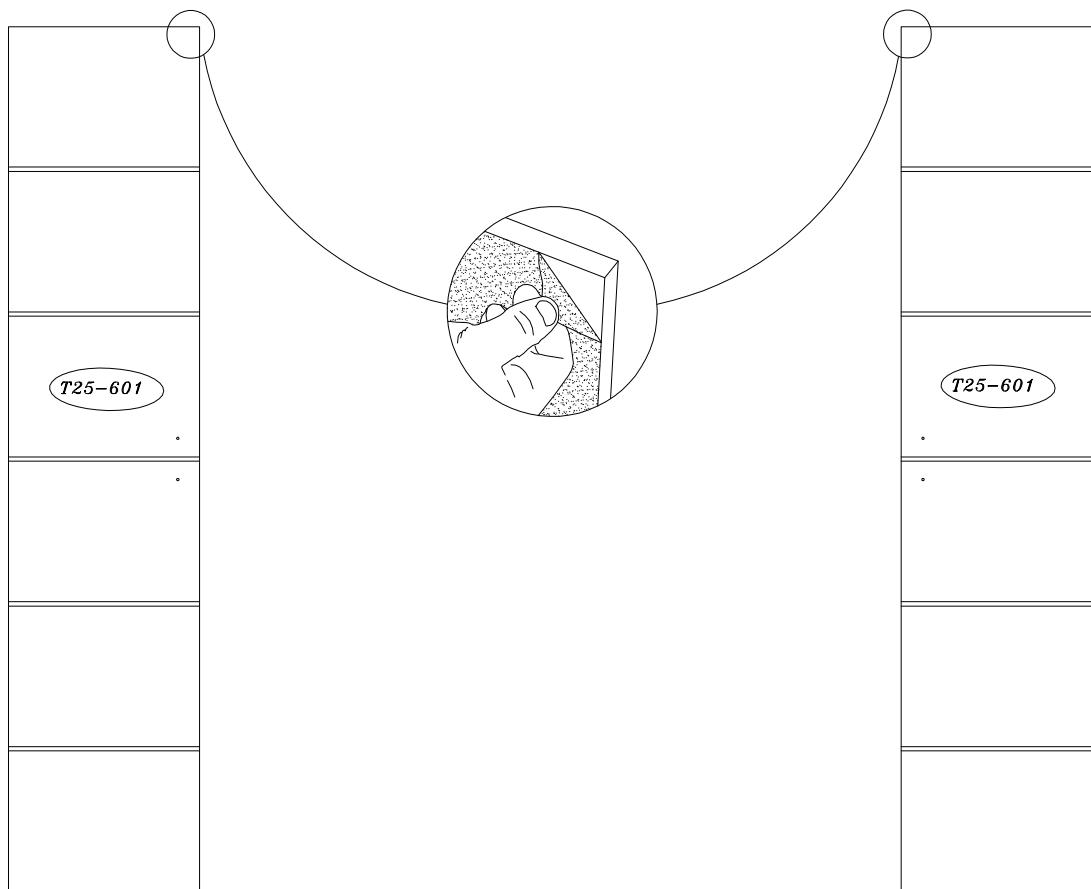


10



KR-0	4.0x13	4.0X30
K	N	G

8	16	4
---	----	---

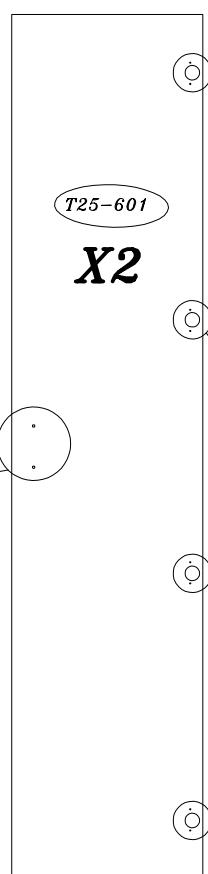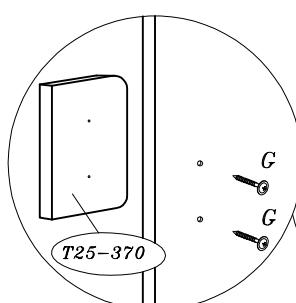

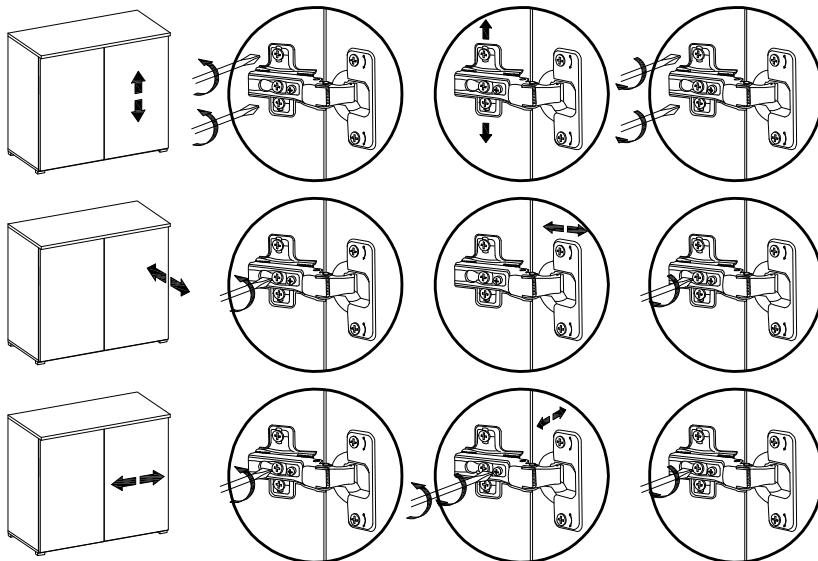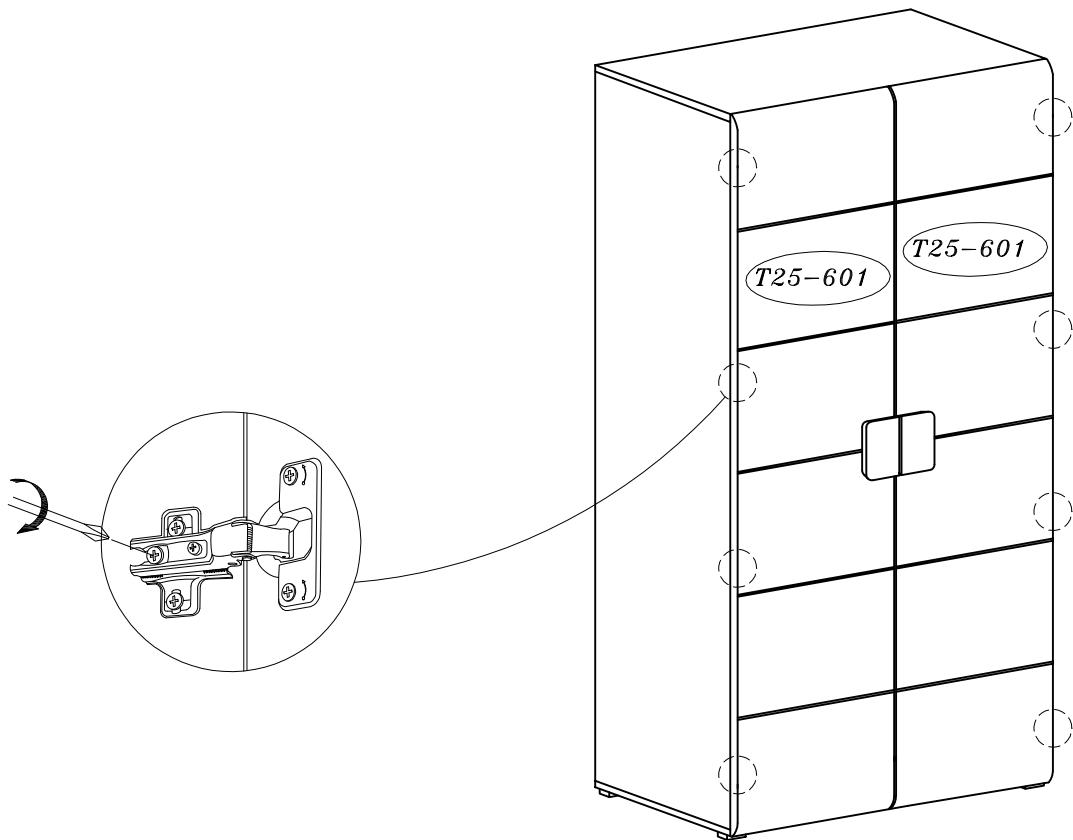

- F** Mettre la porte (égaliser les gonds)
- I** Regolare la porta (livellare le parentesi)
- D** Turen einstellen (Scharniere justieren)
- GB** Adjusting the doors (adjusting the hinges)
- NL** Deuren instellen (scharnieren afstellen)
- PL** Nastawic drzwi (wyrownac zawiasy)
- TR** Kapilarin ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
- RU** Регулировка дверей (регулировка шарнира)
- RO** Ajustati uşa (aliniatı balamalele)
- CZ** Seřid'te dveře (vyrovnejte závěsy)
- SK** Zrad'te dvere (vyrovnatjte závesy)
- HU** Állítsa be az ajtót (igazítsa be a zsánérokat)

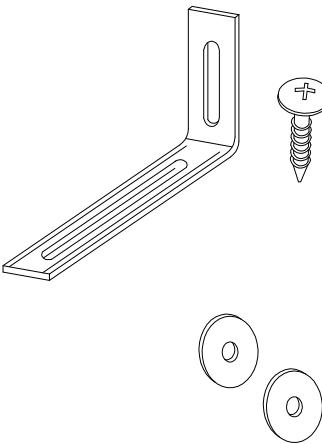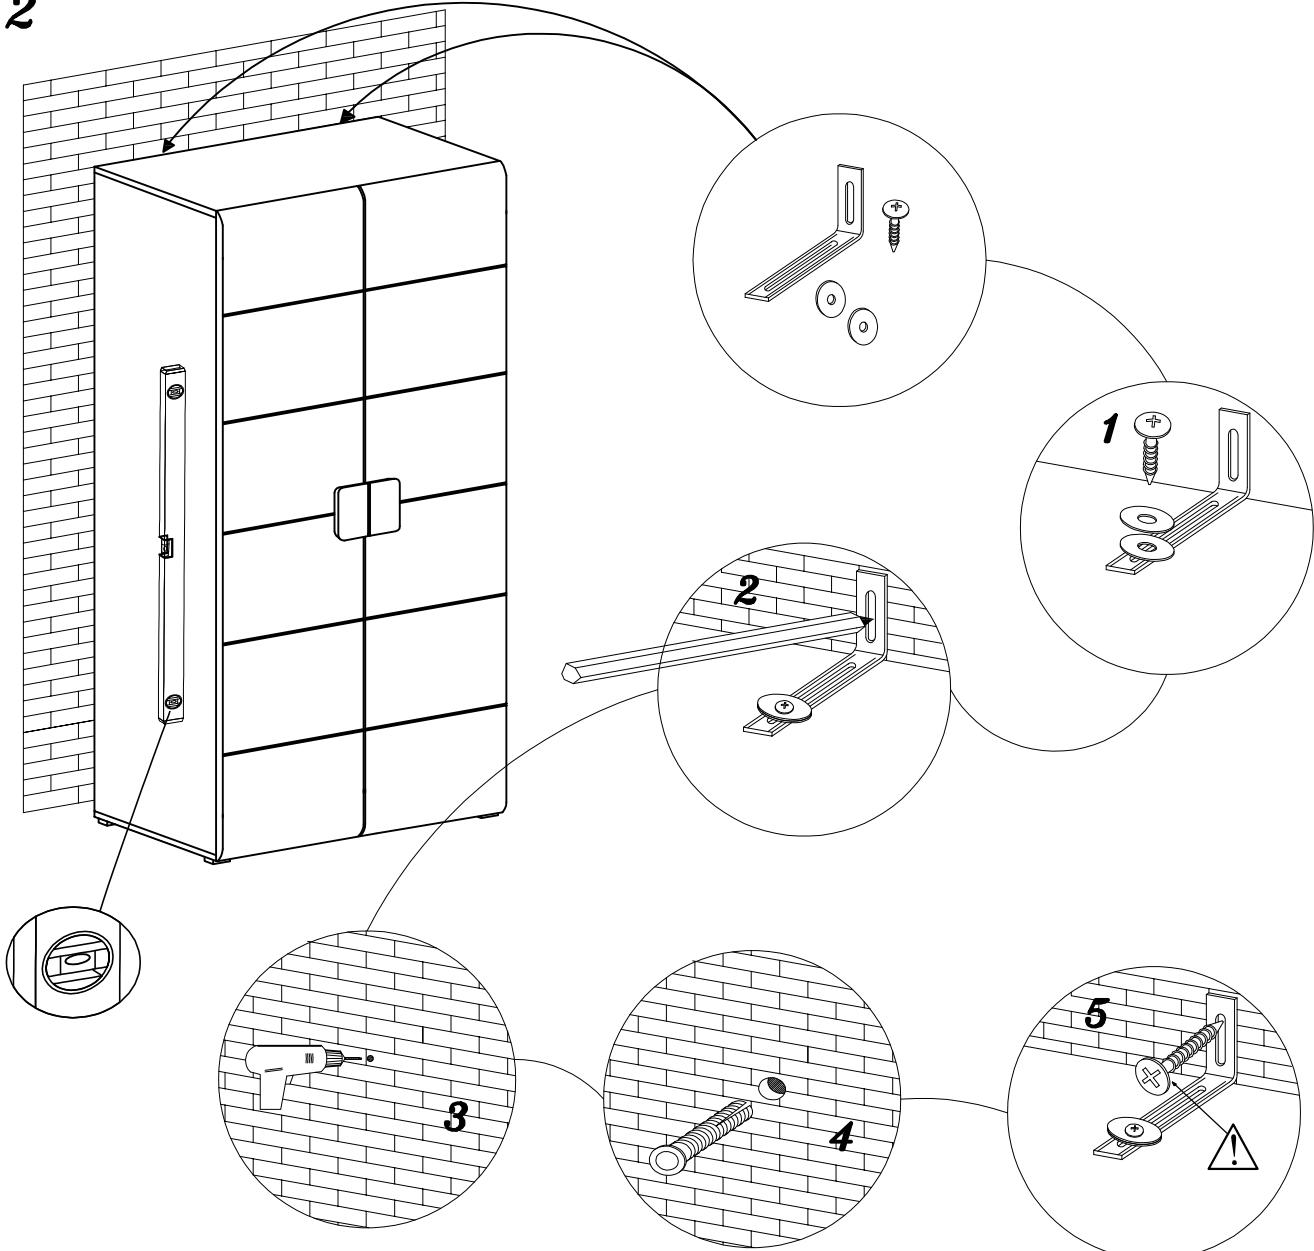1**2**

Uwaga • Upozornini • Achtung • Attention • Caution • Figyelem Attenzione • Opgelet • Внимание • Atentie • Upozornenie • Dikkat	
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem - koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kotki mocujące!
CZ	Montáž na stenu slouží ako ochrana proti píevrhnutí - bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
D	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement - à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming - zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento - attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
HU	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális típít kell használni!
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
RO	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de peretii este posibil să fie necesar un diblu special!
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu - bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!