



PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)

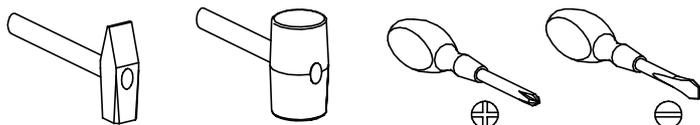


MONTOWAĆ NA MIEKKIM PODŁOŻU TYPU: KOC, DYWAN.

# VERTO



## V-3







### Komoda 2d4s

WER. II

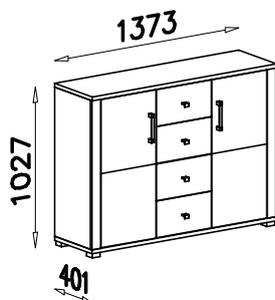


Nr	Nazwa elementu	Dł [mm]	Szer [mm]	Gr [mm]	Ilość
1	blat górny	1373	401	25	1
2	blat dolny	1373	395	25	1
3	bok	952	380	16	2
4	HDF dno szuflady	356	348	2,5	4
5	przegroda lewa	952	377	16	1
6	przegroda prawa	952	377	16	1
7	listwa pionowa	952	65	16	2
8	półka	459	377	16	4
9	drzwi lewe	946	410	16	1
10	drzwi prawe	946	410	16	1
11	HDF ściana tylna	982	477	2,5	2
12	HDF ściana tylna	982	405	2,5	1
13	front szuflady	410	234	16	2
14	front szuflady – połysk	410	234	16	2
15	bok szuflady lewy	350	180	16	4
16	bok szuflady prawy	350	180	16	4
17	tył szuflady	332	160	16	4


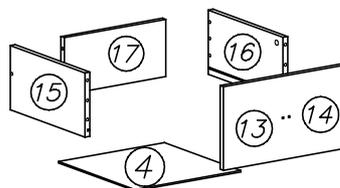
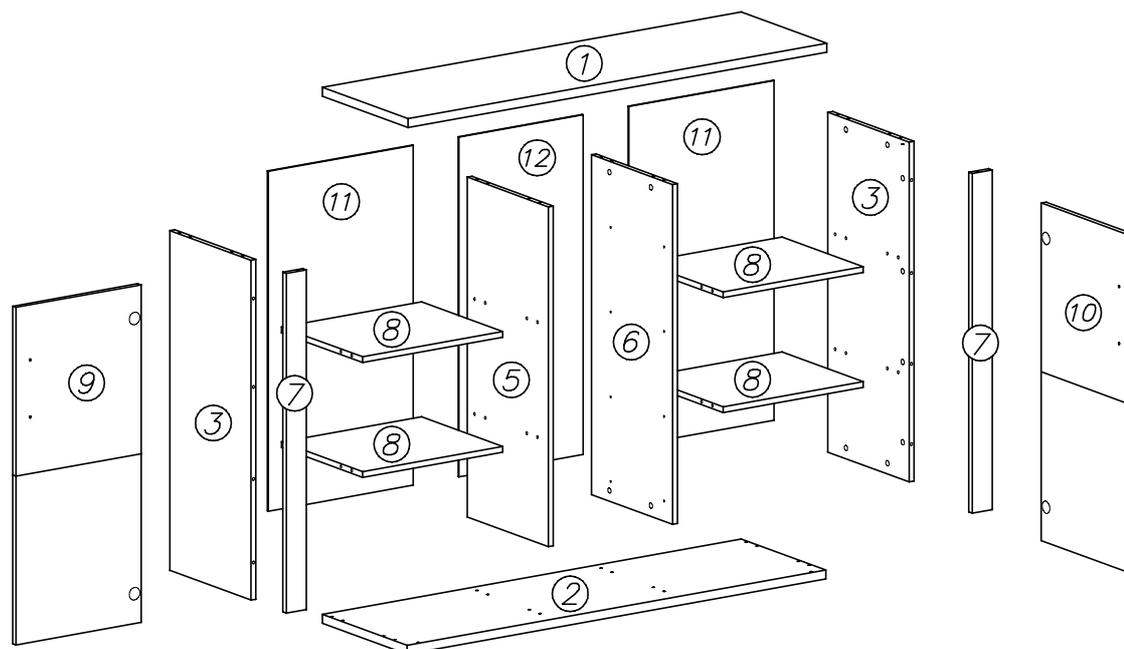


W2  x1	G34  3,5x16 x8	D13  PZ35RO x4	C13  Z35RO x4	H11  350mm x4	
W4  x95	K5  x56	K1  ø15x12 x56	G3  4x30 x12	P11  x6	G20  5x13 x32
E27  x4	E26  x2	B1  x60	N15  M4x25 x12	S2  x18	A1  ø7x50 x8


I

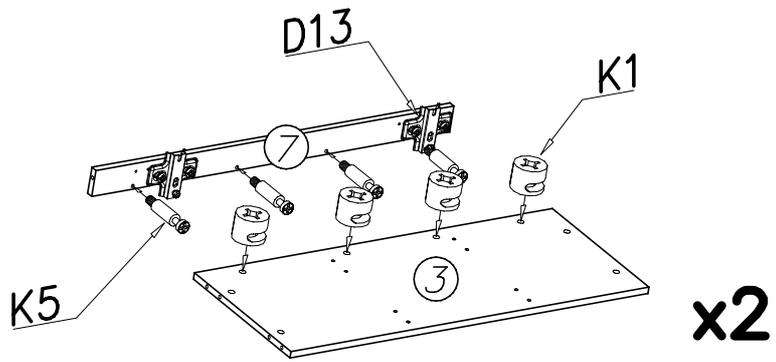


II

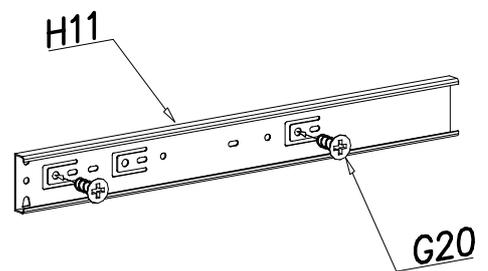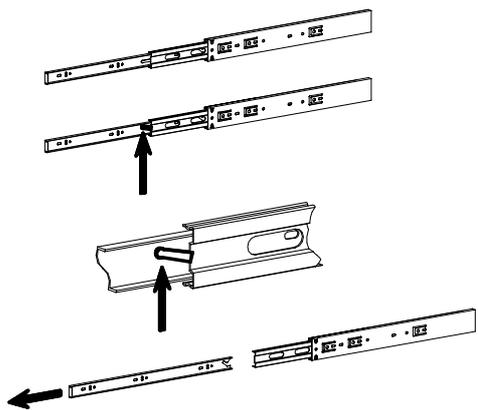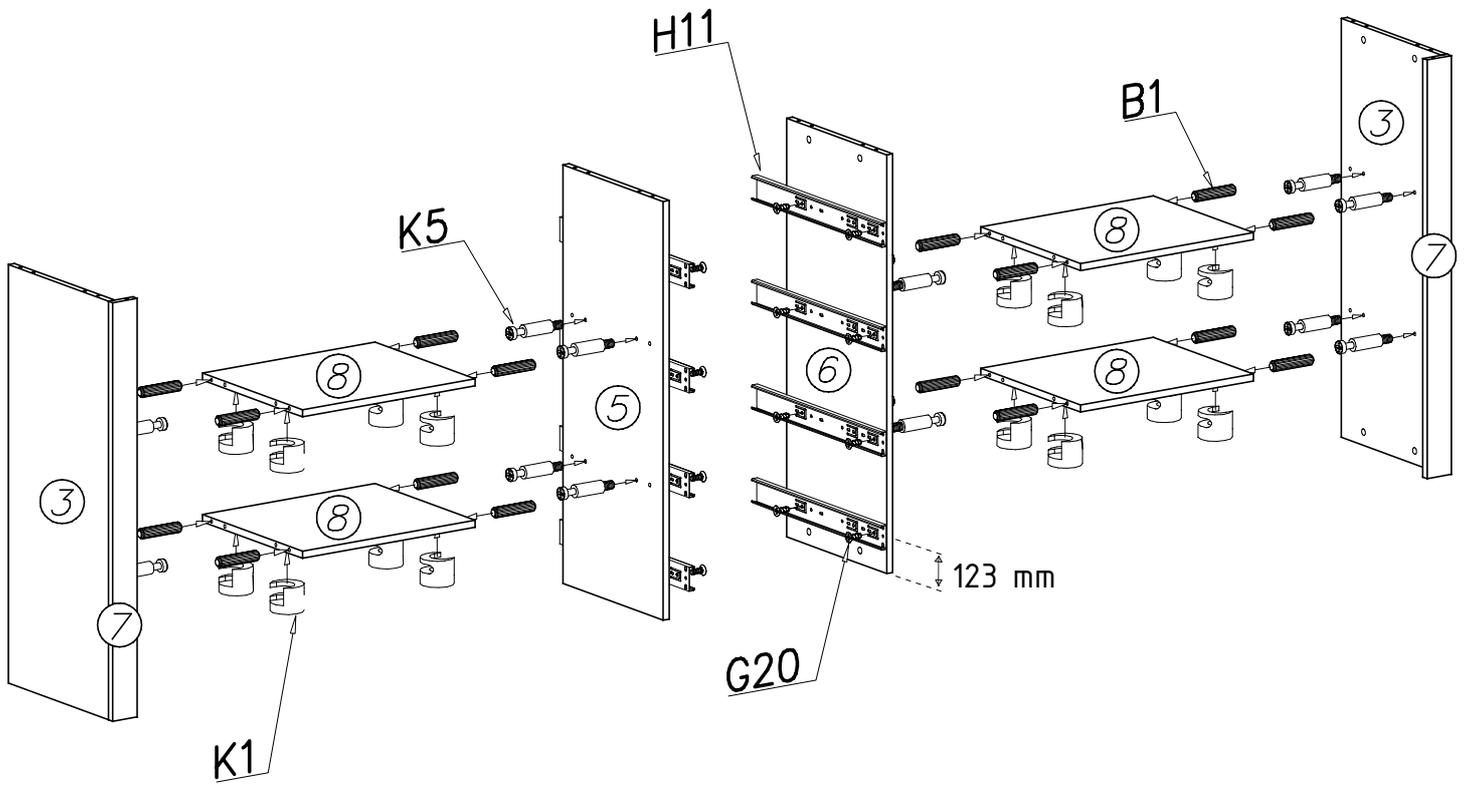


III

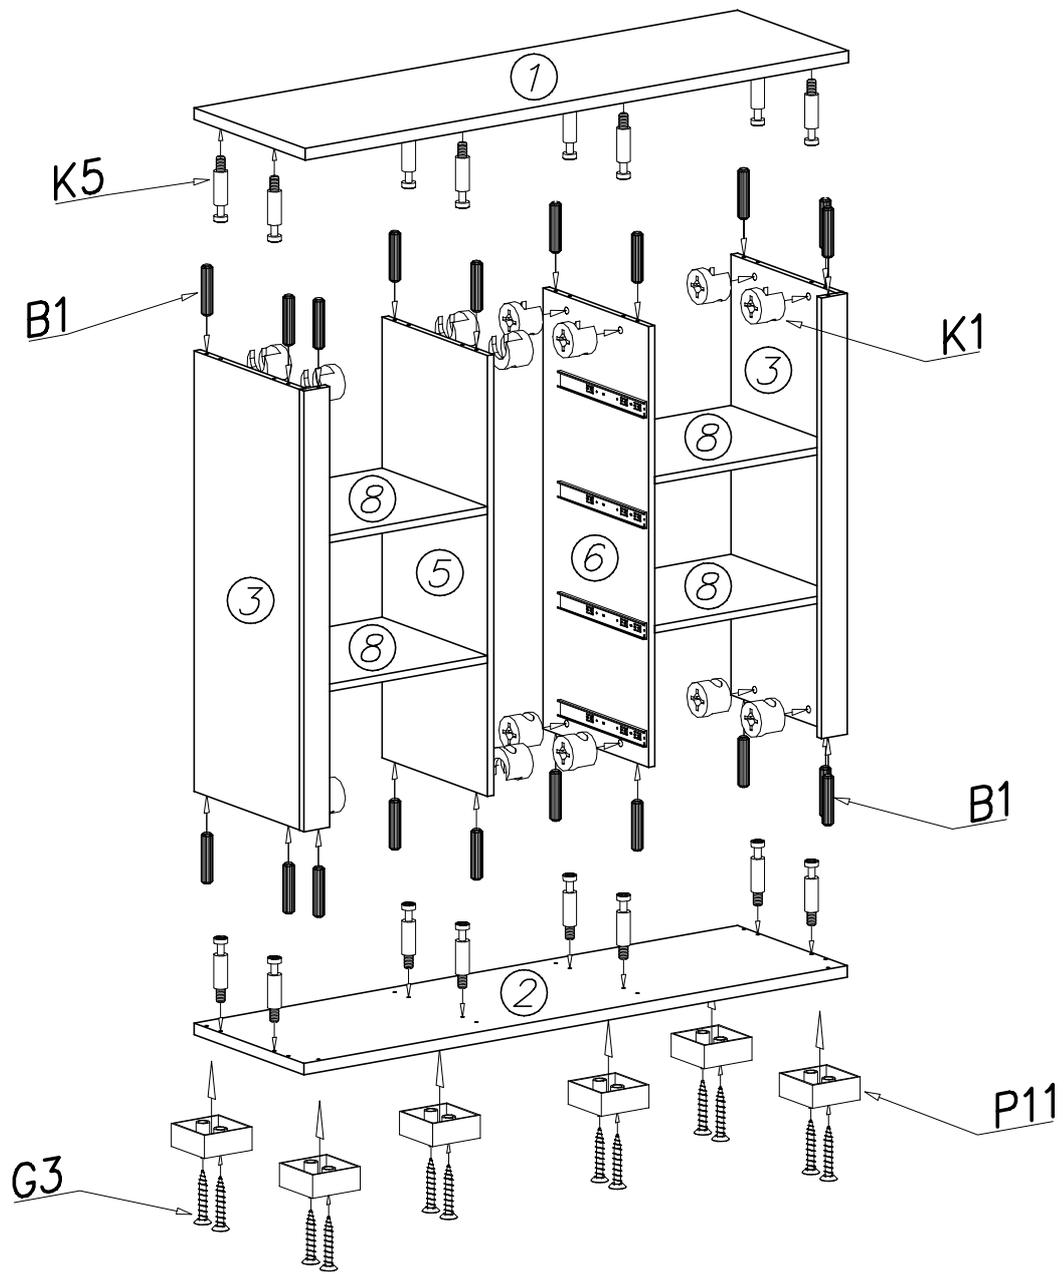

IV

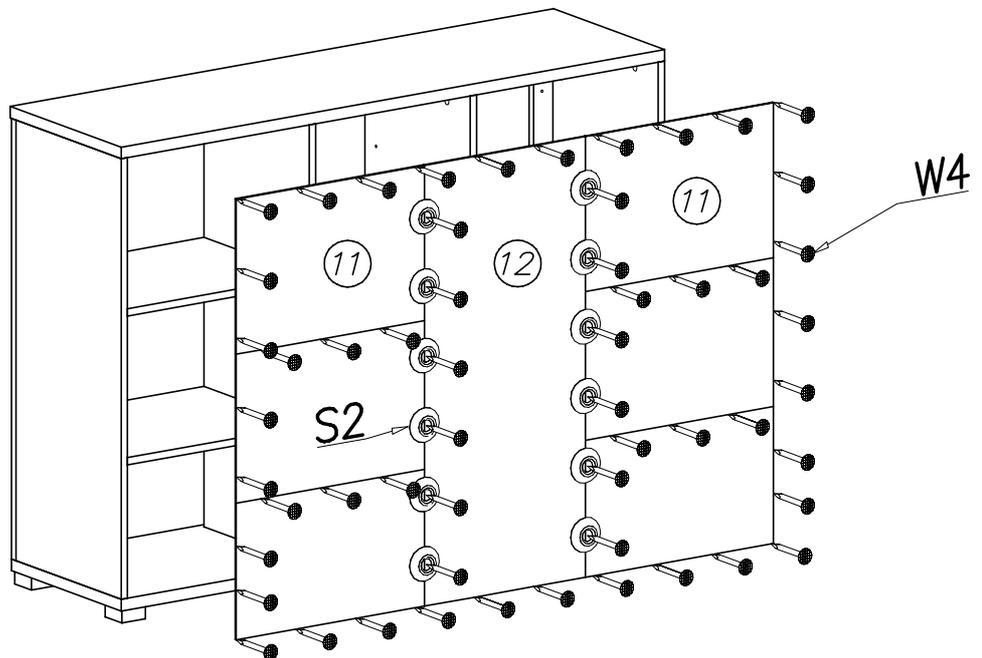

V

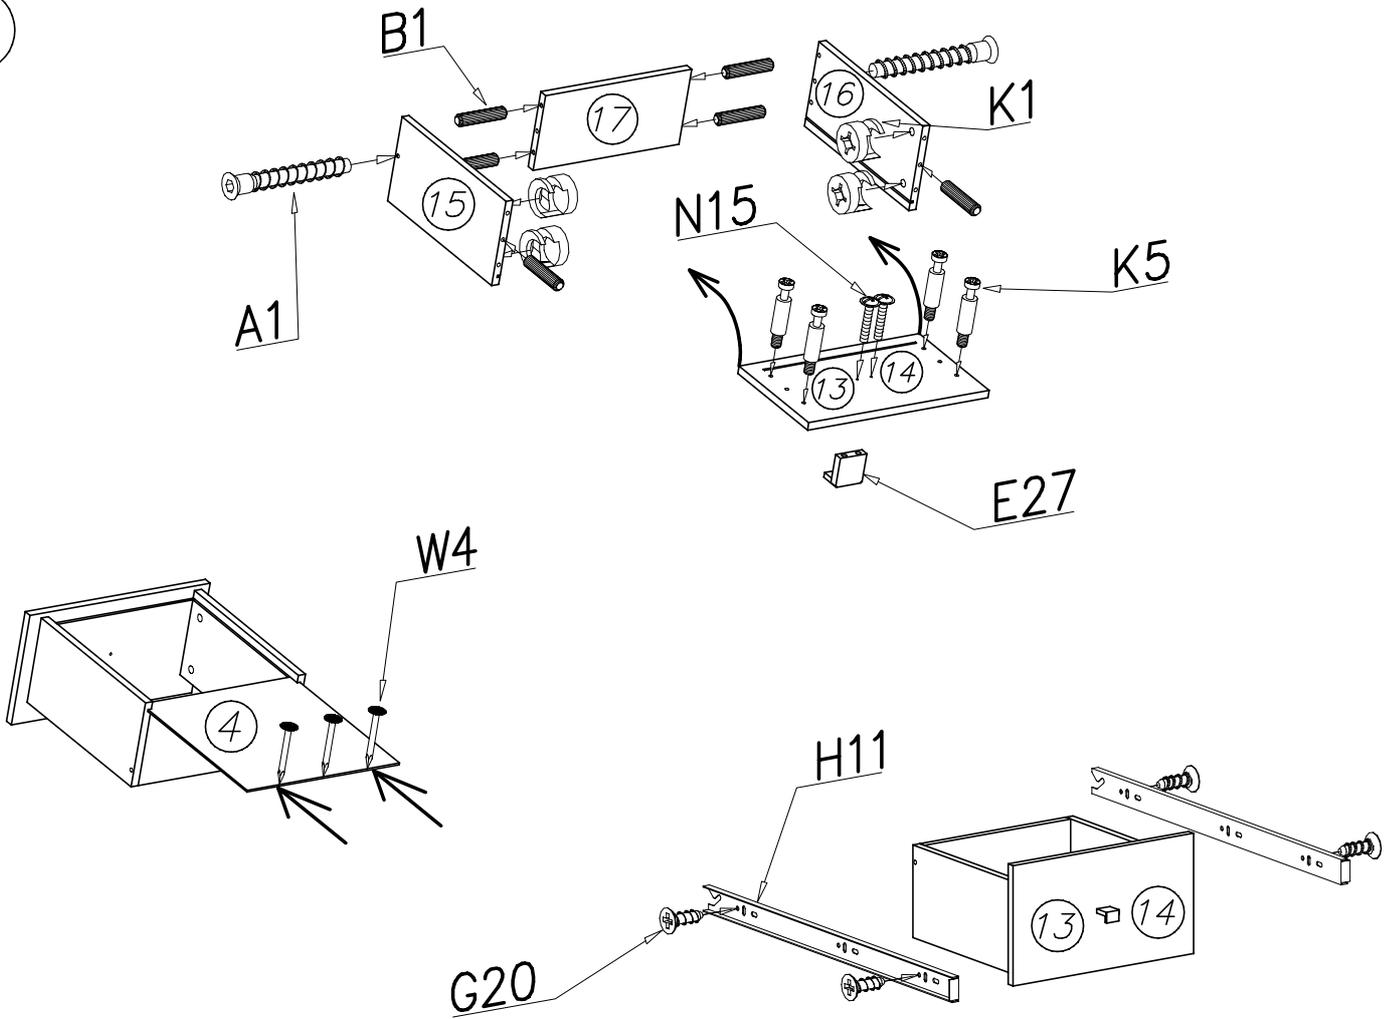

VI

